

ENG

ES

ITA

POR

DE

FRA

PL

Qviart

unic



HIGH DEFINITION DIGITAL SATELLITE RECEIVER

Multi-Language User Manual

Content

⚠ Safety Precaution.....	2
1. Reference.....	2
1. Accessories.....	2
2. Product Overview.....	3
2.1 Front Panel.....	3
2.2 Rear Panel.....	3
2.3 Remote Control Unit (RCU).....	3
3. Connection with Other Device.....	4
3.1 Connecting to TV.....	4
3.2 Connecting the Antenna.....	5
4. Installation.....	5
4.1 Antenna Settings.....	5
4.2 Factory Default.....	8
4.3 USALS Setup.....	8
5. Edit Channel.....	8
5.1 TV/Radio Channels.....	8
5.2 Favorites / Radio Favorites.....	9
5.3 Sort Channels.....	9
5.4 User Channel List.....	9
6. Settings.....	9
6.1 System Settings.....	9
6.2 OSD Setup.....	9
6.3 Parental control.....	10
6.4 Calendar.....	10
6.5 Times.....	10
6.6 CA Menu.....	11
6.7 Color Settings.....	11
6.8 About STB.....	11
7. Games.....	11
8. Expansion.....	11
8.1 USB.....	11
8.2 Wireless Setting.....	13
8.3 IP Setting.....	13
8.4 Network Apps.....	13
9. Basic Operation.....	14
9.1 Audio.....	14
9.2 Zoom In.....	14
9.3 Satellite List.....	14
9.4 EPG.....	14
9.5 Subtitle.....	15
9.6 Teletext.....	15
9.7 Find channel.....	15
9.8 Program Information.....	15
10. Channel List.....	16
10.1 OK List.....	16
10.2 Favorite List.....	16
11. USB Control.....	16

Safety Precaution

This STB has been designed and manufactured to satisfy the international safety standards. Please read the following safety precautions carefully before operating this receiver.

Main Supply:

Before operating, please check the units operating voltage is 90~250V AC 50/60Hz.

Overload:

Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter, neither use damaged power cord or touch it with wet hand as this may result in electric shock.

Liquid:

The receiver shall not be exposed to dripping or splashing water, and that no objects filled with liquids, such as base, shall be placed on the apparatus.

Ventilation:

Keep the slots on top of the receiver uncover to allow sufficient airflow to the unit. Do not put the receiver on soft furnishings or carpets. Do not expose the receiver to direct light or do not place it near a heater or in humid conditions. Do not stack other electronic equipment on top of the receiver.

Cleaning:

Plug out the receiver from the wall outlet before cleaning. Clean the receiver by a soft cloth or mild solution of washing-up liquid (no solvents).

Connection:

Disconnect the receiver from the mains when you connect it to satellite LNB or disconnect it from LNB. Failure would possibly cause damage to the LNB.

Location:

Put the receiver indoor in order to avoid lightening, raining or sunlight.

Uncover:

Do not remove the cover, to reduce the risk of electric shock. Contact qualified and licensed service personnel to repair the receiver, or contact your dealer.

1. Reference

1. Accessories

Users manual
Batteries
Remote Control Unit

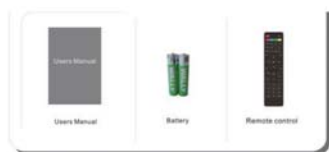


Figure 1.Accessories

2. Product Overview

2.1 Front Panel



Figure 2. Front Panel

- 1. Power button** Switch between operation and standby modes.
- 2. Display** It displays channel information. In standby mode it displays local time.

2.2 Rear Panel

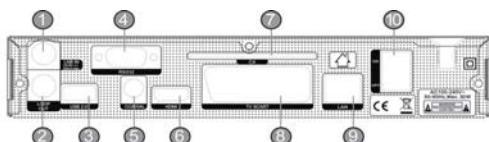


Figure 3. Rear Panel

- 1. LNB IN** Connect the satellite antenna cable.
- 2. LOOP OUT** Connect another receiver.
- 3. USB2.0** Connect USB disk.
- 4. RS232** Connect to the computer using a serial line.
- 5. COAXIAL** Digital Audio output (Coaxial).
- 6. HDMI** Connect to the TV using an HDMI cable.
- 7. CA** CA interface.
- 8. TV scart** Connect to the TV using a scart cable.
- 9. LAN** Connect to the Ethernet using a Network cable.
- 10. ON/OFF** Power on/off.

2.3 Remote Control Unit (RCU)

You can control this receiver by this remote controller with full function.

- 1. POWER:** power switch
- 2. MUTE:** Mute audio.
- 3. AUDIO:** Display the audio list.
- 4. PAUSE:** Freeze the picture.
- 5. ZOOM:** Picture zooming function.
- 6. INFO:** Display the program information.
- 7. ◀◀:** Fast rewind.
- 8. ▶▶:** Fast forward.
- 9. ◀◀:** Previous.
- 10. ▶▶:** Next.
- 11. ▶:** Play.
- 12. ■:** Stop/ Enter USB menu.
- 13. ●:** Record.



- 14. **II**: Pause
- 15. **TV/R**: Switch between TV and RADIO.
- 16. **TXT**: Display the teletext.
- 17. **SUB**: Display the subtitle language list.
- 18. **USB**: Enter USB menu.
- 19. **MENU**: Activate main menu.
- 20. **EXIT**: Exit current menu step by step.
- 21. **CH+ /CH-**: Changes program.
- 22. **Vol+ /Vol-**: **Change** volume in viewing mode.
- 23. **OK**: Confirm the selected operation or display the
- 24. **EPG (Electronic Program Guide)**: Display the program guide.
- 25. **FAV**: Display favorite channel list you set before.
- 26. **RECALL**: Move to the previous viewed channel.
- 27. **SAT**: Show the scanned satellite list.
- 28. **Page+ /Page-**:page turning
- 29. **F1**: Accessorial function.
- 30. **NUMERIC KEY (0~9)**: Enter a TV/radio channel number or menu option number.

Figure 4. Remote Control

3. Connection with Other Device

The following diagram shows you the connections among receiver, TV, LNB and other equipment.

3.1 Connecting to TV

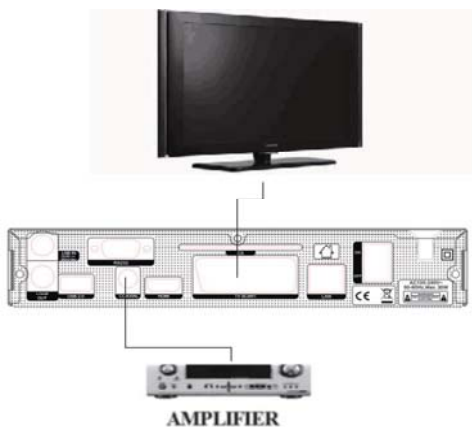


Figure 5. Connecting to TV via Scart

3.2 Connecting the Antenna

You can connect one fixed dish LNB directly to the LNB IN, or connect at least two dishes LNB by DiSEqC Switch.

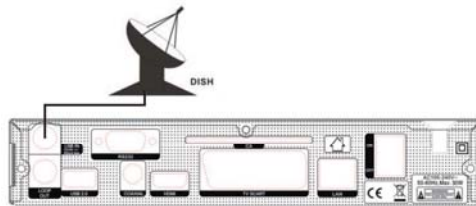


Figure6. Connecting to Dish

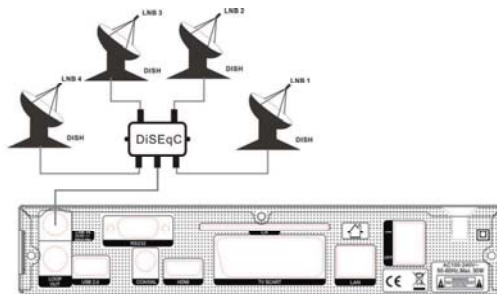


Figure7. Connecting to Dish LNB

4. Installation

You should install the receiver when powering on your product for the first time after purchase.


Tip: The default password is **0000**. If you have forgotten your password, please contact your local product distributor.

4.1 Antenna Settings

Antenna Settings allows you to configure the antenna setting parameters.

Menu->INTALLATION->Antenna Settings

1. **Satellite:** Highlight the satellite you want to search.
2. **Transponder (TP for short):** Press the ◀▶ button to change the TP.
3. **LNB Type:** Press the ◀▶ button to change the LNB frequency.
4. **LNB Power:** Press the ◀▶ button to select the required LNB power.
5. **22kHz:** Press the ◀▶ button to select **ON**, **OFF** or **Auto**.
6. **DiSEqC 1.0:** Press the ◀▶ button to select the required DiSEqC1.0 input.

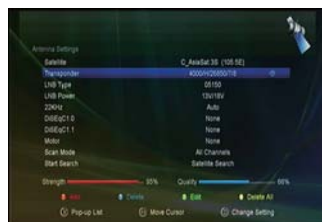

7. **DiSEqC 1.1:** Press the **◀/▶** button to select the required DiSEqC1.1 input.
8. **Motor:** Press the **◀/▶** button to select DiSEqC1.2 or USALS.
9. **Scan Mode:** Press the **◀/▶** button to select the scan mode you want to implement.
10. **Start search:** Press the **◀/▶** button to select Satellite & Multi-Sat & Blind scan & Transponder & Multi-Transponder which you want to start search.

4.1.1 Antenna Settings for Satellite

➤ Select

Press the **▲/▼** keys choose the satellite that you want to use.

➤ Add

Press **RED** button to add a new satellite.

➤ Move

You can select the satellite that you want to move from the satellite list by pressing the **BLUE** button, then input the destination number and press **OK**.



➤ Delete

Select the satellite that you want to delete from the satellite list. Then press the **GREEN** button.

➤ Rename

You can press the **YELLOW** button to change the satellite name. When the keyboard popup, you can select the character which you want to edit the name.



4.1.2 Antenna Settings for Transponder

➤ Select

Press the **▲/▼** keys choose the Transponder that you want to use, and then press **OK** to confirm the setting.

➤ Add

You can press the **RED** button to add a transponder.

➤ Delete

Select the Transponder that you want to delete from the TP list. Then press the **BLUE** button.

➤ Edit

Press the **▲/▼** keys choose the Transponder that you want to Edit, press **GREEN** button to edit.

➤ Delete ALL

Press the **YELLOW** button that you want to delete all the channels and transponders in the satellite.

4.1.3 Search Channels from Satellite

A: Satellite Search

1. Highlight the **Satellite** and press the **OK** button to enter satellite list.
2. Complete the antenna settings of this satellite.
3. Highlight the **Start Search** and select **satellite** then press the **OK** button to confirm.

B: Multi-SAT Search

1. Highlight the **Start Search** and select **Multi satellites** then press the **OK** button.
2. Highlight the satellites in the satellite list, but make sure they are all configured to your DiSEqC Switch before press the **OK** to mark them.
3. Press **Exit** will start searching programs of the satellites you have marked.

C: Blind Search

1. Highlight the **Satellite** and press the **OK** button to enter satellite list.

2. Complete the antenna settings of this satellite.
3. Highlight the **Start Search** and select **Blind Search** then press the **OK** button to confirm.

D: TP Search

1. Highlight the **Satellite** and press the **OK** button to enter satellite list.
2. Complete the antenna setting of this satellite.
3. Highlight the **Transponder** and press the **OK** button to enter **TP** list.
4. Highlight the **Start Search** and select **Transponder** then press the **OK** button to confirm.

E: Multi TP Search

1. Highlight the **Satellite** and press the **OK** button to enter satellite list.
2. Complete the antenna setting of this satellite.
3. Highlight the **Start Search** and select **TP Search** then press the **OK** button to confirm.
4. Highlight the transponders in the TP list press the **OK** to mark them.
5. Press **Exit** will start searching programs of the transponders you have marked.

4.1.4 Antenna Settings for Motor

Menu-> INTALLATION ->Antenna Settings->Motor

1. Motor Mode:

Select **DiSeqC 1.2** or **USALS** using the ◀▶ button.

DiSeqC 1.2: General motor antenna using DiSeqC 1.2.

USALS: Motor antenna using USALS.

➤ Move Auto [W/E]

Press ◀▶ button, the dish will be motorized to East/West continuously; it will stop until it find the best signal

➤ Move west-east

Press ◀▶ button, the dish will be motorized to East/West step by step, until you find the best signal showed on the signal bar.

➤ Fine Tuning (1)

Input digital button to set the moving step

➤ Store Position

Save the current position you searched.

➤ Go to Position

Press **OK** button to move the dish to the position that you saved.

➤ Go to Reference

Press **OK** button to move the dish to 0 positions.

➤ Set West Limit

You can set the maximum motor limit for both **West** to prevent damage to the antenna.

➤ Set East Limit

You can set the maximum motor limit for both **East** to prevent damage to the antenna.

➤ Disable Limit

Disable West limit and East limit.

➤ Go to X.X

Press **OK** button to move the dish to the **USALS Setup**.



Tip: Before you use **USALS**, you should go to Main **Menu ->INTALLATION -> USALS Setup** to set you local position firstly.

4.2 Factory Default

1. **Menu->INSTALLTION -> Factory Default**
2. Highlight the option you want and press the **OK** button to execute it.

4.3 USALS Setup

Menu-> INSTALLTION ->USALS Setup

If you set the Motor Mode to USALS, you need set the longitude and the latitude in USALS Setup.

Setup By Country: Press the **RED** button, you can choose the country, press **OK** button.



5. Edit Channel


Tip: Input the default password. You can press the **Sat** button to choose different satellite according to the **help** information, press **OK** to confirm, then all the channels of this sat will be display.

5.1 TV/Radio Channels

Menu->EDIT CHANNEL->TV/Radio Channels

1. Move Channels

- 1) Press **RED** button to enter move mode.
- 2) Highlight the channel you want to move and press **OK** button to select the channel.
- 3) Press the **▲/▼** button to the destination in the channel list and press the **OK** button.

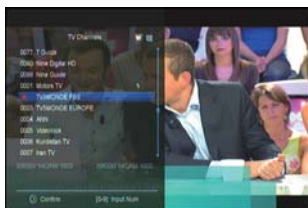

1.1 Move Group Channels

- 1) Highlight the channel you want to group move. Then press the **RED** button to sign the channel.
- 2) Press the **▲/▼** or **◀▶** button to highlight other channels you want to group move. Then press the **BLUE** button to sign the channel one by one.
- 3) Press the **▲/▼** to the destination in the channel list and press **OK** to confirm.



2. Rename Channels

- 1) Highlight the channel you want to rename, press the **BLUE** button.
- 2) Enter a channel name directly using the keyboard displayed on the screen and press the **BLUE** button to complete.

3. Delete Channels

- 1) Press the **▲/▼** to highlight the channel you want to delete, press the **GREEN** button to sign the channel.
- 2) Press the **EXIT** button, here, select Yes will delete the chosen channels.

4. Lock/unlock Channels

- 1) Highlight the channel you want to lock, press the **YELLOW** button to confirm.
- 2) Input the password to lock the channel.

Note: If the highlighted channel is locked, press the **YELLOW** button is switched into Unlock.

5.2 Favorites / Radio Favorites

Menu->EDIT CHANNEL-> Favorites/Radio Favorites

1. Press the color button directly to add or remove the highlighted channels to or out of the corresponding favorite group.
2. Press the **EXIT** button to exit the menu and save it.

5.3 Sort Channels

Menu->EDIT CHANNEL ->Sort Channels

Highlight the option you want and press the **OK** button to sort the channel list. You can sort by Alphabet, Transponder, FTA To CAS, Default, Favor, FTA To CAS+ Alphabet, Provider and Service ID.

5.4 User Channel List

User Channel List allows you to save or load all the data and settings.

1. **Menu->EDIT CHANNEL -> User Channel List->Save User Data**
2. **Menu->EDIT CHANNEL -> User Channel List->Load User Data**


6. Settings

Tip: Input the default password.

6.1 System Settings

Menu->SETTINGS->System Settings

1. **Menu Language:** Set the menu language.
2. **Audio1:** Set the preferred audio language.
3. **Audio2:** Set the sub-prime audio language.
4. **Subtitle Language:** Set the subtitle language.
5. **EPG Language:** Set the EPG language.
6. **TXT Language:** Set the TXT language.
7. **Scart Output** : While the **HDMI Mode** is set to **576i** or **480i** mode, you can change the scart output mode between **CVBS** and **RGB** mode.

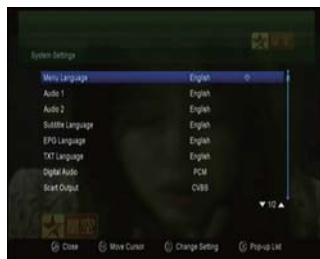

8. **Auto Channel Selection:** If you set **ON**, it will play automatically the highlighted channel. If you set **OFF**, you should press the **OK** button to play it.
9. **Auto Exit CH List:** If you set **ON**, it will disappear when you press **OK** on a Highlighted channel. If you set **OFF**, the channel list will disappear.
10. **Recall List:** If you set **ON**, when you press Recall button of RCU you can get the recall list. If you set **OFF**, you can go back to the last program you have selected.
11. **Low Power Standby:** If you set **ON**, when standby the power consumption is lower. If you set **OFF**, when standby the power consumption is same as power on.
12. **Front Panel Light:** Set the brightness of the LED.
13. **Network auto update:** set network auto update or not.

6.2 OSD Setup

Menu->SETTINGS->OSD Setup

1. **Menu Transparency:** Set the transparency of all menus.
2. **TXT Transparency:** Set the transparency of teletext.
3. **Display Mode:** Set the HD format between 1080p, 1080i, 720p, 576i or 576p.
4. **TV Type:** Set the TV Type on **PAL/NTSC/Auto** state.
5. **Screen Mode:** Set the display format according to the screen ratio.
6. **OSD Timeout:** Set the display time of the program



information.

6.3 Parental control

Menu-> SETTINGS ->-Parental Control

Parental Control allows you to set limits for each program or change your previous password. You can also lock the changes you have made using **Installation Lock**, **Edit Channel Lock** and **System Lock**. And you can change **Age Rating** and **change PIN**.

6.4 Calendar

Menu-> SETTINGS ->-Calendar

Calendar can get the date information. And you can add the memo of the day.

6.5 Times

6.5.1 Time Settings

Menu->SETTINGS ->TIMES->Time Settings

1. Time Mode

You can switch the Time Mode to **Auto** or **Manual** by pressing ◀/▶ button.

2. Time Offset

Set the time zone according to your city.

3. Summer Time

If your region needs summer time to correct the current time please make it ON by pressing / button.



6.5.2 Event Timer

Event Timer You can set 8 timer events.

1. **Menu-> SETTINGS ->TIMES-> Event Timer.**

2. Press the **GREEN** button to setup a timer, and press the **OK** button to save the timer after setup.

3. In **Event Timer** menu, highlight one event; press the **RED** button will cancel this timer and press the **YELLOW** button can go to edit this timer.



6.5.3 Sleep Timer

SLEEP Timer can set the automatic turn off time.

1. **Menu-> SETTINGS ->TIMES-> Sleep Timer.**

2. Press the ◀/▶ button to select the option or input the number at "-- Min" option.

3. Press the **OK** button to save.

6.5.4 Standby Time

1. **Menu-> SETTINGS ->TIMES-> Standby Time**

2. Press the ◀/▶ button to select the option. If set ON, the current time will shown on the front panel when standby.

3. Press the **OK** button to save.

6.5.5 APD Setting

1. **Menu-> SETTINGS ->TIMES-> APD Setting**

2. Press the ◀/▶ button to select the option or input the number at "-- M" option to auto power down without any control.

3. Press the **OK** button to save.

6.6 CA Menu

You can view the information about CA card.

6.7 Color Settings

Menu->SETTINGS->Color Settings

Color Settings can set the Brightness, Contrast and Saturation.

6.8 About STB

Menu->SETTINGS->ABOUT STB

ABOUT STB can get the information about the STB.

7. Games

Menu -> GAMES

Games offer 9 funny games you can play.

8. Expansion

8.1 USB

Menu->EXPANSION-> USB or press the **USB** button directly

8.1.1 Basic Operations

1. Tool

➤ Rename Files

- 1) Highlight the file or folder.
- 2) Press the **RED** button and Highlight the **Rename**.
- 3) Press the **OK** button can rename the file or folder.

➤ Delete Files

- 1) Highlight the file or folder.
- 2) Press the **RED** button and Highlight the **Delete**.
- 3) Press the **OK** button can delete the file or folder.

➤ Move Files

- 1) Press the **RED** button and Highlight the **Move To**.
- 2) Highlight the **Move To**.
- 3) Press the **OK** button to move the highlight folder or file to destination folder.

➤ Copy Files

- 1) Press the **RED** button and Highlight the **Copy To**.
- 2) Select another disk partition.
- 3) Press the **OK** button to copy the highlight folder or file to disk partition that you selected.

➤ Create New Folder

- 1) Press the **RED** button and Highlight the **Create New Folder**.
- 2) Press the **OK** button to create a new folder.

➤ Sort

- 1) Press the **RED** button and Highlight the **Sort**.
- 2) Select the sort type. (Default, Sort by Name/Date/Size)

3) Press the **OK** button to sort by sort type which you selected.

➤ Format Disk

- 1) Press the **RED** button and Highlight the **Format Disk**.
- 2) Press the **OK** button and then select a format mode (Fat and NTFS). Then press **OK** button to confirm format.



2. Upload

➤ Upload Data to USB

- 1) Press the **YELLOW** button and highlight the **Upload Data to USB**.

- 2) Press the **OK** button can upload the data and setting to usb disk.

➤ Upload Channel to USB

- 1) Press the **YELLOW** button and highlight the **Upload Channel to USB**.

- 2) Press the **OK** button can upload the **Channel** and setting to usb disk.

➤ Upload All to USB

- 1) Press the **YELLOW** button and highlight the **Upload All to USB**.

- 2) Press the **OK** button can upload all to usb disk.

➤ Upload to FTP

- 1) Press the **YELLOW** button and highlight the **Upload to FTP**.

- 2) Press the **OK** button can upload the highlight file or folder to FTP.

3. Play Mode

➤ Loop

Set the Loop state on **Normal, Reverse, Random, Single** or **Off**.

➤ Slide Show Interval

Set the Slide Show Interval from **2S-10S**.

➤ Photo View Mode

Set the Photo View Mode state on **Full Screen, 2x2 Thumbnail** or **2x3 Thumbnail**.



8.1.2 Play Files

1. Music

- 1) Press the **◀▶** to highlight the **Music**.

- 2) Press the **▲/▼** to change the folder or file and press the **OK** button to open the folder or play the music file.

2. Photo

- 1) Press the **◀▶** to highlight the **Photo**.

- 2) Press the **▲/▼** to change the folder or file and press the **OK** button to open the folder or play the picture.

3. Movie

- 1) Press the **◀▶** to highlight the **Movie**.

- 2) Press the **▲/▼** to change the folder or file and press the **OK** button to open the folder or play the movie file.



4. Play List

- 1) In the **USB Menu** highlight a **movie/ photo/music/PVR** file and press the **FAV** button to mark it, then press the **GREEN** button to enter the **Play List** menu, you will see the files marked included in play list.

- 2) Press **FAV** key to add the all available files to the Play List. (Just according to the help information)

- 3) Highlight the movie/photo/music file and press the **RED** button to mark it, and then move it to the destination press **OK** to confirm.

- 4) Press the **GREEN** button set the **Play Mode**.

- 5) Press **YELLOW** key to delete highlighted file from **Play List**.

- 6) Press the **BLUE** button to delete all files from **Play list**.


8.2 Wireless Setting

Plug in the wireless USB dongle to the USB port.

1) Search Access Point

Menu->EXPANSION->Wireless Setting->Search Access Point

1. Select the network name of your Wi-Fi access point from the list.
 2. Press the **OK** button, then input the right password.
- **RED**: refresh the Wi-Fi access point
 - **YELLOW** : Change connection disable or enable.

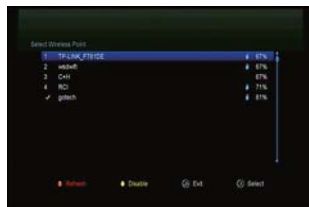

2) IP Setting

Menu->EXPANSION->Wireless Setting -> IP Setting

If the Ethernet cable is connected fine, it will display "**Connect**". In this menu, you can set IP address manually; also you can get IP address automatically.


- **RED**: Get IP address automatically.
- **GREEN**: Test the network if connect correctly.
- **YELLOW** : Change connection disable or enable.

8.3 IP Setting

1. Connect one end of the Ethernet cable to the product and the other end to the LAN router.

2.Menu->EXPANSION->IP Setting

- **RED**: Get IP address automatically.
- **GREEN**: Test the network if connect correctly.

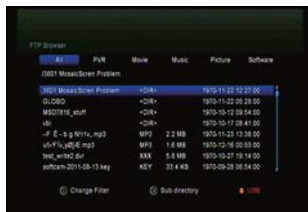

8.4Network Apps

8.4.1 FTP Download

You can Download S/W, music, photo and other media files from the FTP.

1. Menu-> EXPANSION ->Network Apps->FTP Download

2. Input the correct information for every option.
3. Highlight on the **Connect Net**, press the **OK** button to enter the FTP.
4. According to the prompted information select the file you want to download and press the **OK** button to download it to USB device.

8.4.2 Weather Forecast

Menu-> EXPANSION ->Network Apps->Weather

- **BLUE**: Here you can input the city name to browse the weather of this city in future 5 days or 10 days.
- **GREEN**: Change the display mode.
- **RED**: Change the city and unit of temperature.

8.4.3 RSS

Menu-> EXPANSION ->Network Apps->RSS

You can press the **RED** button to add the RSS websites and then you can read content of the websites. And also you can press the **YELLOW** button to delete the RSS websites. Press the **GREEN** button to edit the RSS websites

8.4.4 Currency Converter

Menu-> EXPANSION ->Network Apps->Currency converter

You can inquire the currency conversion.

8.4.5 Stock View

Menu-> EXPANSION ->Network Apps-> Stock View

You can know the Stock View.

8.4.6 Youtube

Menu-> EXPANSION ->Network Apps->Youtube

You can visit the Youtube **videos**.

8.4.7 Prayer Times

Menu-> EXPANSION ->Network Apps-> Prayer Times

You can visit the Prayer Times to choose a city to see it five times a day of worship

8.4.8 Google Map

Menu-> EXPANSION ->Network Apps->Google Map

You can visit the Google Map to find the surrounding information

8.4.9 IPTV

Menu-> EXPANSION ->Network Apps->IPTV

You can visit the IPTV To add a site to visit.

9. Basic Operation

9.1 Audio

1. Press the **AUDIO** button.
2. Press the **OK** button to select the audio language you prefer.
3. Select audio direction (**Left, Right, Stereo**) using the **/** button.
4. Press the **EXIT** button to close.

9.2 Zoom In

1. Press the **ZOOM** button.
2. Press the **▲/▼/ /** button to move the icon to the position you want to zoom in.
3. Press the **OK** button to display.
4. Press the **EXIT** button to close.

9.3 Satellite List

1. Press the **SAT** button.
2. Highlight the satellite that you want.
3. Press the **OK** button, then it can enter the channel list which only includes the channels of this satellite.
4. Press the **RED** button to hide or show the satellite. If it is hidden, the channels of this satellite will be hidden in the channel list.
5. Press the **GREEN** button to delete the satellite.

9.4 EPG

You can view the EPG information of all channels in time and date order.

1. Press the **EPG** button.
2. Press the **GREEN** button to switch EPG mode between **Weekly EPG** and **Day EPG**.

Weekly EPG:

- 1) Press the **▲/▼** button to change program.
- 2) Press the **◀/▶** button to change the date, and it displays the EPG list in one day of the selected channel.
- 3) Press **OK** button, then press **▲/▼** button to highlight the EPG event which you want, and the current EPG detail information will display on the bottom of screen. Press the **RED** button to enter **Timer Active** menu. After setup, press the **OK** button can add the EPG event to the Timer.

Day EPG:

- 1) Press the **▲/▼** button to change channel.
- 2) Press the **◀/▶** button to change EPG event of the highlighted channel.
- 3) Press the **BLUE** button to display the detail information of the highlighted EPG event.
- 4) Highlight the EPG event which you want, press the **RED** button to enter **Timer active** menu.

9.5 Subtitle

1. Press the **SUB** button.
2. Select the required subtitle language and press the **OK** button. The subtitle of the selected language will be displayed at the bottom of the screen.

9.6 Teletext

1. Press the **TEXT** button.
2. Press the **▲/▼** button to page up or page down.
3. Press the **NUMERIC(0-9)** buttons can go to the designated page directly.


9.7 Find channel

You can find the channels you want quickly just by pressing the **FIND** button directly. Or by pressing **BLUE button** in **OK List/FAV List**.

9.8 Program Information

You can view the program information by pressing the **INFO** button while watching a program.

1. General Information

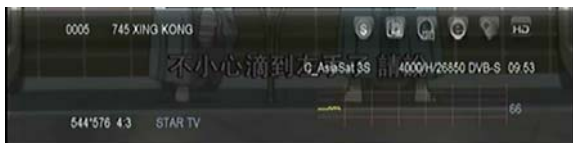

- : It is a FTA program.
- : It is a scramble program.
- : Current program has no teletext information.
- : Current program has teletext information.
- : The sound of current program is not Dolby.
- : The sound of current program is Dolby.
- : Current program has no EPG information.
- : Current program has EPG information.
- : Current program is unlocked.
- : Current program is locked.
- : Current program is not a HD program.
- : Current program is a HD program.

2. EPG Information

Press the **INFO** button twice to view detailed EPG information, press the ◀▶ to switch current and next and press the **INFO** button once more to hide the detailed EPG information.

10. Channel List

10.1 OK List

- 1) Press the **OK** button to enter the channel list while watching a program.
- 2) Press the **RED** button to sort channel by Alphabet, Transponder, FTA To CAS, Default, Favor, FTA To CAS+ Alphabet, Provider and Service ID.
- 3) Press the **BLUE** button to enter the *Quick Find* menu.
- 4) Press the **GREEN** button can help you find the channel quick by TP.
- 5) Press the **YELLOW** button can help you find the channel quick by the first character of name.

10.2 Favorite List

- 1) If you have set several favorite lists, press the **FAV** button can enter the favorite list.
- 2) Press the **RED** button to sort channel by Alphabet, Transponder, FTA To CAS, Default.
- 3) Press the **BLUE** button to enter the *Quick Find* menu.
- 4) Press the **GREEN** button can help you edit the channel.
- 5) Press the **YELLOW** button can help you find the channel quick by the first character of name.

Note: If you selected a favorite list, press the ▲/▼ button can only change the channels in this favorite list and press the **OK** button can only display the channels in this favorite list.

11. USB Control

11.1 Recording

11.1.1 Recording

You can watch another channel from the same TP while recording. And at the same time, you can record two channels in the same TP.

1. Start Recording

- 1) You can press the ● button to start recording while watching program.
- 2) You can switch to another channel and press the ● button to start the second recording.
- 3) If you have set the timer, and set the *Time Record* on, it will start recording automatically according to the start time of the timer.

2. Stop Recording

- 1) You can press the ■ button to stop recording. If you don't press the ■ button, it will stop recording according to the record duration.
- 2) If you have set the timer, it will stop recording automatically according to the stop time of the timer.
- 3) If the free space on the USB HDD or USB disk is insufficient, recording will stop.

3. Watch the Other Program while Recording

At the same time, you can only watch the program from the same TP.

4. Other Operations while Recording

While the recording channel is current channel, press the **INFO** button can display the recording time. And press the **INFO** button twice can display the detail information of the recording. Press the button will enter the playback mode. Press the ● button can set the record duration. Press the **PAUSE/||** button can pause or play the program. Press the ◀◀/▶▶ button can fast rewind or fast forward in playback mode.

Manual ESPAÑOL

ES

1. Referencia.....	2
1.1 Accesorios.....	2
2. Descripción del producto.....	3
2.1 Panel Frontal.....	3
2.2 Panel trasero.....	3
2.3 Mando (RCU).....	4
3. Conexión con otros dispositivos.....	4
3.1 Conexión a la TV.....	4
3.2 Conexión de la antena.....	5
4. Instalación.....	5
4.1 Configuración de la antena.....	5
4.3 Configuración USALS.....	7
5. Editar canal.....	8
5.1 Canales TV / Radio.....	8
5.2 Favoritos/Favoritos Radio.....	8
5.3 Organizar Canales.....	8
5.4 Lista de canales del usuario.....	9
6. Configuración.....	9
6.1 Configuración del sistema.....	9
6.2 Configuración de OSD.....	9
6.3 Control parental.....	9
6.4 Calendario.....	10
6.5 Hora.....	10
6.6 Menú CA.....	10
6.7 Ajustes de color.....	10
6.8 Acerca del receptor.....	10
7. Juegos.....	11
8. expansión.....	11
USB 8.1.....	11
8.2 Configuración inalámbrica.....	13
8.3 Configuración IP.....	13
8.4 Aplicaciones de red.....	13
9. Funcionamiento básico.....	14
9.1 Audio.....	14
9.2 Acercar.....	14
9.3 Lista de satélite.....	14
9.4 EPG.....	15
9.5 Subtítulo.....	15
9.6 teletexto.....	15
9.7 Encontrar canales.....	15
9.8 Información del Programa.....	15
10. Lista de canales.....	16
10.1 Lista OK.....	16
10.2 Lista de favoritos.....	16
11. Control de USB.....	16

Precauciones de seguridad

Este receptor ha sido diseñado y fabricado para satisfacer las normas de seguridad internacionales. Por favor, lea las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizar este receptor.

Fuente principal:

Antes del encendido, por favor verifique que el voltaje de funcionamiento es de 90 ~ 250V AC 50/60Hz.

Sobrecarga:

No sobrecargue la toma de corriente con cables de extensión o un con un adaptador, ni use el cable de alimentación si está dañado ni lo toque con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

Líquido:

El receptor no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua, y que ningún objeto con líquido se coloque sobre el aparato o como base.

Ventilación:

Mantenga las ranuras de la parte superior del receptor descubiertas para permitir suficiente flujo de aire a la unidad. No coloque el receptor sobre superficies acolchadas o alfombras. No exponga el receptor a la luz directa o no lo coloque cerca de un calentador o en condiciones de humedad. No apile otros equipos electrónicos en la parte superior del receptor.

Limpieza:

Desconecte el receptor de la toma de corriente antes de limpiarlo. Limpie el receptor con un paño suave o una solución suave de jabón líquido (sin disolventes).

Conexión:

Desconecte el receptor de la alimentación cuando conecte el LNB o al desconectarlo. De esta forma evitará posibles daños al LNB.

Ubicación:

Coloque la cubierta del receptor evitando rayos de luz, lluvia o sol.

Descubrir:

No retire la tapa, para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Póngase en contacto con personal técnico cualificado y autorizado para reparar el receptor, o póngase en contacto con su distribuidor.

1. Referencia

1.1 Accesorios

Manual de Usuarios

Baterías

Mando a distancia

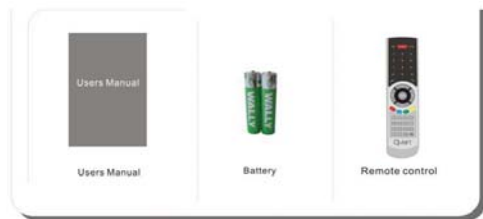


Figura 1. Accesorios

2. Descripción del producto

2.1 Panel Frontal



Figura 2. Panel frontal

1. Botón de encendido

Cambiar entre el funcionamiento y modo "standby".

2. Display

Muestra la información del canal. En el modo "standby" se muestra la hora local.

2.2 Panel trasero

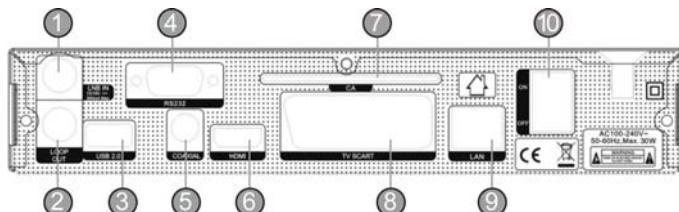


Figura 3. Panel trasero

1. LNB IN

Conecte el cable de antena de satélite.

2. LOOP OUT

Conecte otro receptor.

3. USB2.0

Conecte el disco USB.

4. RS232

Conecte al ordenador mediante puerto serie.

5. COAXIAL

Salida de audio digital (coaxial).

6. HDMI

Conecte al televisor mediante un cable HDMI.

7. CA

Interfaz de CA.

8. TV scart

Conecte al televisor mediante un cable euroconector.

9. LAN

Conexión a la red Ethernet mediante un cable de red.

10. ON / OFF

Encendido / apagado.

2.3 Mando (RCU)

Puede controlar todas las funciones de este receptor mediante este mando a distancia.

1. **ENCENDIDO:** 
2. **SILENCIAR:** Desactivar audio.
3. **AUDIO:** Muestra la lista de audio.
4. **PAUSA:** Congela la imagen.
5. **ZOOM:** Función de zoom.
6. **INFO:** Muestra la información del programa.
7. **◀◀:**Rebobinado rápido.
8. **▶▶:**Avance rápido.
9. **◀:** Anterior.
10. **▶:** Siguiente.
11. **▶:** Play.
12. **■:** Stop / Entra en el menú USB
13. **●:** Grabar.
14. **II:** Pausa
15. **RECALL:** lista de los últimos canales visualizados.
16. **TXT:** Muestra el teletexto.
17. **Subtítulo:** muestra la lista de idiomas de subtítulos.
18. **USB:** Entra en el menú USB.
19. **MENU:** Activa el menú principal.
20. **EXIT:** Salir del menú actual paso a paso.
21. **▲/▼:** Cambios de programa.
22. **◀/▶:** Cambio de volumen en el modo de visualización.
23. **OK:** Confirma la operación seleccionada en pantalla.
24. **EPG (Guía electrónica de programas):** Muestra la guía de programas.
25. **FAV:** Muestra la última lista de canales favoritos vista.
26. **FIND:** Encuentre rápidamente los canales que desee.
27. **SAT:** Mostrar la lista de satélites escaneada..
28. **P + / P -:** Página arriba / abajo en el menú.
29. **F1:** Función adicional.
30. **Tecla numérica (0 a 9):** Introduzca un número de canal de TV / radio o la opción de menú de número.



3. Conexión con otros dispositivos

El siguiente diagrama muestra las conexiones entre el receptor, TV, LNB y el otros equipos.

3.1 Conexión a la TV

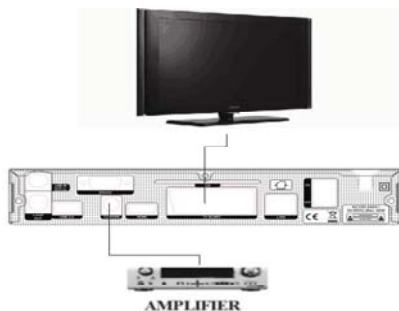


Figura 5. conectar a la TV a través de Scart

3.2 Conexión de la antena

Puede conectar un LNB desde la antena parabólica directamente al LNB IN, o conectar un mínimo de dos LNB mediante un "switch" DiSEqC.

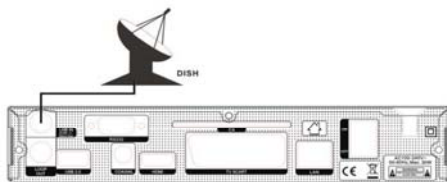


Figura6. Conexión a antena parabólica

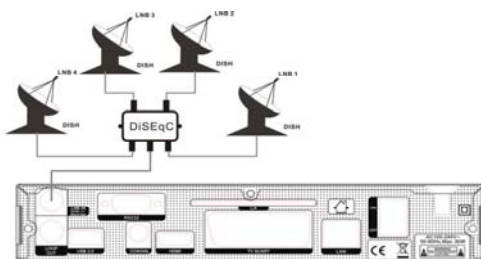


Figura7. Conexión a "switch" DiSEqC

4. Instalación

Debe instalar el receptor al encenderlo por primera vez después de la compra.


Consejo: La contraseña por defecto es 0000. Si ha olvidado su contraseña, por favor póngase en contacto con el distribuidor local.

4.1 Configuración de la antena

Configuración de antena le permite configurar los parámetros de configuración de antena.

Menú-> Instalación-> Configuración de antena

- 1. Satélite:** Seleccione el satélite que desea buscar.
- 2. Transponder (TP para abreviar):** Pulse el botón ◀▶ para cambiar el TP.
- 3. Tipo LNB:** Pulse el botón ◀▶ para cambiar la frecuencia LNB.
- 4. Alimentación LNB:** Pulse el botón ◀▶ para seleccionar la fuente de LNB necesaria.
- 5. 22kHz:** Pulse el ◀▶ para seleccionar ON, OFF o Auto.
- 6. DiSEqC 1.0:** Pulse el botón ◀▶ para seleccionar la entrada deseada DiSEqC1.0.
- 7. DiSEqC 1.1:** Pulse el botón ◀▶ para seleccionar la entrada deseada DiSEqC1.1.
- 8. Motor:** Pulse el botón ◀▶ para seleccionar DiSEqC 1.2 o USALS.
- 9. Modo de escaneo:** Pulse el ◀▶ para seleccionar el modo de escaneo que desea implementar.
- 10. Iniciar la búsqueda:** Pulse el botón ◀▶ para seleccionar Cable & Multi-Sat & "Blind scan" (búsqueda ciega) y Transponder y Multi-transpondedor que desea iniciar la

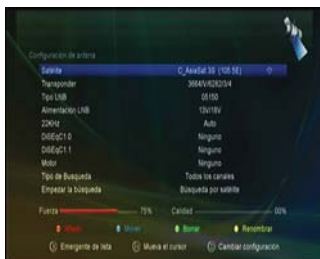

búsqueda.

4.1.1 Ajustes de antena parabólica

➤ Seleccionar

Pulse las teclas ▲/▼ para elegir el satélite que desea utilizar.

➤ Añadir

Pulse el botón **ROJO** para añadir un nuevo satélite.

➤ Mover

Puede seleccionar el satélite que desea pasar de la lista de satélites, pulse el botón **AZUL**, luego ingrese el número de destino y pulse Aceptar.

➤ Borrar

Seleccione el satélite que desea eliminar de la lista de satélites. A continuación, pulse el botón **VERDE**.

➤ Renombrar

Usted puede pulsar el botón **AMARILLO** para cambiar el nombre del satélite. Con el teclado emergente, puede seleccionar los caracteres que desea editar del nombre.



4.1.2 Ajustes de antena para TP

➤ Seleccione

Pulse las teclas ▲/▼ para elegir el TP que desee utilizar y, a continuación, pulse **OK** para confirmar el ajuste.

➤ Añadir

Puede pulsar el botón **ROJO** para añadir un TP.

➤ Eliminar

Seleccione el TP que desea eliminar de la lista de TP. A continuación, pulse el botón **AZUL**.

➤ Editar

Pulse las teclas ▲/▼ para elegir el TP que desea editar, pulse el botón **VERDE** para editar.

➤ Eliminar TODOS

Pulse el botón **AMARILLO** si desea borrar todos los canales y transpondedores del satélite.

4.1.3 Buscar canales de satélite

A: Búsqueda Satélite

1. Resalte el **satélite** y pulse el botón **OK** para entrar en la lista de satélites.
2. Complete las configuraciones de antena de este satélite.
3. Resalte el **Iniciar búsqueda** y seleccione **satélite** y pulse el botón **OK** para confirmar.

B: Multi-SAT Buscar

1. Resalte el **Iniciar búsqueda** y seleccione **satélites Multi**, a continuación, pulse el botón **OK**.
2. Resalte los satélites en la lista de satélites, pero asegúrese de que están configurados para su conmutador DiSEqC antes de pulsar el botón **OK** para marcarlos.
3. Pulse **Salir** y comenzará a buscar los programas de los satélites que haya marcado.

C: "Blind Search" (búsqueda ciega)

1. Resalte el **satélite** y pulse el botón **OK** para entrar en la lista de satélites.
2. Complete las configuraciones de antena de este satélite.
3. Resalte el **Iniciar búsqueda** y seleccione **"Blind Search" (búsqueda ciega)** y pulse el botón **OK** para confirmar.

D: Buscar TP

1. Resalte el **satélite** y pulse el botón **OK** para entrar en la lista de satélites.
2. Complete la configuración de la antena de este satélite.

3. Resalte el **TP** y presione el botón **OK** para entrar en la lista de TP.
4. Resalte el **Iniciar búsqueda** y seleccione **TP** y pulse el botón **OK** para confirmar.

E: Buscar Multi TP

1. Resalte el **satélite** y pulse el botón **OK** para entrar en la lista de satélites.
2. Complete la configuración de la antena de este satélite.
3. Resalte el **Iniciar búsqueda** y seleccione **"TP Search"(Búsqueda de TP)** y pulse el botón **OK** para confirmar.
4. Resalte los transpondedores en la lista TP Pulse el botón **OK** para marcarlos.
5. Pulse **Salir** comenzará a buscar programas de los transpondedores que haya marcado.

4.1.4 Configuración de antena para Motor

Menú-> Instalación -> Configuración Antena-> Motor

1. Modo motor:

Seleccione **DiSeqC 1.2** o **USALS** usando el botón **◀/▶**

DiSeqC 1.2: Motor de antena general usando DiSeqC 1.2.

USALS: motor de la antena utilizando USALS.

➤ Mover Auto [W / E]

Pulse **◀/▶**botón, la antena será motorizada de Este/Oeste continuamente; se detendrá hasta que encuentre la mejor señal

➤ Mover oeste-este

Pulse botón **◀/▶**, la antena será motorizada de Este/Oeste paso a paso, hasta encontrar la mejor señal muestra en la barra de señal.

➤ Ajuste fino (1)

Presione el botón digital para establecer el paso en movimiento

➤ Almacenar posición

Guardar la posición actual que ha buscado.

➤ Pase a la Posición

Pulse el botón **OK** para mover la antena a la posición que ha guardado.

➤ Ir a la referencia

Pulse el botón **OK** para mover la antena hacia la posición 0.

➤ Establecer Límite Oeste

Usted puede establecer el límite máximo del motor **OESTE**, para evitar daños en la antena.

➤ Establecer Límite Este

Usted puede establecer el límite máximo del motor **ESTE**, para evitar daños en la antena.

➤ Desactivar Límite

Desactivar límite oeste y el límite este.

➤ Ir a X.X

Pulse el botón **OK** para mover la antena para la instalación de **USALS**.



Consejo: Antes de utilizar **USALS**, debe ir al **Menú principal -> Instalación -> USALS configuración** para establecer la posición local en primer lugar.

4.2 Ajustes de fábrica

1. Menú-> Instalación -> Valores de fábrica por defecto

2. Resalte la opción que desee y pulse el botón **OK** para ejecutarlo.

4.3 Configuración USALS

Menú-> Instalación -> Configuración USALS

Si se establece el modo de motor de **USALS**, debe establecer la



longitud y la latitud en la configuración USALS.

Configuración Por país: Pulse el botón **ROJO**, puede elegir el país, pulse el botón **OK**.

5. Editar canal

Consejo: Introduzca la contraseña predeterminada. Puede pulsar el botón **Sat** elegir diferentes satélites según la información de **ayuda**, pulse **OK** para confirmar, entonces todos los canales de este sat serán mostrados.

5.1 Canales TV / Radio

Menú-> EDITAR CANAL-> Canales TV / Radio


1. Mover Canales

- 1) Pulse el botón **ROJO** para acceder al modo movimiento.
- 2) Seleccione el canal que quiera mover y pulse el botón **OK** para seleccionar el canal.
- 3) Pulse el botón **▲/▼** para l destino en la lista de canales y pulse el botón **OK**.



1.1 Mover Canales Grupo

- 1) Seleccione el grupo de canales que desee mover. A continuación, pulse el botón **ROJO** para señalar el canal.
- 2) Pulse los botones **▲/▼** o el botón **◀/▶** para seleccionar otros canales que desee mover del grupo. A continuación, pulse el botón **AZUL** para señalar el canal uno por uno.
- 3) Pulse el botón **▲/▼** para el destino en la lista de canales y pulse **OK** para confirmar.

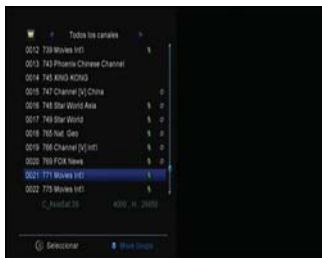

2. Cambiar el nombre de los canales

- 1) Seleccione el canal que desea cambiar el nombre, pulse el botón **AZUL**.
- 2) Introduzca un nombre de canal directamente mediante el teclado que aparece en la pantalla y pulse el botón **AZUL** para completar.

3. Borrar Canales

- 1) Pulse los botones **▲/▼** para resaltar el canal que desea borrar, pulse el botón **VERDE** para señalar el canal.
- 2) Pulse el botón **EXIT**, aquí, seleccione Si, se eliminarán los canales elegidos.

4. Bloquear / desbloquear los canales

- 1) Seleccione el canal que desea bloquear, pulse el botón **AMARILLO** para confirmar.
- 2) Introduzca la contraseña para bloquear el canal.

Nota: Si el canal seleccionado está bloqueado, pulse la tecla **AMARILLO** se enciende en Desbloquear.

5,2 Favoritos/Favoritos Radio

Menú-> EDITAR CANALES-> Favoritos/Favoritos Radio

1. Pulse el botón de color directamente para agregar o quitar los canales resaltados dentro o fuera del grupo de favoritos correspondiente.
- 2 Pulse el botón **EXIT** para salir del menú y guardarlo.

5.3 Organizar Canales

Menú-> EDITAR CANALES -> Organizar Canales

Resalte la opción que desee y pulse el botón **OK** para ordenar la lista de canales. Usted puede ordenar por orden alfabético, Transponder, FTA Para CAS, por defecto, Favoritos, FTA Para CAS + Alfabético, Proveedor y ID del Servicio.

5.4 Lista de canales del usuario

Lista de canales del usuario le permite guardar o cargar todos los datos y configuraciones.

1. Menú-> EDITAR CANALES -> Lista de canales de -> Guardar datos usuario

2. Menú-> EDITAR CANALES -> Canal de datos de usuario de lista-> Cargar datos usuario

6. Configuración

Consejo: Introduzca la contraseña predeterminada.

6.1 Configuración del sistema

Menú-> Preferencias-> Configuración del sistema

1. **Idioma del menú:** Configurar el idioma del menú.

2. **Audio1:** Establezca el idioma de audio preferido.

3. **Audio2:** Establezca el idioma de audio secundario.

4. **Idioma de los subtítulos:** Ajuste el idioma de los subtítulos.

5. **EPG Idioma:** Ajuste el idioma EPG.

6. **TXT Idioma:** Ajuste el idioma TXT.

7. **Salida Euroconector:** Aunque el **Modo HDMI** se pone en modo de **576i** ó **480i**, puede cambiar el modo de salida de euroconector entre **CVBS** y **RGB**.

8. **Auto Selección de canal:** Si se establece en **ON**, se reproducirá automáticamente el canal resaltado. Si se establece en **OFF**, se debe pulsar el botón **OK** para reproducirlo.


9. **Salir Automática de lista de canales:** Si se establece en **ON**, que desaparecerá al pulsar OK en el canal seleccionado. Si se establece en **OFF**, la lista de canales no desaparecerá.

10. **"Recall list":** Si se establece en **ON**, al pulsar el botón del mando a distancia Recall se puede obtener la lista retirada. Si se establece en **OFF**, se puede volver al último programa que ha seleccionado.

11. **Standby de bajo consumo:** Si se establece en **ON**, cuando estamos en standby el consumo de energía es menor. Si se establece en **OFF**, cuando estamos en standby el consumo de energía es igual al modo de función normal.

12. **Luz del Panel Frontal:** Ajuste el brillo del LED.

13. **Auto actualización por red:** conjunto de actualización automática de la red o no.

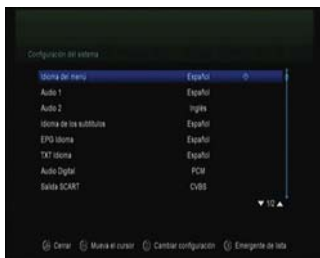

6.2 Configuración de OSD

Menú-> Preferencias-> Configuración de OSD

1. **Transparencia Menú:** Establezca la transparencia de todos los menús.


2. **TXT Transparencia:** Establezca la transparencia del teletexto.

3. **Modo de visualización:** Ajuste el formato de HD entre 1080p, 1080i, 720p, 576i o 576p.

4. **Tipo de TV:** Ajuste el tipo de TV en el estado **PAL** / **NTSC** / **Auto**.

5. **Modo de pantalla:** Ajuste el formato de visualización de acuerdo con la relación de pantalla.

6. **Tiempo de espera de OSD:** Permite definir el tiempo de visualización de la información del programa.

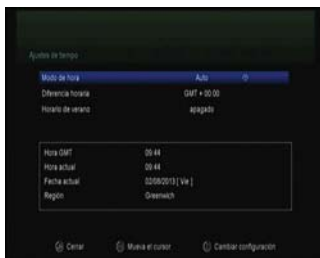

6.3 Control parental

Menú-> Configuración -> Control Parental

Control parental permite establecer límites para cada programa o cambiar la contraseña anterior. También puede bloquear los cambios que ha hecho uso de **bloqueo de Instalación, Editar canal de bloqueo y bloqueo del sistema**. Y usted puede cambiar la **clasificación por edad y cambiar el PIN**.

6.4 Calendario

Menú-> Configuración -> Calendario

El **Calendario** puede obtener información más actualizada. Y se pueden añadir notas del día.

6.5 Hora

6.5.1 Configuración de la hora

Menú-> Configuración -> HORA-> Ajustes de hora

1. Modo de hora

Puede cambiar el modo de hora a **Automático** o **Manual** pulsando el botón ◀/▶



2. Diferencia horaria

Establezca la zona horaria de acuerdo a su ciudad.

3. Horario de verano

Si su región necesita el horario de verano para corregir la hora actual, por favor presione el botón ◀/▶

6.5.2 Temporizador de eventos

El temporizador de eventos puede configurar 8 eventos de temporizador.

1. Menú-> Configuración -> HORA-> Temporizador de eventos.

2. Pulse el botón **VERDE** para configurar un temporizador y pulse el botón **OK** para guardar el temporizador después de la instalación.

3. En el menú **Temporizador de eventos**, resalte un evento, pulse el botón **ROJO**, se cancelará el temporizador y pulse el botón amarillo para ir a editar el temporizador.

6.5.3 Temporizador "SLEEP"

El **temporizador "SLEEP"** puede establecer el tiempo de apagado automático.

1. Menú-> Configuración -> HORA-> Temporizador "SLEEP".

2. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la opción o ingresar el número en "-- M" opción.

3. Pulse el botón **OK** para guardar.

6.5.4 Tiempo de "standby"

1. Menú-> Configuración -> HORA-> Tiempo de "standby"

2. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la opción. Si se establece en ON, la hora actual se muestra en el panel frontal cuando está en "standby".

3. Pulse el botón **OK** para guardar.

6.5.5 Ajuste APD

1. Menú-> Configuración -> HORA-> Configuración APD

2. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la opción o ingresar el número en "-- M" opción de apagado automático y sin ningún tipo de control.

3. Pulse el botón **OK** para guardar.

6.6 Menú CA

Usted puede ver la información acerca de la tarjeta insertada en CA.

6.7 Ajustes de color

Menú-> Configuración -> Ajustes de color

Ajustes de color Puede ajustar el brillo, contraste y saturación.

6.8 Acerca del receptor

Menú-> Configuración -> Acerca de receptor

En **ACERCA DEL RECEPTOR** puede obtener la información sobre el receptor.

7. Juegos

Menú -> JUEGOS

En el menú Juegos hay 9 juegos divertidos a los que puedes jugar.

8. expansión

USB 8.1

Menú-> EXPANSION-> USB o pulse el botón **USB** directamente

8.1.1 Operaciones básicas

1. Herramientas

➤ Renombrar archivos

- 1) Seleccione archivo o carpeta.
- 2) Pulse el botón **ROJO** y destaca **Renombrar**.
- 3) Pulse el botón **OK** puede cambiar el nombre del archivo o carpeta.

➤ Eliminar archivos

- 1) Seleccione el archivo o carpeta.
- 2) Pulse el botón **ROJO** y destaca **Eliminar**.
- 3) Pulse el botón **OK** puede eliminar el archivo o carpeta.

➤ Mover archivos

- 1) Pulse el botón **ROJO** y resalta mover.
- 2) Seleccione una carpeta de destino.
- 3) Pulse el botón **OK** para mover la carpeta o archivo resaltado a la carpeta de destino.

➤ Copiar archivos

- 1) Pulse el botón **ROJO** y resalta copiar.
- 2) Seleccione otra partición de disco.
- 3) Pulse el botón **OK** para copiar la carpeta o archivo resaltado a la partición del disco que haya seleccionado.

➤ Crear nueva carpeta

- 1) Pulse el botón **ROJO** y resalta **Crear nueva carpeta**.
- 2) Pulse el botón **OK** para crear una nueva carpeta en la carpeta actual

➤ Ordenar

- 1) Pulse el botón **ROJO** y resalta el estilo.
- 2) Seleccione el tipo de orden. (Por defecto, Ordenar por Nombre / Fecha / Tamaño)
- 3) Pulse el botón **OK** para ordenar por tipo de clasificación que se ha seleccionado.

➤ Formato de disco

- 1) Pulse el botón rojo y resalta el formato de disco.
- 2) Pulse el botón **OK** y seleccione un modo de formato (FAT y NTFS). A continuación, pulse el botón **OK** para confirmar formato.


2. Subir

➤ Cargar los datos en USB

- 1) Pulse el botón **AMARILLO** y destaca **cargar datos en USB**.
- 2) Pulse el botón **OK** para cargar los datos y la configuración en el disco USB.

➤ Subir Canal a USB

- 1) Pulse el botón **AMARILLO** y resalta el **subir canal a USB**.
- 2) Pulse el botón **OK** para cargar el canal y los datos en el disco USB.

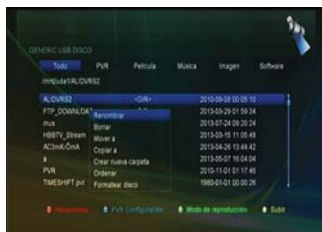

➤ **Subir Todo a USB**

- 1) Pulse el botón **AMARILLO** y destaca el **subir todo a USB**.
- 2) Pulse el botón **OK** para cargar todo el disco USB.

➤ **Subir a FTP**

- 1) Pulse el botón **AMARILLO** y destaca la **subir al FTP**.
- 2) Pulse el botón **OK** para cargar el archivo o carpeta resaltado al FTP.

3. Modo de reproducción

➤ **“Loop”**

Establecer el estado de “Loop” en **Normal, Inverso, Aleatorio, Simple** o Off.

➤ **Intervalo de Presentación**

Establecer el Intervalo de Presentación de **2S-10S**.

➤ **Modo vista de fotos**

Establecer la Vista de fotos Estado **Modo de pantalla completa, miniatura de 2x2 o 2x3 miniatura**.

8.1.2 Reproducir archivos

1. Música

- 1) Pulse el ◀/▶ para seleccionar la música.
- 2) Pulse el botón ◻ / ◀ para cambiar la carpeta o archivo y pulse el botón **OK** para abrir la carpeta o reproducir el archivo de música.

2. Foto

- 1) Pulse el ◀/▶ para seleccionar la foto.
- 2) Pulse el botón ▲/▼ para cambiar la carpeta o archivo y pulse el botón **OK** para abrir la carpeta o reproducir la imagen.

3. Película

- 1) Pulse el ◀/▶ para seleccionar la película.
- 2) Pulse el botón ▲/▼ para cambiar la carpeta o archivo y pulse el botón **OK** para abrir la carpeta o reproducir el archivo de película.

4. Lista de Reproducción

- 1) En el **menú USB** resalte un archivo de **película / foto / música / PVR** y pulse el botón **FAV** para marcarlo, a continuación, pulse el botón **VERDE** para entrar en el menú de lista de reproducción, verá los archivos marcados incluyen en la **lista de reproducción**.
- 2) Pulse la tecla **FAV** para agregar los todos los archivos a la lista de reproducción. (Sólo de acuerdo a la información de ayuda)
- 3) Seleccione el archivo de película / foto / música y pulse el botón **ROJO** para marcarlo, y luego pasarlo al destino, pulsar **OK** para confirmar.
- 4) Pulse el botón **VERDE** establecer el **modo de reproducción**.
- 5) Pulse la tecla **AMARILLA** para borrar archivo resaltado de la **lista de reproducción**.
- 6) Pulse el botón **AZUL** para borrar todos los archivos de la **lista de reproducción**.

8.2 Configuración inalámbrica

Conecte el “stick” USB inalámbrico al puerto USB.

1) Búsqueda del punto de acceso

Menú-> EXPANSION-> Configuración-> Buscar Punto de acceso Wireless

1. Seleccione el nombre de red del punto de acceso Wi-Fi de la lista.
 2. Pulse el botón **OK**, luego ingrese la contraseña correcta.
- **ROJO:** actualizar el punto de acceso Wi-Fi
- **AMARILLO:** Cambiar conexión desactivar o activar.




2) Configuración IP

Menú-> EXPANSION-> Configuración inalámbrica -> Configuración IP

Si el cable Ethernet se conecta bien, se mostrará en "Conectado". En este menú, puede configurar la dirección IP manualmente, también se puede obtener la dirección IP automáticamente.

- **ROJO:** obtener dirección IP automáticamente.
- **VERDE:** Prueba para ver si la red se conecta correctamente.
- **AMARILLO:** Cambiar conexión desactivar o activar.

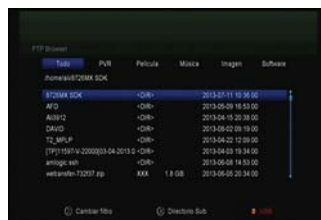

8.3 Configuración IP

1. Conectar un extremo del cable Ethernet para el producto y el otro extremo al router LAN.
2. **Menú-> EXPANSION-> Configuración IP**
 - **ROJO:** obtener dirección IP automáticamente.
 - **VERDE:** Prueba para ver si la red se conecta correctamente.

8.4 Aplicaciones de red

8.4.1 Descarga FTP

Usted puede Descargar S/W, música, fotos y otros archivos multimedia del FTP.

1. Menú-> **EXPANSION** -> **Aplicaciones de red** -> **Descarga FTP**
2. Ingrese la información correcta para cada opción.
3. Pulse el botón **OK** para acceder al FTP.
4. De acuerdo a la información se le solicita, seleccione el archivo que desea descargar y pulse el botón **OK** para descargarlo a un dispositivo USB.

8.4.2 Pronóstico del tiempo

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> El Tiempo

- **AZUL:** Aquí puede introducir el nombre de la ciudad para explorar el clima de esta ciudad para 5 días o 10 días.
- **VERDE:** Cambiar el modo de visualización.

➤ **ROJO:** Cambie la ciudad y la unidad de temperatura.

8.4.3 RSS

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> RSS

Puede pulsar el botón **ROJO** para añadir los sitios web RSS y entonces podrá leer el contenido de los sitios web. También puede pulsar el botón **AMARILLO** para borrar los sitios web de RSS. Pulse el botón **VERDE** para editar los sitios web de RSS

8.4.4 Conversor de divisas

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> Conversor de divisas

Busque la conversión de divisas.

8.4.5 Bolsa

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> Bolsa

Usted puede conocer el estado de la bolsa.

8.4.6 Youtube

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> Youtube

Usted puede ver los **videos** de Youtube.

8.4.7 Tiempos de oración

Menú-> Expansión -> Aplicaciones de red-> Tiempos de oración

Usted puede visitar Tiempos de oración para elegir una ciudad para ver las cinco veces de adoración al día

8.4.8 Google Maps

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> Google Maps

Usted puede visitar Google Maps para encontrar la información que le rodea

8.4.9 IPTV

Menú-> EXPANSION -> Aplicaciones de red-> IPTV

Usted puede visitar IPTV Para agregar un sitio a ver.

9. Funcionamiento básico

9.1 Audio

1. Presione el botón **AUDIO**.
2. Pulse el botón **OK** para seleccionar el idioma de audio que prefiera.
3. Seleccione la dirección de audio (**izquierda, derecha, estéreo**) utilizando el botón ◀▶
4. Pulse el botón **EXIT** para cerrar.

9.2 Acercar

1. Pulse el botón **Zoom**.
2. Pulse el botón ▲/▼ / ◀▶ para mover el icono a la posición que desea agrandar
3. Pulse el botón **OK** para mostrar.
4. Pulse el botón **EXIT** para cerrar.

9.3 Lista de satélite

1. Pulse el botón **SAT**.
2. Seleccione el satélite que desee.
3. Pulse el botón **OK**, entonces puede entrar en la lista de canales que sólo incluye los canales de ese satélite.
4. Pulse el botón **ROJO** para mostrar u ocultar el satélite. Si se oculta, los canales de este satélite se oculta en la lista de canales.
5. Pulse el botón **VERDE** para borrar el satélite.

9.4 EPG

Usted puede ver la información **EPG** de todos los canales en tiempo y orden de fecha.

1. Pulse el botón **EPG**.
2. Pulse el botón **VERDE** para cambiar el modo EPG entre **EPG semanal** y **EPG Diario**.

EPG semanal:

- 1) Pulse el botón **▲/▼** para cambiar el programa.
- 2) Pulse el botón **◀/▶** para cambiar la fecha y muestra la lista EPG en un día del canal seleccionado.
- 3) Pulse el botón **OK** y luego presione el botón **▲/▼** para resaltar el evento EPG que desea, y la información detallada del EPG se mostrará en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón **ROJO** para acceder al menú del **temporizador activo**. Después de la configuración, pulse el botón **OK** puede añadir el evento a la EPG Temporizador.

EPG del día:

- 1) Pulse el botón **▲/▼** para cambiar el canal.
- 2) Pulse el botón **◀/▶** para cambiar eventos EPG del canal resaltado.
- 3) Pulse el botón **AZUL** para ver la información detallada del evento EPG resaltado.
- 4) Seleccione el evento EPG que desea, pulse el botón **ROJO** para acceder al menú **activo "Timer"**.

9.5 Subtítulo

1. Pulse el botón **SUB**.
2. Seleccione el idioma de subtítulos que desee y pulse el botón **OK**. El subtítulo de la lengua seleccionada se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

9.6 teletexto

1. Pulse la tecla **TEXT**.
2. Pulse el botón **▲/▼** para subir o bajar la página.
3. Pulse los botones **numéricos (0-9)** para ir a la página designada directamente.

9.7 Encontrar canales

Usted puede encontrar los canales que desee rápidamente con sólo pulsar el botón **FIND** directamente. O pulsando el botón **AZUL** en la **Lista/ Lista Favoritos**.

9.8 Información del Programa

Usted puede ver la información del programa pulsando el botón **INFO** mientras se ve un programa.

1. Información General



-  : Es un programa FTA.
-  : Es un programa codificado.
-  : El programa actual no tiene información de teletexto.
-  : El programa actual tiene información de teletexto.
-  : El sonido del programa actual no es Dolby.
-  : El sonido del programa actual es Dolby.
-  : El programa actual no tiene información de EPG.
-  : El programa actual tiene información EPG.
-  : El programa actual está desbloqueado.
-  : El programa actual está bloqueado.
-  : Programa actual no es un programa HD.
-  : El programa actual es un programa HD.

2. Información EPG

Pulse el botón **INFO** dos veces para ver información detallada EPG, pulse el ◀▶ para cambiar curso y el siguiente y pulse el botón **INFO** otra vez para ocultar la información detallada EPG.

10. Lista de canales

10.1 Lista OK

- 1) Pulse el botón **OK** para entrar en la lista de canales mientras se ve un programa.
- 2) Pulse el botón **ROJO** para ordenar canal alfabéticamente, "Transponder", FTA Para CAS, por defecto, Favoritos, FTA Para CAS + Alfabético, Proveedor y ID del Servicio.
- 3) Pulse el botón **AZUL** para entrar en el menú **Búsqueda Rápida**.
- 4) Pulse el botón verde puede ayudar a encontrar el canal rápido de TP.
- 5) Pulse el botón **AMARILLO** puede ayudarle a encontrar el canal rápido por el primer carácter del nombre.

10.2 Lista de favoritos

- 1) Si ha configurado varias listas de favoritos, pulse el botón **FAV** puede entrar en la lista de favoritos.
- 2) Pulse el botón **ROJO** para ordenar canal de alfabéticamente, "Transponder", FTA Para CAS, por defecto.
- 3) Pulse el botón **AZUL** para entrar en el menú **Búsqueda Rápida**.
- 4) Pulse el botón **VERDE** puede ayudarle a editar el canal.
- 5) Pulse el botón **AMARILLO** puede ayudarle a encontrar el canal rápido por el primer carácter del nombre.

Nota: Si ha seleccionado una lista de favoritos, pulse el botón ▲/▼ sólo puede cambiar los canales en una lista de favoritos y pulse el botón **OK** sólo puede visualizar los canales en una lista de favoritos.

11. Control de USB

11.1 de grabación y

11.1.1 Grabación

Usted puede ver otro canal de la misma TP durante la grabación. Y al mismo tiempo, puede grabar dos canales en el mismo TP.

1. Iniciar grabación

- 1) Usted puede presionar el botón ● para iniciar la grabación mientras ve el programa.
- 2) Puede cambiar a otro canal y pulse el botón ● para comenzar la segunda grabación.
- 3) Si ha ajustado el temporizador, y establece la **hora de la grabación**, se iniciará la grabación automáticamente en función de la hora de inicio del temporizador.

2. Detener grabación

- 1) Usted puede presionar el botón ■ para detener la grabación. Si no pulsa el botón ■, se detendrá la grabación según la duración de la grabación.
- 2) Si se ha ajustado el temporizador, se detendrá la grabación automáticamente en función de la hora de finalización del temporizador.
- 3) Si el espacio libre en el disco duro USB o un disco USB es insuficiente, la grabación se detendrá.

3. Vea el otro programa mientras graba

Al mismo tiempo, sólo se puede ver el programa desde el mismo TP.

4. Otras operaciones durante la grabación

Mientras que el canal de grabación es el canal actual, pulse el botón **INFO** puede ver el tiempo de grabación. Y pulse el botón **INFO** dos veces puede mostrar la información de detalle de la grabación. Pulse el botón ▶ entrará en el modo de reproducción. Pulse el botón ● Puede ajustar el tiempo de grabación. Pulse **PAUSE** / ||

Manuale italiano

⚠ Precauzioni di sicurezza.....	2
1. Riferimento.....	2
1.1 Accessori.....	2
2. Descrizione del prodotto.....	3
2.1 Pannello frontale.....	3
2.2 Pannello posteriore.....	3
2.3 Comando (RCU).....	4
3. Collegamento ad altri dispositivi.....	4
3.1 Collegamento alla TV.....	4
3.2 Collegamento antenna.....	5
4. Installazione.....	5
4.1 Configurazione d'antenna.....	5
4.2 Defaults.....	7
4.3 Configurazione USALS.....	7
5. Modifica canale.....	7
5.1 Canali TV / Radio.....	8
5.2 Segnalibri / Preferiti Radio.....	8
5.3 Ordinare i canali.....	8
5.4 Elenco canali utente.....	8
6. Configurazione.....	8
6.1 Configurazione di sistema.....	9
6.2 Configurazione OSD.....	9
6.3 Controllo Genitori.....	9
6.4 Calendario.....	9
6.5 Tempo.....	10
6.6 Menu CA.....	10
6.7 Impostazioni colore.....	10
6.8 Recettore sulla.....	10
7. Giochi.....	10
8. Espansione.....	10
8.1 USB.....	10
8.2 Configurazione senza fili.....	12
8.4 Applicazioni di rete.....	13
9. Funzionamento di base.....	14
9.1 Audio.....	14
9.2 Zoom.....	14
9.3 Lista dei Satelliti.....	14
9.4 EPG.....	14
9.5 Sottotitolo.....	15
9.6 Televideo.....	15
9.7 Trova canali.....	15
9.8 Informazioni sul programma.....	15
10. Elenco canali.....	15
10.1 Elenco OK.....	15
10.2 Lista preferiti.....	15
11. Controllo USB.....	16

Precauzioni di sicurezza

Questa unità è stata progettata e realizzata per soddisfare gli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere le seguenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare questo ricevitore.

Fonte principale:

Prima di iniziare, vi preghiamo di verificare che la tensione di funzionamento è di 90 ~ 250V AC 50/60Hz.

Sovraccarico:

Non sovraccaricare la presa di corrente con una prolunga o un adattatore, non utilizzare il cavo di alimentazione se è danneggiato o toccarlo con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

Liquidi:

Il ricevitore non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquido deve essere posto sull'unità.

Ventilazione:

Mantenere i fori sulla parte superiore del ricevitore scoperti per permettere il flusso d'aria sufficiente all'unità. Non posizionare il ricevitore su tappeti o superfici morbide. Non esporre il ricevitore direttamente o vicino ad una fonte di calore o in condizioni di umidità. Non impilare altri apparecchi elettronici sopra al ricevitore.

Pulizia:

Scollegare il ricevitore dalla presa a muro prima della pulizia. Pulire il lavello con un panno morbido o con una soluzione delicata di sapone liquido (senza solventi).

Collegamento:

Scollegare il ricevitore dalla presa quando collegate o scollegate l'LNB. Ciò eviterà possibili danni all'LNB.

Località:

Mettere il coperchio per evitare i raggi di luce, pioggia o sole collettore.

Scopri:

Non rimuovere il coperchio per ridurre il rischio di scosse elettriche. Rivolgersi al personale qualificato e autorizzato per riparare il ricevitore, oppure contattare il rivenditore.

1. Riferimento

1.1 Accessori

Manuale d'uso

Batterie

Telecomando



Figura 1.Accessori

2. Descrizione del prodotto

2.1 Pannello frontale



Figura 2. pannello frontale

1. Pulsante di alimentazione

Commutazione tra modalità e "standby".

2. Display

Visualizza le informazioni del canale. Nella "Standby" spettacoli locali.

2.2 Pannello posteriore.

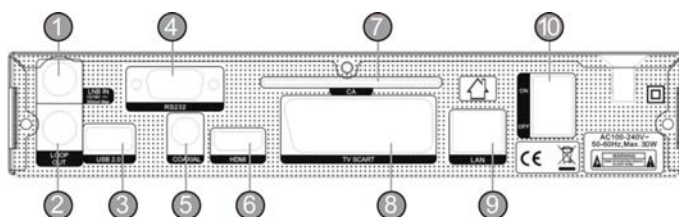


Figura 3. Pannello posteriore

1. LNB IN

Collegare l'antenna satellitare.

2. LOOP OUT

Collegare un altro ricevitore.

3. USB2.0

Collegare l'unità USB.

4. RS232

Collegare al computer tramite la porta seriale.

5. COASSIALE

Uscita audio digitale (coassiale).

6. HDMI

Collegare al televisore utilizzando un cavo HDMI.

7. CA

Interfaccia CA.

8. TV scart

Collegare al televisore tramite un cavo SCART.

9. LAN

Collegamento alla rete Ethernet tramite un cavo di rete.

10. ON / OFF

On / off.

2.3 Comando (RCU)

È possibile controllare tutte le funzioni di questo ricevitore con questo telecomando.

1. **Power:** 
 2. **SILENCE:** Disattiva audio.
 3. **AUDIO:** Visualizza l'elenco audio.
 4. **PAUSE:** Congelare l'immagine.
 5. **ZOOM:** Funzione di zoom.
 6. **INFO:** Informazioni sul programma Display.
 7. **◀◀:** Riavvolgimento veloce.
 8. **▶▶:** Avanti veloce.
 9. **◀◀:** Precedente.
 10. **▶▶:** Avanti.
 11. **▶:** Play.
 12. **■:** Stop / Entrare nel menu USB
 13. **●:** Record.
 14. **I I:** Pausa
 15. **TV / Radio:** Cambia tra TV e radio.
- Il passaggio tra la modalità e "standby".**
16. **TXT:** Visualizza il televideo.
 17. **Sottotitolo:** Visualizza l'elenco delle lingue dei sottotitoli.
 18. **USB:** Entrare nel menu USB.
 19. **MENU:** Attivare il menu principale.
 20. **EXIT:** Uscire dal passaggio del menù corrente per passo.
 21. **▲/▼:** Cambiamenti di programma.
 22. **◀/▶:** Variazione di volume nella modalità di visualizzazione.
 23. **OK:** Verificare il funzionamento dello schermo selezionato.
 24. **EPG (Electronic Program Guide):** Visualizza la guida dei programmi.
 25. **FAV:** Visualizza l'ultima lista di canali preferiti.
 26. **RECALL:** Elenco dell'ultimo canale visualizzato.
 27. **SAT:** Visualizza lista dei satelliti scansionati.
 28. **P + / P -:** Pagina su / giù nel menu.
 29. **F1:** Funzione supplementare.
 30. **Tasto numero (0 a 9):** Inserisci un canale TV / radio o il numero opzione di menu



3. Collegamento ad altri dispositivi

Lo schema seguente mostra le connessioni tra il ricevitore, TV, LNB e altre attrezzature.

3.1 Collegamento alla TV

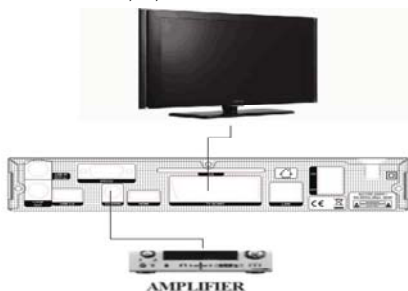


Figura 5. collegato al televisore tramite Scart

3.2 Collegamento antenna

È possibile collegare un LNB dal piatto direttamente al LNB IN, o collegare almeno due LNB da "switch" DiSeqC.

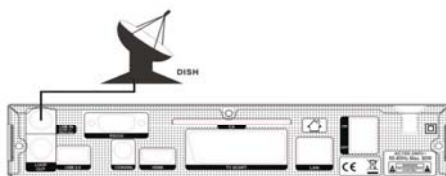


Figura 6. Collegamento Parabola

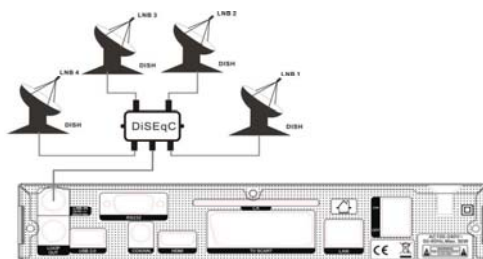


Figure7. Collegamento a DiSeqC "switch"

4. Installazione

È necessario installare il ricevitore acceso per la prima volta dopo l'acquisto.

Suggerimento: La password di default è 0000. Se hai dimenticato la password, contattare il distributore locale.

4.1 Configurazione d'antenna

Configurazione Antenna consente di configurare la configurazione dell'antenna.

Menu-> Installazione-> Configurazione antenna

- 1. Satellite** Selezionare il satellite che si desidera cercare.
- 2. Transponder (TP in breve):** Selezionare ◀▶ per modificare il TP.
- 3. Tipo LNB:** Selezionare ◀▶ per modificare la frequenza LNB.
- 4. Alimentazione LNB:** Premere ◀▶ per selezionare la potenza LNB desiderata.
- 5. 22kHz:** Premere ◀▶ per selezionare ON, OFF o Auto.
- 6. DiSeqC 1.0:** Premere ◀▶ per selezionare la voce desiderata DiSeqC1.0.
- 7. DiSeqC 1.1:** Premere ◀▶ per selezionare la voce desiderata DiSeqC1.1.
- 8. Motore:** Premere ◀▶ per selezionare DiSeqC 1.2 o USALS.
- 9. Scansione:** Premere ◀▶ per selezionare la modalità di scansione che si desidera implementare.
- 10. Inizia la ricerca:** Premere ◀▶ per selezionare Cable & Multi-Sat e "Blind scan" (ricerca cieca) e multi-transponder e transponder per avviare la ricerca.

4.1.1 Piatto Impostazioni

➤ Selezionare

Premere ▲/▼ per scegliere il satellite che si desidera utilizzare.

➤ Aggiungere



Premere il tasto **ROSSO** per aggiungere un nuovo satellite.

➤ **Spostare**

È possibile selezionare il satellite che si vuole spostare, premere il tasto **BLU**, quindi inserire il numero di destinazione e premere OK.

➤ **Cancellare**

Selezionare il satellite che si desidera eliminare dalla lista dei satelliti. Quindi premere il tasto **VERDE**.

➤ **Rinominare**

È possibile premere il tasto **GIALLO** per rinominare il satellite. Con la tastiera pop-up, è possibile selezionare i caratteri che si desidera per modificare il nome.



4.1.2 Impostazioni dell'antenna per TP

➤ **Selezionare**

Premere **▲/▼** per scegliere il TP che si desidera utilizzare e premere **OK** per confermare.

➤ **Aggiungere**

È possibile premere il tasto **ROSSO** per aggiungere un TP.

➤ **Rimuovere**

Selezionare il TP che si desidera eliminare dall'elenco dei TP. Quindi premere il **BLU**.

➤ **Modifica**

Premere **▲/▼** per scegliere il TP che si desidera modificare, premere il tasto **VERDE** per modificare.

➤ **Rimuovere tutti**

Premere il tasto **GIALLO** per eliminare tutti i canali e i transponder satellitari.

4.1.3 Ricerca canali satellitari.

A: Ricerca Satellite

1. Evidenziare il televisore e premere il tasto **OK** per accedere al satellite.
2. Configurazioni delle antenne complete di questo satellite.
3. Evidenziare avvio della ricerca, selezionare TV e premere il tasto OK per confermare.

B: Ricerca Multi-SAT

1. Evidenziare e selezionare i satelliti, Inizia ricerca Multipla, quindi premere il pulsante OK.
2. Evidenziare i satelliti nella lista dei satelliti, ma assicurarsi che siano configurati per l'interruttore DiSEqC prima di premere il pulsante OK per contrassegnarli.
3. Premere Esci e avviare la ricerca dei programmi satellitari contrassegnati.

C: "Blind Search" (ricerca cieca.)

1. Evidenziare il televisore e premere il tasto OK per accedere al satellite.
2. Configurazioni delle antenne complete di questo satellite.
3. Evidenziare avvio della ricerca, selezionare "Blind Search" (ricerca cieca) e premere il tasto OK per confermare.

D: Ricerca TP

1. Evidenziare il televisore e premere il tasto OK per accedere al satellite.
2. Completare la configurazione dell'antenna satellitare.
3. Evidenziare il TP e premere il tasto OK per accedere all'elenco dei TP.
4. Evidenziare il, Inizia ricerca, Seleziona TP e premere il tasto OK per confermare.

E: Ricerca Multi TP

1. Evidenziare il televisore e premere il tasto OK per accedere al satellite.
2. Completare la configurazione dell'antenna satellitare.
3. Evidenziare avvio della ricerca, selezionare "TP Search" (Ricerca TP) e premere il tasto OK per confermare.

4. Evidenziare lista TP, Premere il pulsante OK per contrassegnarli.
5. Premere Exit per avviare la ricerca dei programmi che hanno segnato i transponder.

4.1.4 Configurazione Antenna per il motore

Menu-> Installazione -> Impostazioni antenna -> Motore

1. Modo motore

Selezionare DiSEqC 1.2 o USALS utilizzando il pulsante ◀/▶

DiSEqC 1.2: General Motor DiSEqC 1.2 antenna utilizzando.

USALS: motore dell'antenna usando USALS.

►Sposta Auto [W / E]

Premere il pulsante ◀/▶, l'antenna motorizzata sarà Est / Ovest continuamente, interrompere fino a trovare il miglior segnale

►Spostamento ovest-est

Premere il pulsante ◀/▶ antenna motorizzata sarà Est / Ovest continuamente, fino a quando il miglior segnale verrà mostrato nella barra del segnale.

►Fine Sintonizzazione (1)

Premere il tasto per impostare il passo movimento digitale

►Memorizza posizione

Salva attuale posizione da ricercare.

►Vai a posizione

Premere il pulsante OK per spostare l'antenna nella posizione che hai salvato.

►Vai a riferimento

Premere il pulsante OK per spostare l'antenna in posizione 0.

►Imposta limite ovest

È possibile impostare il limite massimo del motore, per evitare di danneggiare l'antenna.

►Imposta limite est

È possibile impostare il limite superiore di questo motore, per evitare di danneggiare l'antenna.

► Off Termine

Off confine occidentale e il confine orientale.

►Go X.X

Premere il pulsante OK per spostare l'antenna da installare USALS.



Consigli: Prima di utilizzare USALS, andare al Menu Principale -> Installazione -> USALS impostazione per impostare la posizione di prima casa.

4.2 Defaults

1. Menu-> Installazione -> Valori di fabbrica

2. Evidenziare l'opzione desiderata e premere il tasto OK per eseguire.

4.3 Configurazione USALS

Menu-> Installazione -> Configurazione USALS

Se la modalità è impostata motore USALS, impostare la longitudine e la latitudine in ambito USALS.

Configurazione Per Paese: Premere il tasto ROSSO, è possibile scegliere il paese, premere il pulsante OK.



5. Modifica canale

Consigli: Immettere la password di default. È possibile premere il pulsante per scegliere diversi satelliti SAT secondo le informazioni di aiuto, premere OK per confermare, quindi verranno visualizzati tutti i canali satellitari.

5.1 Canali TV / Radio

Menu-> MODIFICA CANALI-> Canali TV / Radio

1. Sposta Canali

- 1) Premere il tasto ROSSO per attivare la modalità di movimento.
- 2) Selezionare il canale che si desidera spostare e premere il tasto OK per selezionare il canale.
- 3) Premere ▲/▼ per la destinazione l nella lista dei canali e premere il pulsante OK.



1.1 Canali Gruppo movimento

- 1) Selezionare il gruppo di canali che si desidera spostare. Quindi premere il tasto ROSSO per evidenziare il canale.
- 2) Premere ▲/▼ o il pulsante ◀/▶ per selezionare altri canali che si desidera spostare nel gruppo. Quindi premere il tasto BLU per impostare il canale per uno.
- 3) Premere ▲/▼ alla destinazione nella lista dei canali e premere OK per confermare.

2. Rinominare i canali

- 1) Selezionare il canale che si desidera rinominare, premere il tasto BLU.
- 2) Inserisci il nome di un canale direttamente tramite la tastiera visualizzata sullo schermo e premere il tasto BLU per completare.



3. Cancella Canali

- 1) Premere ▲/▼ per evidenziare il canale che si desidera eliminare, premere il tasto VERDE per impostare il canale.
- 2) Premere il tasto EXIT , selezionare SI, saranno cancellati i canali selezionati.

4. Blocco / sblocco canali

- 1) Selezionare il canale che si desidera bloccare, premere il tasto GIALLO per confermare.
- 2) Immettere la password per bloccare il canale.

Nota: Se il canale selezionato è bloccato, premere il tasto GIALLO si accende e Sblocca.

5.2 Segnalibri / Preferiti Radio

Menu-> gestione canali-> Segnalibri / Preferiti Radio

1. Premere il colore direttamente per aggiungere o rimuovere la parte interna evidenziata o all'esterno del gruppo dei canali favoriti corrispondenti.

2 Premere il tasto EXIT per uscire dal menu e salvarlo.

5.3 Ordinare i canali

Menu-> Modifica Canali -> Organizza Canali

Evidenziare l'opzione desiderata e premere il tasto OK per ordinare l'elenco dei canali. È possibile ordinare in ordine alfabetico, Transponder, CAS Per FTA, default, Preferiti, FTA + CAS Ordine alfabetico, e l'ID del Service Provider.

5.4 Elenco canali utente

Elenco canali utente consente di salvare o caricare tutti i dati e le impostazioni.

1. Menu-> Modifica Canali -> Lista Canali-> Salva dati utente

2. Menu-> Modifica Canali -> User Data Lista Canali-> Caricare dati utente


6. Configurazione

Suggerimento: Inserire la password di default.

6.1 Configurazione di sistema

Menu-> Impostazioni-> Impostazioni di sistema


- 1. Menu Lingua:** impostare la lingua del menu.
- 2. Audio1:** Impostare la lingua audio preferita.
- 3. Audio2:** Impostare la lingua audio secondaria.
- 4. Lingua sottotitoli:** Imposta la lingua dei sottotitoli.
- 5. EPG Lingua:** Impostare la lingua EPG.
- 6. TXT Lingua:** Impostare la lingua TXT.
- 7. SCART out:** Sebbene la modalità HDMI è impostata in modalità 576i o 480i, è possibile cambiare la modalità di uscita tra CVBS e RGB scart.
- 8. Selezione Canali Auto:** Quando è impostato su ON, giocherà automaticamente il canale evidenziato. Se impostato su OFF, è necessario premere il tasto OK per riprodurre.
- 9. Fuori lista dei canali automatica:** Quando è impostato su ON, sparirà quando si preme OK sul canale selezionato. Se impostato su OFF, la lista dei canali non scomparirà.
- 10. "Lista Recall":** se impostato su ON, premendo il pulsante sul Recall telecomando può ottenere l'elenco ritiro. Se impostato su OFF, è possibile tornare su l'ultimo programma selezionato
- 11. Low Power Standby:** Quando è impostato su ON, quando siamo in consumo in standby è inferiore. Se impostato su OFF, quando siamo in consumo energetico in standby è pari a funzione normale.
- 12. Luce Pannello frontale:** Regola la luminosità del LED.
- 13. Aggiornamento di rete automatico:** impostare l'aggiornamento automatico della rete o meno.

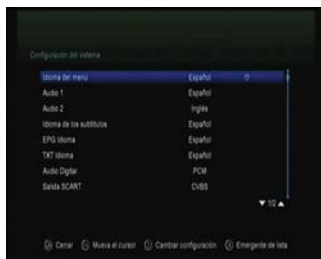

6.2 Configurazione OSD

Menu-> Impostazioni-> Impostazioni OSD

- 1. Trasparenza menu:** consente di impostare la trasparenza di tutti i menu.
- 2. TXT Trasparenza:** Impostare la trasparenza del televideo.
- 3. Modalità:** Impostare il formato HD tra 1080p, 1080i, 720p, 576i o 576p.
- 4. Tipo TV:** Impostare il tipo dello stato TV PAL / NTSC / Auto.
- 5. Modalità di visualizzazione:** impostare il formato di visualizzazione in base al rapporto dello schermo.
- 6. Timeout OSD:** Imposta il tempo di informazioni sul programma di visualizzazione.

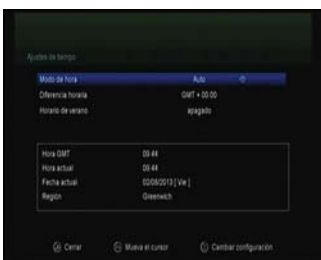

6.3 Controllo Genitori

Menu-> Impostazioni -> Controllo Genitori

Controllo Genitori consente di impostare i limiti per ciascun programma o di cambiare la vecchia password. È inoltre possibile bloccare le modifiche che avete fatto, uso di installazione di blocco, blocco e il canale Modifica il congelamento. E si può cambiare la classificazione in base all'età e modificare il PIN.

6.4 Calendario

Menu-> Impostazioni -> Calendario

Il calendario può ottenere informazioni più recenti. E possono aggiungere note per la giornata.



6.5 Tempo

6.5.1 Impostazione dell'ora

Menu-> Impostazioni -> TEMPO-> Impostazioni ora

1. Modo di ora

È possibile cambiare la modalità di tempo per Auto o Manuale premendo ◀/▶

2. Differenza di fuso orario

Impostare il fuso orario in base alla tua città.

3. Ora legale

Se la vostra regione richiede DST per correggere l'ora corrente, premere il pulsante ◀/▶

6.5.2 Timer Event

Il timer evento può impostare il timer 8 eventi.

1. Menu-> Impostazioni -> TEMPO-> Event Timer.

2. Premere il tasto VERDE per impostare un timer e premere il pulsante OK per salvare il timer dopo l'installazione.

3. Nel menu Event Timer, evidenziare un evento, premere il tasto ROSSO, il timer viene annullato e premere il tasto giallo per andare a modificare la tempistica.

6.5.3 Timer "SLEEP"

Timer, "SLEEP" può impostare il tempo di spegnimento.

1. Menu-> Impostazioni -> TEMPO-> timer, "SLEEP".

2. Premere ◀/▶ per selezionare o inserire il numero - opzione "M".

3. Premere il pulsante OK per salvare.

6.5.4 Tempo di "standby"

1. Menu-> Impostazioni -> Tempo -> "standby"

2. Premere ◀/▶ per selezionare l'opzione. Se impostato su ON, l'ora corrente viene visualizzata sul pannello anteriore quando è in "standby".

3. Premere il tasto OK per salvare.

6.5.5 Regolare APD

1. Menu-> Impostazioni -> TEMPO-> Impostazioni APD

2. Premere ◀/▶ per selezionare o inserire il numero "- M" Auto off senza alcun controllo.

3. Premere il pulsante OK per salvare.

6.6 Menu CA

È possibile visualizzare le informazioni sulla carta inserita nella CA.

6.7 Impostazioni colore

Menu-> Impostazioni -> Impostazioni colore

È possibile regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione.

6.8 Recettore sulla

Menu-> Impostazioni -> Informazioni recettore

Sul ricevitore è possibile ottenere le informazioni relative al destinatario.

7. Giochi

Menu -> Giochi

Nel menu ci sono 9 giochi divertenti, dove si può giocare.

8. Espansione

8.1 USB

Menu-> ESPANSIONE-> USB o direttamente premere il pulsante USB

8.1.1 Operazioni di base

1. Strumenti

➤ Rinominare i file

- 1) Selezionare il file o la cartella
- 2) Premere il tasto ROSSO e mettere in evidenza Rinomina.
- 3) Premere il pulsante OK può rinominare il file o la cartella.

➤ Elimina file

- 1) Selezionare il file o la cartella.
- 2) Premere il tasto ROSSO ed eliminare le note.
- 3) Premere il tasto OK per eliminare il file o la cartella.

➤ Spostamento dei file

- 1) Premere il tasto ROSSO e spostare i file.
- 2) Selezionare una cartella di destinazione.
- 3) Premere il tasto OK per spostare il file o la cartella selezionata nella cartella di destinazione.

➤ Copia file

- 1) Premere il tasto ROSSO e copia stand.
- 2) Selezionare un'altra partizione del disco.
- 3) Premere il tasto OK per copiare il file o la cartella selezionata nella partizione del disco selezionato.

➤ Crea nuova cartella


- 1) Premere il tasto ROSSO ed evidenziare creare una nuova cartella.
- 2) Premere il pulsante OK per creare una nuova cartella nella cartella corrente.

➤ Ordine

- 1) Premere il tasto ROSSO ed evidenziare lo stile.
- 2) Selezionare il tipo di ordine. (Per impostazione predefinita, Ordina per nome / data / dimensione)
- 3) Premere il tasto OK per ordinare tipo di classificazione è selezionato.

➤ Formatta il disco

- 1) Premere il pulsante rosso ed evidenziare il formato del disco.
- 2) Premere il tasto OK e selezionare un formato di modalità (FAT e NTFS). Quindi premere il tasto OK per confermare formato.

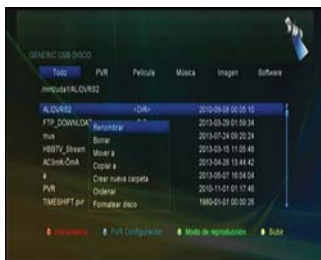

2. Caricare

➤ Caricare i dati da USB

- 1) Premere il tasto GIALLO e selezionare Upload dati su USB.
- 2) Premere il tasto OK per caricare i dati e le impostazioni nel disco USB.

➤ Caricare la lista dei canali su USB

- 1) Premere il tasto GIALLO e selezionare Upload canali su USB.
- 2) Premere il tasto OK per caricare il canale e dati su drive USB.

➤ Carica tutto USB

- 1) Premere il tasto GIALLO e selezionare Upload tutto su USB.
- 2) Premere il tasto OK per caricare tutto il contenuto del disco su USB.

➤ Carica su FTP

- 1) Premere il tasto GIALLO e selezionare Upload FTP.
- 2) Premere il tasto OK per caricare il file su cartella FTP.

3. Modalità di riproduzione

➤ "Loop"

Impostare lo stato di "Loop" in Normal, Reverse, casuale, semplice e Off.

➤ Gamma Presentazione

Impostare l'intervallo di 2S-10S Presentazione.

➤ Modalità Foto Vista

Stabilire lo stato Guarda le foto in modalità a schermo intero,



2x2 o 2x3 thumbnail thumbnail.

8.1.2 Ascolta i file

1. Musica

- 1) premere ◀/▶ per selezionare la musica.
- 2) Premere ◻ / ◀ per cambiare la cartella o il file e premere il tasto OK per aprire la cartella o riprodurre il file musicale.

2. Foto

- 1) premere ◀/▶ per selezionare l'immagine.
- 2) Premere ▲/▼ per cambiare la cartella o il file e premere il tasto OK per aprire la cartella o giocare il sondaggio.

3. Film

- 1) premere ◀/▶ per selezionare il film.
- 2) Premere ▲/▼ per cambiare la cartella o il file e premere il tasto OK per aprire la cartella o riprodurre il filmato.

4. Playlist

- 1) Nel menu USB selezionare un file video / foto / musica / PVR e premere il tasto FAV per contrassegnare, quindi premere il tasto VERDE per accedere al menu delle playlist, i file contrassegnati verranno inclusi nella playlist.
- 2) Premere il tasto FAV per aggiungere tutti i file alla playlist. (Solo in base alle informazioni di aiuto)
- 3) Selezionare il file del filmato / foto / musica e premere il tasto ROSSO per comporre, e quindi passare alla destinazione, premere OK per confermare.
- 4) Premere il tasto VERDE per impostare la modalità di riproduzione.
- 5) Premere il tasto GIALLO per eliminare dalla playlist il file evidenziato.
- 6) Premere il tasto BLU per cancellare tutti i file nella playlist.

8.2 Configurazione senza fili

Collegare la "chiavetta" USB wireless alla porta USB.

1) Ricerca Punto di accesso

Menu-> ESPANSIONE-> Impostazioni-> Accesso Ricerca point wireless

1. Selezionare il nome della rete della Lista punto di accesso Wi-Fi.
2. Premere il pulsante OK, quindi inserire la password corretta.

- **ROSSO:** aggiornare il punto di accesso Wi-Fi
- **GIALLO:** Cambia connessione,disabilitare o abilitare.



2) Configurazione IP

Menu-> ESPANSIONE-> Impostazioni LAN -> IP

Se il cavo Ethernet sia collegato bene, mostrerà in "Collegato".

In questo menu, è possibile configurare l'indirizzo IP manualmente, è possibile anche ottenere l'indirizzo IP automaticamente.


- **ROSSO**: ottenere automaticamente l'indirizzo IP.
- **VERDE**: Test per vedere se la rete è collegata correttamente.
- **GIALLO**: Cambia connessione disabilitare o abilitare.

8.3 Configurazione IP

1. Collegare un'estremità del cavo Ethernet al dispositivo e l'altra estremità al router LAN.

2. Menu-> ESPANSIONE-> Impostazioni IP

- **ROSSO**: ottenere automaticamente l'indirizzo IP.
- **VERDE**: Test per vedere se la rete è collegata correttamente.

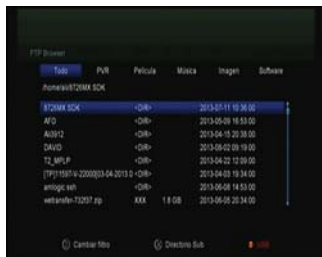

8.4 Applicazioni di rete

8.4.1 FTP Scarica

È possibile scaricare S / W, musica, foto e altri file multimediali da FTP.

1. Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni rete -> FTP download

2. Immettere le informazioni corrette per ogni opzione.
3. Premere il tasto OK per accedere al FTP.
4. Secondo le informazioni richieste, selezionare il file che si desidera scaricare e premere il tasto OK per scaricarlo su un dispositivo USB.

8.4.2 Previsioni meteo

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> Meteo

- **BLU**: è possibile inserire il nome della città per esplorare il clima di questa città per 5 giorni o 10 giorni.
- **VERDE**: Modifica della modalità di visualizzazione.
- **ROSSO**: Modificare la città e l'unità della temperatura.

8.4.3 RSS

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> RSS

È possibile premere il tasto ROSSO per aggiungere i siti RSS e quindi è possibile leggere i contenuti dei siti web.

È anche possibile premere il tasto GIALLO per eliminare i siti web da RSS. Premere il tasto verde per modificare siti web RSS

8.4.4 Convertitore di valuta

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> Convertitore di valuta

Cercare conversione di valuta.

8.4.5 Borsa

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> Borsa

È possibile conoscere lo stato del sacco.

8.4.6 Youtube

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> Youtube

È possibile guardare i video di Youtube.

8.4.7 Momenti di preghiera

Menu-> espansione -> Rete-> Applicazioni momenti di preghiera

È possibile visitare momenti di preghiera per scegliere una città per vedere il culto cinque volte al giorno.

8.4.8 Google Maps

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> Google Maps

È possibile visitare Google Maps per le informazioni circostanti

8.4.9 IPTV

Menu-> ESPANSIONE -> Applicazioni di rete-> IPTV

È possibile visitare IPTV Per aggiungere un sito per vedere.

9. Funzionamento di base

9.1 Audio

1. Premere il tasto AUDIO.
2. Premere il tasto OK per selezionare la lingua audio preferita.
3. Selezionare la direzione audio (sinistra, destra, stereo) utilizzando il pulsante ◀▶
4. Premere il tasto EXIT per chiudere.

9.2 Zoom

1. Premere il tasto ZOOM.
2. Premere ▲/▼/ ◀▶ per spostare l'icona nella posizione che si desidera ingrandire.
3. Premere il tasto OK per visualizzare.
4. Premere il tasto EXIT per chiudere.

9.3 Lista dei Satelliti

1. Premere il SAT.
2. Selezionare il satellite desiderato.
3. Premere il pulsante OK, quindi potete inserire la lista dei canali che comprende solo i canali satellitari.
4. Premere il tasto ROSSO per mostrare o nascondere il televisore. Se nascosto, questi canali satellitari sono nella lista dei canali.
5. Premere il tasto VERDE per eliminare il satellite.

9.4 EPG

È possibile visualizzare i dati EPG per tutti i canali in tempo e ordine della data.

1. Premere il tasto EPG.
2. Premere il tasto verde per cambiare la modalità tra settimanale EPG EPG e EPG ufficiale.

EPG settimanale:

- 1) Premere ▲/▼ per modificare il programma.
- 2) Premere ◀▶ per modificare la data e visualizza l'elenco in un canale selezionato giornata EPG.
- 3) Premere il pulsante OK, quindi premere il pulsante ▲/▼ EPG per evidenziare l'evento che si desidera, e le informazioni dettagliate EPG vengono visualizzate sulla parte inferiore dello schermo. Premere il tasto ROSSO per accedere al menu del timer attivo. Dopo l'impostazione, premere il tasto OK è possibile aggiungere l'evento al Timer EPG.

EPG Giorno:

- 1) Premere ▲/▼ per cambiare il canale.
- 2) Premere ◀▶ EPG per cambiare gli eventi del canale evidenziati.
- 3) Premere il tasto BLU per visualizzare le informazioni dettagliate dell'evento evidenziato EPG.
- 4) Selezionare l'evento che si desidera EPG, premere il tasto ROSSO per accedere al menu attivo "Timer".

9.5 Sottotitolo

1. Premere il tasto SUB.
2. Selezionare la lingua dei sottotitoli desiderata e premere il pulsante OK. Il sottotitolo della lingua selezionata verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

9.6 Televideo

1. Premere il tasto TEXT.
2. Premere ▲/▼ per aumentare o diminuire la pagina.
3. Premere i tasti numerici (0-9) per andare direttamente alla pagina indicata.

9.7 Trova canali

Potete trovare i canali che desiderate rapidamente premendo il pulsante Trova direttamente. O premendo il pulsante blu sulla lista / Aggiungi Preferiti.

9.8 Informazioni sul programma

È possibile visualizzare le informazioni sul programma premendo il tasto INFO durante la visione di un programma.

1. Informazioni generali



- : Si tratta di un programma FTA.
- : Si tratta di un programma codificato.
- : L'attuale programma dispone di informazioni televideo.
- : L'attuale programma dispone di informazioni televideo.
- : Il suono del programma corrente non è Dolby.
- : Il suono è attuale programma Dolby.
- : L'attuale programma dispone di informazioni EPG.
- : L'attuale programma dispone di informazioni EPG.
- : Il programma attuale è sbloccato.
- : Il programma attuale è bloccato.
- : Programma attuale non è un programma HD.
- : Il programma attuale è un HD.

2. Informazioni EPG

Premere due volte il tasto INFO per visualizzare i dettagli EPG, premere il tasto ◀▶ per cambiare rotta e premere nuovamente il tasto INFO per nascondere i dettagli EPG.

10. Elenco canali

10.1 Elenco OK

- 1) Premere il tasto OK per accedere alla lista dei canali durante la visione di un programma.
- 2) Premere il tasto ROSSO per ordinare alfabeticamente canale, "Transponder" FTA al CAS, per impostazione predefinita, Preferiti, FTA + CAS Ordine alfabeticamente, e ID di Service Provider.
- 3) Premere il pulsante blu per accedere al menu rapido.
- 4) Premere il tasto verde può aiutare a trovare il canale veloce di TP.
- 5) Premere il tasto GIALLO può aiutarvi a trovare il canale veloce per il primo carattere.

10.2 Lista preferiti

- 1) Se avete configurato diverse liste di preferiti, premere il tasto FAV può entrare lista dei desideri.
- 2) Premere il tasto ROSSO per ordinare il canale alfabeticamente, "Transponder" FTA CAS di default.

- 3) Premere il pulsante blu per accedere al menu rapido.
- 4) Premere il pulsante verde può aiutare a modificare il canale.
- 5) Premere il tasto GIALLO può aiutarti a trovare il canale veloce per il primo carattere.

Nota: Se è stato selezionato un elenco di preferiti, premere ▲/▼ è possibile cambiare solo i canali in un elenco di preferiti e premere il pulsante OK in grado di visualizzare solo canali in un elenco di preferiti.

11. Controllo USB

11.1 Registrazione

11.1.1 Registrazione

È possibile guardare un altro canale dello stesso TP durante la registrazione. Allo stesso tempo, è possibile registrare due canali sullo stesso TP.

1. Avviare la registrazione

- 1) È possibile premere il ● per avviare la registrazione mentre si guarda il programma.
- 2) È possibile passare a un altro canale e premere ● per iniziare la seconda registrazione.
- 3) Se è stato impostato il timer e impostata l'ora di registrazione, la registrazione inizierà automaticamente a seconda del tempo di avvio del timer.

2. Smettere la registrazione

- 1) È possibile premere il ■ per interrompere la registrazione. Se non si preme il pulsante ■, la registrazione verrà interrotta per la durata della registrazione.
- 2) Se si imposta il timer, la registrazione si ferma automaticamente in base al tempo di fine timer.
- 3) Se lo spazio libero sul disco rigido USB o drive USB è insufficiente, la registrazione si ferma.

3. Vedere un altro programma durante la registrazione

Allo stesso tempo, è possibile visualizzare solo il programma dalla stessa TP.

4. Altre operazioni durante la registrazione

Mentre il canale di registrazione è il canale corrente, premere il tasto INFO può vedere il tempo di registrazione. E premere il tasto INFO per due volte è in grado di mostrare le informazioni di dettaglio della registrazione. Premere ► entrerà nella modalità di riproduzione. Premere ● È possibile impostare il tempo di registrazione. Premere PAUSE / || è possibile mettere in pausa o riprodurre il programma. premere ◀◀/▶▶, è possibile mandare indietro o avanti veloce la modalità di riproduzione.

Manual Português

1. Referência.....	2
1.1 Acessórios.....	2
2. Descrição do produto.....	2
2.1 Painel frontal.....	3
2.2 Painel Traseiro.....	3
2.3 Comando remoto (RCU).....	4
3. Ligar a outros dispositivos.....	4
3.1 Ligar a TV.....	4
3.2 Conexão da antena.....	5
4. Instalação.....	5
4.1 Configuración de la antena.....	5
4.3 Configuração USALS.....	7
5. Edit Channel.....	7
5.1 Canais de TV / Rádio.....	8
5.2 Marcadores / Favoritos Radio.....	8
5.3 Ordenação de Canais.....	8
5.4 Lista de Canais de usuário.....	8
6. Configuração.....	8
6.1 Configuração do Sistema.....	9
6.2 Configuração OSD.....	9
6.3 Controle dos Pais.....	9
6.4 Calendário.....	9
6,5 Tempo.....	9
6.6 Menu de CA.....	10
6.7 Configurações de cor.....	10
6.8 Acerca do Receptor.....	10
7. Jogos.....	10
8. Expansão.....	10
8.1 USB.....	10
8.2 Configuração sem fio.....	12
8.3 Configuração IP.....	13
8.4 Aplicações de redes.....	13
9. Operação básica.....	14
9.1 Áudio.....	14
9.2 Perto.....	14
9.3 Lista de TV.....	14
9.4 EPG.....	14
9.5 Subtítulo.....	14
9.6 Teletexto.....	15
9.7 Encontre canais.....	15
9.8 Informações sobre o Programa.....	15
10. Lista de Canais.....	15
10.1 Lista OK.....	15
10.2 Lista de favoritos.....	15
11. Controle USB.....	16
11.1 Gravação.....	16

POR

Precauções de segurança

Este aparelho foi projetado e fabricado para atender aos padrões internacionais de segurança. Por favor, leia as seguintes precauções de segurança antes de utilizar este receptor.

Fonte de Energia:

Antes de iniciar, verifique se a tensão de operação é de 90 ~ 250V AC 50/60Hz.

Sobrecarga:

Não sobrecarregue a tomada com um cabo de extensão ou um adaptador, ou utilizar o cabo de alimentação se ele estiver danificado ou tocá-lo com as mãos molhadas, pois isso pode causar choque elétrico.

Líquidos:

O receptor não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não colocar objetos com líquidos sobre o aparelho ou por debaixo deste.

Ventilação:

Mantenha as ranhuras da parte superior do receptor descobertas para permitir suficiente fluxo de ar no receptor. Não colocar o receptor sobre superfícies acolchoadas ou carpetes. Não expor o receptor à luz direta, não coloque cerca de um aquecedor ou de condições húmidas. Não colocar outros equipamentos Electronicos na parte superior do receptor.

Limpeza:

Desconecte o receptor da tomada de corrente antes de o limpar. Limpe o receptor com um pano suave ou uma solução suave de sabão líquido (sem dissolventes).

Conexão:

Desconecte o receptor da rede elétrica quando se conecta o LNB do satélite ou quando o desconecta. É possível que cause danos ao LNB.

Lugar:

Coloque a tampa do receptor para evitar raios, chuva ou sol.

Destapar:

retire a tampa, para reduzir o risco de descarga elétrica. Coloque-se em contacto com pessoal técnico qualificado e autorizado para reparar o receptor, ou ponha-se em contacto com o seu distribuidor.

1. Referência

1.1 Acessórios

• Manual do usuário

Baterias

Controle remoto



Figura 1.Acessories

2. Descrição do produto

2.1 Painel Frontal



Figura 2. O painel frontal

1. Botão de alimentação

Alternando entre e modo "standby".

2. Exibição

Exibe a informação do canal. No modo "standby" exibe a hora local.

2.2 Painel Traseiro

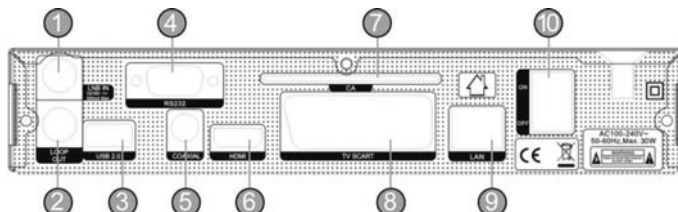


Figura 3. Panel traseiro

1. LNB IN

Ligue a antena de satélite.

2. LOOP OUT

Conecte outro receptor.

3. USB2.0

Conecte o drive USB.

4. RS232

Ligue para o seu computador através da porta serial.

5. COAXIAL

Saída de áudio digital (coaxial).

6. HDMI

Conecte-se à TV usando um cabo HDMI.

7. CA

Interface de CA.

8. TV scart

Conecte-se à TV usando um cabo SCART.

9. LAN

Conecte-se à Internet mediante um cabo Ethernet.

10. ON / OFF

ON / OFF.

2.3 Controlo remoto (RCU)

Você pode controlar todas as funções do receptor usando este controle remoto.

- 1. Power:** 
- 2. SILÊNCIO:** Desativa o áudio.
- 3. AUDIO:** Exibe a lista de áudio.
- 4. PAUSA:** Para a emissão
- 5. ZOOM:** A função de zoom.
- 6. INFO:** Informações sobre o programa.
- 7. ◀◀:** Retrocesso rápido.
- 8. ▶▶:** Fast Forward.
- 9. I◀◀:** Anterior.
- 10. ▶▶I:** Seguinte.
- 11. ▶:** Play.
- 12. ■:** Parar / Vá para o menu USB
- 13. ●:** Registro.
- 14. II:** Pausa
- 15. TV / Radio:** Alterna entre TV e rádio.
Alternando entre e modo "standby".
- 16. TXT:** Apresenta o Teletexto.
- 17. Subtítulo:** Exibe a lista de idiomas de legenda.
- 18. USB:** Entre no menu USB.
- 19. MENU:** Ative o menu principal.
- 20. EXIT:** Saia passo a passo menu atual.
- 21. ▲/▼:** Alterações Programa.
- 22. ◀/▶:** Mudança de volume no modo de exibição.
- 23. OK:** Confirme a operação de tela selecionada.
- 24. EPG (Electronic Program Guide):** Exibe o guia de programação.
- 25. FAV:** Exibe a lista de canais favoritos última exibição.
- 26. RECALL:** Lista das últimas canais exibidos.
- 27. SAT:** Mostrar o satélite digitalizadas.
- 28. P + / P -:** Página acima / abaixo no menu.
- 29. F1:** função adicional.
- 30. Tecla numérica (0 a 9):** Digite um número de canal de número opção de menu TV / rádio ou.



3. Ligar a outros dispositivos

O seguinte diagrama mostra as conexões entre o receptor, TV, LNB e outros equipamentos.

3.1 Ligar a TV

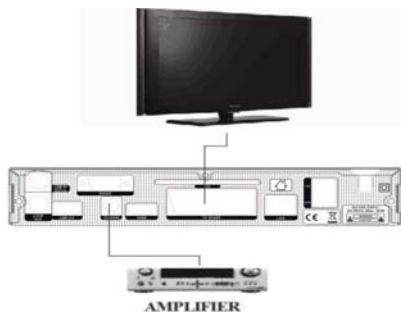


Figura 5. conectado à TV via Scart

3.2 Conexão da antena

Você pode conectar um LNB da antena diretamente para o LNB IN, ou ligar pelo menos dois LNB usando um DiSEqC "switch".

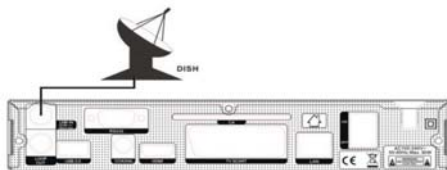


Figura 6. Conexão Antena parabólica

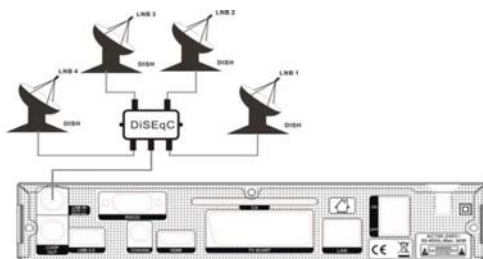


Figura 7. Conectando-se a DiSEqC "switch"

4. Instalação

Você deve instalar o receptor ligado pela primeira vez após a compra.

Dica: A senha padrão é 0000. Se você esqueceu sua senha, entre em contato com o seu distribuidor local.

4.1 Configuração da antena

Configuração Antena permite que você configure a configuração de antena.

Menu-> Instalação-> Configuração da antena

1. **Satélite:** Selecione o satélite que você deseja pesquisar.
2. **Transponder (TP para abreviar):** Pressione o ◀▶ para alterar o TP.
3. **Tipo LNB:** Pressione o ◀▶ para alterar a frequência LNB.
4. **Alimentação LNB:** Prima o botão ◀▶ para selecionar a potência necessária para o LNB.
5. **22kHz:** Pressione o ◀▶ para selecionar ON, OFF ou Auto.
6. **DiSEqC 1.0:** Pressione o ◀▶ para selecionar a entrada desejada DiSEqC1.0.
7. **DiSEqC 1.1:** Pressione o ◌▶ para selecionar a entrada desejada DiSEqC1.1.
8. **Motor:** Pressione o ◌▶ para selecionar DiSEqC 1.2 ou USALS.
9. **Exploração:** Pressione o ◌▶ para selecionar o modo de verificação que deseja implementar.
10. **Iniciar pesquisa:** Pressione o ◌▶ Selecione local em prol do Cable & Multi-Sat & "blind scan" (busca cega) e Multi-transponder e transponder para começar a Investigação.



4.1.1 Ajustes da antena

➤ Selecionar

Pressione o ▲/▼ para escolher o satélite que pretende utilizar.

➤ Adicionar

Pressione o botão VERMELHO para adicionar um novo satélite.

➤ Mudança

Você pode selecionar o satélite que você quer, a partir da lista de satélites, pressionando o botão azul, de seguida, digite o número de destino e pressione OK.

➤ Excluir

Selecione o satélite que deseja excluir da lista de satélites. De seguida, pressione o botão VERDE.

➤ Editar

Pressione o botão AMARELO para mudar o nome do satélite.

Com o teclado pop-up, você pode selecionar os caracteres que você deseja editar o nome.



4.1.2 Configurações de antena para TP

➤ Selecionar

Pressione o ▲/▼ para escolher o TP que você deseja usar e clique em OK para confirmar a configuração.

➤ Adicionar

Você pode pressionar o botão VERMELHO para adicionar um TP.

➤ Remover

Selecione o TP que você deseja excluir da lista de TP. Em seguida, pressione o AZUL.

➤ Editar

Pressione o ▲/▼ para escolher o TP que você deseja editar, pressione o botão VERDE para editar.

➤ Remova todos os

Pressione o botão AMARELO para apagar todos os canais e transponders de satélite.

4.1.3 Procurar canais de satélite

A: Pesquisa por satélite

1. Destaque a TV e pressione o botão OK para entrar no satélite.
2. Configurações de antena completa deste satélite.
3. Realce o Start Search e selecione TV e pressione o botão OK para confirmar.

B: Multi-SAT Pesquisa

1. Destaque e selecionar os satélites Start Search multi, em seguida, pressione o botão OK.
2. Destaque satélites na lista de satélite, mas certifique-se que eles são configurados para o interruptor DiSEqC antes de pressionar o botão OK para marcar.
3. Pressione Sair e irá começar a procurar programas de satélite que você marcou.

C: "Blind Scan" (busca cega)

1. Destaque a TV e pressione o botão OK para entrar no satélite.
2. Configurações de antena completa deste satélite.
3. Realce o Start Search e selecione "Blind Scan" (busca cega) e pressione o botão OK para confirmar.

D: Pesquisa TP

1. Destaque a TV e pressione o botão OK para entrar no satélite.
2. Conclua a configuração da antena satélite.
3. Realce o TP e pressione o botão OK para entrar na lista de TP.
4. Realce o Start Search Select TP e pressione o botão OK para confirmar.

E: Pesquisar multi TP

1. Destaque a TV e pressione o botão OK para entrar no satélite.
2. Conclua a configuração da antena satélite.
3. Realce o Start Search e selecione "TP Search" (Busca TP) e pressione o botão OK para confirmar.
4. Transponders Destaque lista TP Pressione o botão OK para marcar.
5. Pressione Sair começar a procurar por programas que marcaram os transponders.

4.1.4 Configuração de Antena com Motor

Menu-> Instalação -> Antena-> Configuração do Mecanismo

1. Modo motor:

Selecione DiSEqC 1.2 ou USALS utilizando o botão ◀/▶

DiSEqC 1.2: General Motor DiSEqC 1.2 antena usando.

USALS: motor da antena usando USALS.

►Auto Mover [W / E]

Pressione o botão ◀/▶ a antena motorizada irá se movimentar de Este / Oeste, continue e páre quando encontrar o melhor sinal.

►Movendo-se a Oeste-Este

Pressione o botão ◀/▶, a antena motorizada irá se movimentar de este / Oeste, continue e páre quando encontrar o melhor sinal.

►Sintonia Fina (1)

Pressione o botão digital para definir o passo

►Guardar posição

Salvar a posição atual

►Ir para posição

Pressione o botão OK para mover a antena para a posição salva.

►Ir para referência

Pressione o botão OK para mover a antena para a posição 0.

►Definir Limite Oeste

Você pode definir o limite máximo do Oeste do motor, para evitar danos à antena.

►Definir Limite Este

Pode definir o limite superior desse mecanismo, para evitar danos na antena.

► Desativar Limites

Desativar os limites Oeste e Este.

► visita X.X

Pressione o botão OK para mover a antena para instalar USALS.



Dica: Antes de usar USALS, vá para o menu principal -> Instalação -> USALS configuração para definir a posição inicial primeiro.

4.2 Padrões

1. Menu-> Instalação - Valores> Padrão de Fábrica

2. Selecione a opção desejada e pressione o botão OK para executar.

4.3 Configuração USALS

Menu-> Configuração -> Configurações USALS

Se o modo estiver ajustado para um motor USALS, defina a longitude e latitude na configuração USALS.

Configuração por país: Pressione o botão VERMELHO, pode escolher o país, pressione o botão OK.



5. Edit Channel

Dica: Digite a senha padrão. Você pode pressionar o

botão para escolher diferentes satélites SAT de acordo com as informações de ajuda, pressione OK para confirmar e, em seguida todos os canais deste satélite serão mostrados.

5.1 Canais de TV / Rádio

Menu-> CHANNEL EDIT-> Canais de TV / Rádio

1. Mova Canais

- 1) Pressione o botão VERMELHO para entrar no modo de movimento.
- 2) Selecione o canal que você deseja mover e pressione o botão OK para selecionar o canal.
- 3) Pressione o ▲/▼ para l destino na lista de canais e pressione o botão OK.



1.1 Mover um grupo de canais

- 1) Selecione o grupo de canais que você deseja mover. Em seguida, pressione o botão VERMELHO para realçar o canal.
- 2) Pressione o ▲/▼ ou o botão ◀▶ para selecionar outros canais que você deseja mover do grupo. Em seguida, pressione o botão AZUL para definir o canal, um por um.
- 3) Pressione o ▲/▼ para o destino na lista de canais e pressione OK para confirmar.



2. Renomear canais

- 1) Selecione o canal que deseja renomear, pressione o botão AZUL.
- 2) Digite um nome de canal diretamente usando o teclado exibido na tela e pressione o botão AZUL para completar.

3. Limpar Canais

- 1) Pressione o ▲/▼ para realçar o canal que deseja excluir, pressione o botão VERDE para definir o canal.
- 2) Pressione o botão EXIT aqui, selecione Sim, os canais selecionados serão excluídos.

4. Bloquear / desbloquear canais

- 1) Selecione o canal que deseja bloquear, pressione o botão AMARELO para confirmar.
- 2) Digite a senha para bloquear o canal.

Nota: Se o canal selecionado estiver bloqueado, pressione as luzes amarelas chave Desbloquear.

5.2 Marcadores / Favoritos Radio

Menu-> Editar Canais-> Marcadores / Favoritos Radio

1. Pressione a cores directamente para adicionar ou remover a dentro ou fora destacou o grupo de favoritos canais correspondente.
- 2 Pressione o botão EXIT para sair do menu e salvar.

5.3 Ordenação de Canais

Menu-> CANAIS Editar -> Organizar Canais

Selecione a opção desejada e pressione o botão OK para ordenar a lista de canais. Você pode classificar por ordem alfabética, Transponder, CAS Para FTA, padrão, Favoritos, ordem FTA + CAS alfabética e ID do Provedor de Serviços.

5.4 Lista de Canais de usuário

Lista de Canais de usuário permite que você salve ou carregar todos os dados e configurações.

1. Menu-> CANAIS Editar -> Lista de Canais -> Salvar dados de usuário
2. Menu-> CANAIS Editar -> User Data Canal lista-> data usuário Carga


6. configuração

Dica: Insira a senha padrão.

6.1 Configuração do Sistema

Menu-> Configurações-> Configurações do sistema


- 1. Idioma do menu:** Define o idioma do menu.
- 2. Audio1:** Define o idioma de áudio preferido.
- 3. Audio2:** Define o idioma de áudio secundário.
- 4. Idioma Legenda:** Define o idioma das legendas.
- 5. EPG Idioma:** Define o EPG língua.
- 6. TXT Idioma:** Define o idioma TXT.
- 7. SCART out:** Embora o modo HDMI está definido no modo 480i 576i ou, você pode alterar o modo de saída entre CVBS e RGB SCART.
- 8. Seleção de canais Auto:** Quando ajustado para ON, ele irá reproduzir automaticamente o canal selecionado. Se for definido como OFF, você deve pressionar o botão OK para o reproduzir.
- 9. Saída automática da lista de canais:** Quando ajustado para ON, ele vai desaparecer quando OFF, a lista de canais não vai desaparecer.
- 10. "Recall list":** Se for definido como ON, pressionar o botão no controle remoto. Lembre-se pode obter a lista de remoção. Se for definido como OFF, você pode voltar para o último programa que você selecionou.
- 11. Baixo consumo de energia:** Se for definido como ON, o consumo de energia em espera é menor. Se for definido como OFF, o consumo de energia em espera é igual a função normal.
- 12. LED Painel Frontal:** Ajuste o brilho do LED.
- 13. Rede de atualização automática:** Definir a atualização automática da rede ou não.

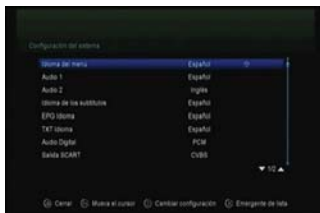

6.2 Configuração OSD

Menu-> Configurações-> Configurações de OSD

- 1. Transparencia Menu:** Define a transparência de todos os menus.
- 2. TXT Transparencia:** Define a transparência de teletexto.
- 3. Modo:** Define o formato HD entre 1080p, 1080i, 720p, 576i ou 576p.
- 4. Tipo de TV:** Define o tipo do estado TV PAL / NTSC / Auto.
- 5. Modos de Exibição:** Definir o formato de exibição de acordo com tamanho do ecrã.
- 6. OSD Timeout:** Define o tempo de exibição de informações sobre o programa.

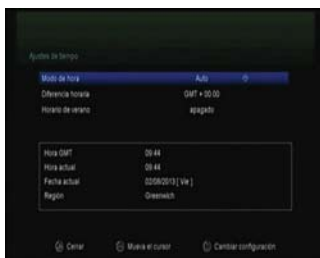

6.3 Controle Parental

Menu-> Configurações-> Parental Control

O Controle Parental permite que você defina limites para cada programa ou alterar a senha antiga. Você também pode bloquear as mudanças que você fez, usando a instalação de bloqueio, bloqueio da edição dos canais. E você pode mudar a classificação etária e alterar o PIN

6.4 Calendário

Menu-> Configurações-> Calendário

O calendário pode obter informações mais recentes. E pode adicionar novas notas para o dia.

6,5 tempo

6.5.1 Definição da hora

Menu-> Configurações-> TIME-> Configurações de Tempo

- 1. Modo Tempo**



Você pode mudar o modo de tempo para Automático ou manual, pressionando ◀/▶

2. Fuso Horário

Defina o fuso horário de acordo com a sua cidade.

3. Horário de verão

Se a sua região requer DST para acertar a hora actual, prima o botão ◀/▶

6.5.2 Temporizador de evento

O temporizador de evento pode definir temporizador 8 eventos.

1. Menu-> Configurações -> TEMPO> evento Timer.

2. Pressione o botão VERDE para definir um temporizador e pressione o botão OK para guardar o temporizador após a instalação.

3. No menu Evento Timer, destaca um evento, pressione o botão VERMELHO, o temporizador é cancelada e pressione o botão amarelo para ir para editar a velocidade.

6.5.3 Timer, "SLEEP"

O "SLEEP" temporizador pode definir o tempo para que o receptor se desligue automaticamente..

1. Menu-> Configurações -> TEMPO> temporizador, "SLEEP".

2. Imprensa ◀/▶ para seleccionar ou digite o número da opção - "M".

3. Pressione o botão OK para salvar.

6.5.4 Time "standby"

1. Menu-> Configurações -> tempo TIME-> "standby"

2. Imprensa ◀/▶ para seleccionar a opção. Se for definido como ON, o tempo actual é exibido no painel frontal quando em "modo de espera".

3. Pressione o botão OK para salvar.

6.5.5 Ajuste APD

1. Menu-> Configurações -> TEMPO> Configurações APD

2. Pressione o ◀/▶ para seleccionar ou digitar o número " - M" Auto, sem qualquer controle.

3. Pressione o botão OK para salvar.

6.6 menu de CA

Você pode visualizar as informações sobre o cartão inserido no CA.

6.7 Configurações de cor

Menu-> Configurações -> Configurações de cor

Configurações de cor Você pode ajustar o brilho, contraste e saturação.

6.8 Receptor em

Menu-> Configurações -> Sobre o receptor

Em SOBRE O RECEPTOR você pode obter as informações sobre o destinatário.

7. Jogos

Menu -> JOGOS

No menu há 9 jogos engraçado jogos que você pode jogar.

8. Expansão

USB 8.1

Menu-> EXPANSÃO-> USB ou diretamente pressione o botão USB

8.1.1 Operações básicas

1. Ferramentas

➤Renomeie arquivos

- 1) Selecione o arquivo ou pasta.
- 2) Pressione o botão vermelho e destaque Renomear.
- 3) Pressione o botão OK para renomear o arquivo ou pasta.

➤ Excluir arquivos

- 1) Selecione o arquivo ou pasta.
- 2) Pressione o botão vermelho e excluir notas.
- 3) Pressione o botão OK para excluir o arquivo ou pasta.

➤ Movendo arquivos

- 1) Prima o botão VERMELHO e mover destaques.
- 2) Selecione uma pasta de destino.
- 3) Pressione o botão OK para mover o arquivo ou pasta realçado para a pasta de destino.

➤ Copiar arquivos

- 1) Prima o botão VERMELHO e copiar arquibancadas.
- 2) Selecione uma outra partição de disco.
- 3) Pressione o botão OK para copiar o arquivo ou pasta realçado para a partição do disco que você selecionou.

➤ Criar nova pasta


- 1) Pressione o botão vermelho e destaque Criar nova pasta.
- 2) Pressione o botão OK para criar uma nova pasta na pasta atual

➤ Ordem

- 1) Pressione o botão vermelho e destacar o estilo.
- 2) Selecione o tipo de ordem. (Por padrão, Ordenar por Nome / Data / Size)
- 3) Pressione o botão OK para classificar por tipo de classificação está selecionado.

➤ Formato de disco

- 1) Pressione o botão vermelho e realçar o formato de disco.
- 2) Pressione o botão OK e selecione um formato de modo (FAT e NTFS). Em seguida, pressione o botão OK para confirmar formato.

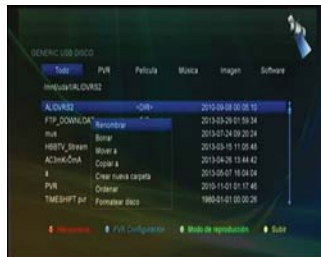

2. Carregar

➤ Carregar dados do USB

- 1) Pressione o botão AMARELO e carregar dados em USB está.
- 2) Pressione o botão OK para carregar os dados e configurações do disco USB.

➤ Canal para cima para USB

- 1) Pressione o botão AMARELO para destacar o USB Canal Up.
- 2) Pressione o botão OK para carregar o canal e os dados na unidade USB.

➤ Carregar Tudo USB

- 1) Pressione o botão AMARELO para destacar a subida todos USB.
- 2) Pressione o botão OK para carregar todo o disco USB.

➤ Envie para FTP

- 1) Pressione o botão amarelo e fazer upload para FTP destaques.
- 2) Pressione o botão OK para carregar o arquivo ou pasta realçado para FTP.

3. Modo de Reprodução

➤ "Loop"

Defina o status de "Loop" em Normal, Reverso, Random, Simples e Off.

➤ Faixa de Apresentação

Defina o intervalo de 2S-10S Apresentação.

➤ Modo Foto vista

Defina a visão de fotos do modo de tela cheia, 2x2 ou 2x3 miniaturas miniatura.

8.1.2 Reproduzir arquivos

1. Música

- 1) pressione o ◀/▶ para selecionar a música.
- 2) Imprensa. ⏻ / ⏮ para alterar a pasta ou arquivo e pressione o botão OK para abrir a pasta ou executar o arquivo de música.

2. Foto

- 1) pressione o ◀/▶ para selecionar a imagem.
- 2) Imprensa. ▲/▼ para alterar a pasta ou arquivo e pressione o botão OK para abrir a pasta ou jogar dentro.

3. Filme

- 1) pressione o ◀/▶ para selecionar o filme.
- 2) Imprensa. ▲/▼ para alterar a pasta ou arquivo e pressione o botão OK para abrir a pasta ou reproduzir o arquivo de filme.

4. Playlist

- 1) No menu USB destacar um arquivo de filme / foto / música / PVR e pressione o botão FAV para marcá-lo, em seguida, pressione o botão VERDE para entrar no menu de lista de reprodução, você verá os arquivos marcados incluídos na lista.
- 2) Pressione o botão FAV para adicionar todos os arquivos para a lista de reprodução. (Como de acordo com as informações de ajuda)
- 3) Selecione o arquivo de filme / foto / música e pressione o botão VERMELHO para marcá-lo e, em seguida, passá-lo para o destino, pressione OK para confirmar.
- 4) Prima o botão Verde para definir o modo de reprodução.
- 5) Pressione o botão AMARELO para apagar a lista de reprodução de arquivos destaque.
- 6) Pressione o botão azul para apagar todos os arquivos na lista de reprodução.

8.2 configuração sem fio

Conecte o "pau" USB sem fio à porta USB.

1) Ponto de Pesquisa Acesso

Menu-> EXPANSÃO> Configurações> Ponto de acesso sem fio Pesquisa

1. Selecione o nome da rede da lista de Wi-Fi ponto de acesso.
 2. Pressione o botão OK, em seguida, digite a senha correta.
- VERMELHO: atualizar o ponto de acesso Wi-Fi
 - AMARELO: Conexão Mudança desativar ou ativar.



2) Configuração IP

Menu-> EXPANSÃO-> Configurações da LAN-> IP

Se o cabo Ethernet está bem conectado, ele vai mostrar em "Connected". Neste menu, você pode configurar o endereço IP manualmente, você também pode obter o endereço IP automaticamente.


- **VERMELHO:** obter o endereço IP automaticamente.
- **VERDE:** Teste para ver se a rede está conectada corretamente.
- **AMARELO:** Conexão Mudança desativar ou ativar.

8.3 Configuração IP

1. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet ao dispositivo ea outra extremidade ao router LAN.

2. Menu-> EXPANSÃO-> Configurações de IP

- **VERMELHO:** obter o endereço IP automaticamente.
- **VERDE:** Teste para ver se a rede está conectada corretamente.

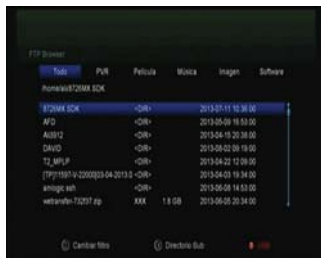

8.4 Aplicações de redes

8.4.1 FTP download

Você pode baixar S / W, música, fotos e outros arquivos de mídia a partir de FTP.

1. Menu-> EXPANSÃO - Aplicações> Rede-> FTP download

2. Digite as informações corretas para cada opção.
3. Pressione o botão OK para acessar o FTP.
4. De acordo com informações solicitado, selecione o arquivo que deseja transferir e pressione o botão OK para fazer o download para um dispositivo USB.

8.4.2 Previsão do tempo

Menu-> EXPANSÃO-> Rede Applications-> Tempo

- **AZUL:** Você pode digitar o nome da cidade para explorar o clima desta cidade durante 5 dias ou 10 dias.
- **VERDE:** Alterar o modo de exibição.
- **VERMELHO:** Altere a cidade ea unidade de temperatura.

8.4.3 RSS

Menu-> EXPANSÃO-> Rede Aplicações-> RSS

Você pode pressionar o botão VERMELHO para adicionar os sites de RSS e, em seguida, você pode ler o conteúdo dos sites. Você também pode pressionar o botão AMARELO para excluir sites de RSS. Pressione o botão verde para editar sites RSS

8.4.4 Conversor das moedas

Menu-> EXPANSÃO-> Rede Aplicações-> Conversor das moedas

Procure conversão de moeda.

8.4.5 Saco

Menu-> EXPANSÃO-> Rede Applications-> Bag

É possível saber o estado do saco.

8.4.6 Youtube

Menu-> EXPANSÃO-> Rede Aplicações-> Youtube

Você pode assistir vídeos do Youtube.

8.4.7 Momentos de oração

Menu-> Expansão-> Rede-> Applications momentos de oração

Você pode visitar momentos de oração para escolher uma cidade para ver a adoração cinco vezes por dia

8.4.8 Google Maps

Menu-> EXPANSÃO -> Rede Applications-> Google Maps

Você pode visitar o Google Maps para as informações em torno

8.4.9 IPTV

Menu-> EXPANSÃO -> Rede Aplicações-> IPTV

Você pode visitar o IPTV Para adicionar um site para ver.

9. Operação básica

9.1 Áudio

1. Pressione o botão AUDIO.
2. Pressione o botão OK para selecionar o idioma de áudio preferido.
3. Selecione direção de áudio (esquerda, direita, estéreo) utilizando o botão ◀▶
4. Pressione o botão EXIT para fechar.

9.2 Perto

1. Imprensa **ZOOM**.
2. Imprensa ▲/▼ / ◀▶ para mover o ícone para o local que deseja ampliar
3. Pressione o botão OK para exibir.
4. Pressione o botão EXIT para fechar.

9.3 Lista de TV

1. Pressione o SAT.
2. Selecione o satélite desejado.
3. Pressione o botão OK, então você pode entrar na lista de canais inclui apenas os canais que o satélite.
4. Pressione o botão vermelho para mostrar ou ocultar a TV. Se oculta, este canais por satélite oculto na lista de canais.
5. Pressione o botão VERDE para apagar o satélite.

9.4 EPG

Você pode ver os dados EPG para todos os canais de tempo e ordem de data.

1. Pressione o EPG.
2. Pressione o botão verde para alterar o modo entre semanal EPG EPG e EPG Jornal.

EPG semanal:

- 1) Imprensa ▲/▼ para alterar o programa.
- 2) Imprensa ◀▶ para alterar a data e exibe a lista em um canal selecionado dia EPG.
- 3) Pressione o botão OK e, em seguida, pressione o botão ▲/▼ EPG para destacar o evento que deseja, e as informações detalhadas EPG é exibida na parte inferior da tela. Prima o botão VERMELHO para acessar o menu do temporizador ativo. Após o ajuste, pressione o botão OK, você pode adicionar o evento para o EPG Temporizador.

Dia EPG:

- 1) Imprensa ▲/▼ para mudar o canal.
- 2) Imprensa ◀▶ EPG para alterar os acontecimentos canal realçado.
- 3) Pressione o botão azul para ver a informação detalhada do evento destacou EPG.
- 4) Selecione o evento que deseja EPG, pressione o botão VERMELHO para acessar o menu ativo "timer".

9.5 Subtítulo

1. Imprensa **SUB**.

2. Selecione o idioma de legenda desejado e pressione o botão OK. A legenda do idioma seleccionado é apresentada na parte inferior da tela.

9.6 Teletexto

1. Imprensa **TEXT**.
2. Imprensa **▲▼** para aumentar ou diminuir a página.
3. Pressione as teclas numéricas (0-9) para ir diretamente para a página designada.

9.7 Encontre canais

Você pode encontrar os canais que você quer rapidamente pressionando o botão **FIND** diretamente. Ou, premindo o botão azul na lista / Adicionar Favoritos.

9.8 Informações sobre o Programa

Você pode visualizar as informações do programa, pressionando o botão **INFO** enquanto assistia a um programa de.

1. Informações Gerais



 : Es un programa FTA.
 : Es un programa codificado.

 : O programa atual tem informação de teletexto.
 : O programa atual tem informação de teletexto.
 : O som do programa atual não é Dolby.
 : O som é atual programa Dolby.
 : O programa atual tem informação EPG.
 : O programa atual tem informação EPG.
 : O programa atual é desbloqueado.
 : O programa actual é bloqueado.
 : Programa atual não é um programa HD.
 : O programa atual é um HD.

2. informação de EPG

Pressione o botão **INFO** duas vezes para ver os detalhes do EPG, pressione o **◀▶** de mudar de rumo e abaixo e pressione o botão **INFO** novamente para ocultar os detalhes do EPG.

10. Lista de Canais

10.1 Lista OK

- 1) Pressione o botão **OK** para entrar na lista de canais enquanto assiste a um programa.
- 2) Prima o botão **VERMELHO** para ordenar alfabeticamente canal, "Transponder" FTA a CAS, por padrão, Favoritos, ordem FTA + CAS alfabética e ID do Provedor de Serviços.
- 3) Pressione o botão azul para entrar no menu Rápido.
- 4) Pressione o botão verde pode ajudá-lo a encontrar o canal rápido de TP.
- 5) Pressione o botão **AMARELO** pode ajudá-lo a encontrar o canal rápido para o primeiro caractere.

10.2 Lista de favoritos

- 1) Se tiver configurado várias listas de favoritos, pressione o botão **FAV** pode digitar sua lista personalizada.
- 2) Prima o botão **VERMELHO** para ordenar alfabeticamente canal, "Transponder" FTA ao CAS por padrão.
- 3) Pressione o botão azul para entrar no menu Rápido.
- 4) Pressione o botão verde pode ajudá-lo a editar o canal.
- 5) Pressione o botão **AMARELO** pode ajudá-lo a encontrar o canal rápido para o primeiro caractere.

Nota: Se você selecionou uma lista de favoritos, pressione ▲/▼ você só pode mudar de canal em uma lista de favoritos e pressione o botão OK só pode exibir canais em uma lista de favoritos.

11. Controle USB

11.1 Gravação

11.1.1 Gravação

Você pode assistir outro canal no mesmo TP durante a gravação. Ao mesmo tempo, você pode gravar dois canais no mesmo TP.

1. Iniciar gravação

- 1) Você pode pressionar a ● para iniciar a gravação enquanto assistia o programa.
- 2) Você pode mudar para outro canal e prima ● para iniciar a segunda gravação.
- 3) Se você ajustar o timer, e definir o tempo de gravação, a gravação será iniciada automaticamente, dependendo do horário de início do timer.

2. Parar Gravação

- 1) Você pode pressionar a ■ para parar a gravação. Se você não pressionar o botão ■, gravação será interrompida para a duração da gravação.
- 2) Se você definir o timer, a gravação pára automaticamente de acordo com o tempo do fim temporizador.
- 3) Se o espaço livre no disco rígido USB ou unidade USB é insuficiente, a gravação pára.

3. Ver outro programa durante a gravação

Ao mesmo tempo, você só pode ver o programa a partir do mesmo TP.

4. Outras operações durante a gravação

Enquanto o canal de gravação é o canal atual, pressione o botão INFO pode ver o tempo de gravação. E pressione o botão INFO duas vezes pode mostrar as informações da gravação detalhes. Imprensa ► entrará no modo de reprodução. Imprensa ● Você pode definir o tempo de gravação. Prima PAUSE / || botão, você pode pausar ou reproduzir o programa. pressione o ◀◀/▶▶ botão, você pode rebobinar ou avançar rapidamente o modo de reprodução.

Deutsch Handbuch

1. Referenz.....	2
2. Produktbeschreibung.....	3
2.1 Front Panel.....	3
2.2 Rückseite.....	3
2.3 Fernbedienung (RCU).....	4
3. Verbinden mit anderen Geräten.....	4
3.1 Anschluss an TV.....	4
3.2 Antennenanschluss.....	5
4. Installation.....	5
4.1 Antennen-Konfiguration.....	5
4.2 Defaults.....	8
4.3 Einstellung USALS.....	8
5. Kanal bearbeiten.....	8
5.1 Kanäle TV / Radio.....	8
5.2 Bookmarks / Favoriten-Radio.....	9
5.3 Kanäle sortieren.....	9
5.4 Benutzerprogrammliste.....	9
6. Konfiguration.....	9
6.1 Systemkonfiguration.....	9
6.2 OSD-Konfiguration.....	10
6.3 Parental Control.....	10
6.4 Kalender.....	10
6.5 Zeit.....	10
6.6 CA Menü.....	11
6.7 Farbeinstellungen.....	11
6.8 Rezeptor auf.....	11
7. Spiele.....	11
8. Expansion.....	11
8.1 USB.....	11
8.2 Wireless-Konfiguration.....	13
8.3 IP-Konfiguration.....	13
8.4 Netzerkanwendungen.....	14
9. Grundlagen der Bedienung.....	14
9.1 Audio.....	14
9.2 Zoom.....	15
9.3 Liste der Satelliten.....	15
9.4 EPG.....	15
9.5 Untertitel.....	15
9.6 Teletext.....	15
9.7 Kanäle suchen.....	15
9.8 Programm-Information.....	15
10. Kanalliste.....	16
10.1 Liste OK.....	16
10.2 Liste der Favoriten.....	16
11. USB-Control.....	16
11.1 Aufnahme.....	16

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde so konzipiert und hergestellt, um die internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie diesen Receiver in Betrieb nehmen.

Hauptquelle:

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie bitte, dass die Betriebsspannung 90 ~ 250V AC ; 50/60Hz beträgt.

Überlastung:

Überlasten Sie nicht die Steckdose mit einem zusätzlichen Verlängerungskabel oder einem Adapter. Verwenden Sie nicht das Netzkabel, wenn es beschädigt ist, berühren Sie es nicht mit nassen Händen, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.

Flüssigkeit:

Bitte keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf die Basisstation stellen. Den Empfänger vor Tropf bzw. Spritzwasser schützen.

Lüftung:

Halten Sie die Schlitze an der Oberseite des Gerätes stets frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Stellen Sie den Receiver nicht auf eine weiche Unterlage. Um die Kühlung zu sichern legen Sie keine anderen Geräte auf den Receiver. Vermeiden Sie außerdem die Nähe von Heizkörpern und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit.

Reinigung:

Bevor Sie den Receiver reinigen ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie die Wanne mit einem weichen Tuch oder mit einer milden Seifenlösung (keine Lösungsmittel).

Verbindung:

Ziehen Sie den Netzstecker bevor das Gerät mit dem LNB verbunden wird, da es sonst zu einer Beschädigung des LNB führen könnte.

Standort:

Richten Sie den Standort so ein, dass der Receiver vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser geschützt ist.

Öffnen des Gerätes:

Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten geöffnet werden. Achtung Stromschlag! Bei Technischen Problemen, wenden Sie sich an einen Fachhändler.

1. Referenz

1.1 Zubehör

Bedienungsanleitung

Batterien

Fernbedienung



Abbildung 1.Accessories

2. Produktbeschreibung

2.1 Front Panel



Abbildung 2. Frontplatte

1. Power Button

Umschalten zum "Standby"-Modus.

2. Anzeige

Zeigt die Kanalinformationen Im "Standby"-Modus und auch die lokale Zeit.

2.2 Rückseite

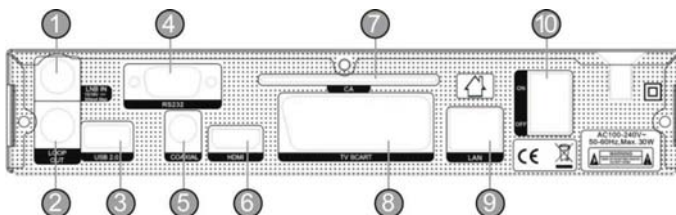


Abbildung 3. Rückseite

1. LNB IN

Anschluss Satellitenantenne.

2. LOOP OUT

Anschluss eines anderen Rezeptors.

3. USB2.0

Verbindung eines USB-Datenträger.

4. RS232

Anschluss an den Computer über die serielle Schnittstelle.

5. COAXIAL

Digitaler Audio-Ausgang (koaxial).

6. HDMI

Verbindung zum Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel.

7. CA

CA-Schnittstelle.

8. TV scart

Verbindung zum Fernsehgerät mit einem SCART-Kabel.

9. LAN

Anschluss an das Ethernet-Netzwerk mit einem Netzwerkkabel.

10. ON / OFF

Ein / Aus-.

2.3 Fernbedienung (RCU)

Sie können alle Funktionen des Receivers mit dieser Fernbedienung steuern.

1. **Power:** An 
2. **MUTE:** Ton aus.
3. **AUDIO:** Zeigt die Liste der Audiofunktionen.
4. **PAUSE:** Standbild.
5. **ZOOM:** Zoom-Funktion.
6. **INFO:** Zeigt Programminformationen.
7. : Rücklauf.
8. : Vorlauf.
9. : Schneller Rücklauf.
10. : Schneller Vorlauf.
11. : Wiedergabe.
12. : Stop / Geh in das USB-Menü.
13. : Aufnahme.
14. **II:** Pause
15. **TV / Radio:** Umschalten zwischen TV- und Radio
Und schalten in den Standby"-Modus.
16. **TXT:** Zeigt den Videotext.
17. **Untertitel:** Zeigt die Liste der Untertitelsprache.
18. **USB:** Gehen Sie in das USB-Menü.
19. **MENU:** Aktivierung des Hauptmenüs.
20. **EXIT:** Verlassen des momentanen Menüs Schritt für Schritt.
21. / : Programmänderungen.
22. / : Volumenänderung im Anzeigemodus.
23. **OK:** Bestätigen ausgewählter Screen-Bedienung.
24. **EPG (Electronic Program Guide):** Zeigt den Programmführer.
25. **FAV:** Zeigt die Favoriten-Liste.
26. **RECALL:** Liste der zuletzt angesehenen Kanäle.
27. **SAT:** Lässt die Satelliten gescannt.
28. **P + / P -:** Seite nach oben / unten in das Menü.
29. **F1:** Zusatzfunktion.
30. **Nummertaste (0-9):** Geben Sie eine Kanalnummer des TV / Radio oder einer Menüoption ein.



3. Verbinden mit anderen Geräten

Das folgende Diagramm zeigt die Verbindungen zwischen dem Receiver, TV, LNB und anderen Geräten.

3.1 Anschluss an TV

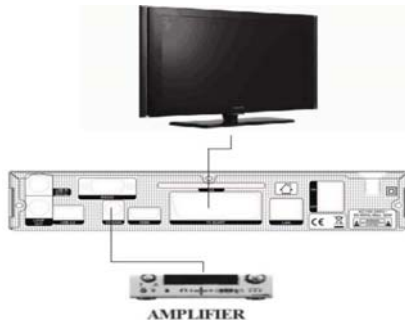


Abbildung 5. an den Fernseher über Scart angeschlossen

3.2 Antennenanschluss

Sie können einen LNB von der Schüssel direkt mit dem LNB IN verbinden, oder schließen Sie mindestens zwei LNB mit einem "Schalter" DiSEqC.

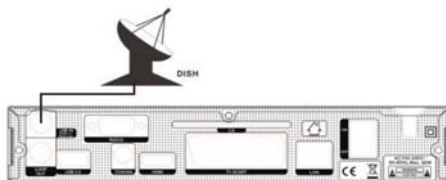


Abbildung 6. Satellitenschüssel-Verbindung

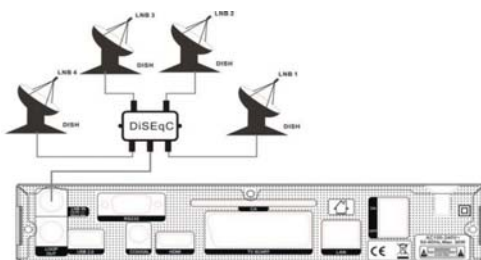


Abbildung 7. Anschluss an "Schalter" DiSEqC

4. Installation

Bei der Erstinstallation muss der Empfänger eingeschaltet werden.

Tipp: Das Standardpasswort ist 0000. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler.

4.1 Antennen-Konfiguration

Schritte zur Antennenkonfiguration:

Menü-> Installation-> Antennen-Konfiguration

1. **Satellit:** Wählen Sie den Satelliten, den Sie suchen möchten,
2. **Transponder (TP):** Drücken Sie ◀▶ um den TP zu ändern.
3. **LNB-Typ:** Drücken Sie ◀▶ um die LNB-Frequenz zu ändern.
4. **LNB-Versorgung:** Drücke ◀▶ um den gewünschten LNB-Strom zu wählen.
5. **22kHz:** drücken Sie die Taste ◀▶ ON OFF oder Auto um zu wählen.
6. **DiSEqC 1.0:** Drücken Sie ◀▶ um den gewünschten Eintrag auszuwählen DiSEqC1.0.
7. **DiSEqC 1.1:** Drücken Sie ◀▶ um den gewünschten Eintrag auszuwählen DiSEqC1.1.
8. **Motor:** Presse ◀▶ DiSEqC 1.2 oder USALS wählen.
9. **Scan-Modus:** Drücken Sie die ◀▶ um den Scan-Modus implementieren zu können.



10. Suche starten: Drücken Sie ◀▶ Cable & Multi-Sat & "Blind Scan" (blinde Suche) oder Multi-Transponder bzw. Transponder um auszuwählen und die Suche zu starten.

4.1.1 Einstellungen

➤ wählen

Drücken Sie die Taste ▲/▼ um den Satelliten, den Sie verwenden möchten auszuwählen.

➤ hinzufügen

Drücken Sie die ROTE-Taste, um einen neuen Satelliten hinzuzufügen.

➤ Bewegung

Sie können von einem Satelliten zu einem anderen Satelliten gelangen, indem Sie die BLAUE Taste drücken. Geben Sie dann die Zielrufnummer ein und drücken Sie OK.



➤ löschen

Wählen Sie den Satelliten, den Sie aus der Liste löschen möchten aus und drücken Sie dann die GRÜNE Taste.

➤umbenennen

Sie können die GELBE Taste drücken, um einen Satelliten umzubenennen. Benutzen Sie dafür die Pop-up-Tastatur um den Namen auszuwählen.



4.1.2 Antenneneinstellungen für TP

➤wählen

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um den TP, den Sie verwenden auszuwählen und klicken Sie dann auf OK um die Einstellung zu bestätigen.

➤hinzufügen

Sie können die ROTE Taste drücken, um einen TP hinzuzufügen.

➤entfernen

Wählen Sie den TP, den Sie aus der Liste löschen möchten. Dann drücken Sie die BLAUE Taste.

➤Bearbeiten

Drücken Sie die Taste ▲/▼ für den TP, den Sie bearbeiten möchten. Dann drücken Sie die grüne Taste.

➤Alle entfernen

Drücken Sie die GELBE Taste um alle Kanäle und Satelliten-Transponder zu löschen.

4.1.3 Suche Sat-Empfang

A: Suche nach Satelliten

1. Markieren Sie im TV-Gerät den Satelliten und bestätigen Sie mit der Ok Taste.
2. Wählen Sie die Komplette Antennenkonfigurationen dieses Satelliten aus.
3. Starten der Suchfunktion und bestätigen mit der OK-Taste.

B: Multi-SAT-Suche

1. Unter dem Punkt Suche, die Multi-Satelliten Funktion auswählen, markieren und mit der OK-Taste bestätigen.
2. Den markierten Satelliten in der Satellitenliste auswählen. Davor stellen Sie aber sicher, dass dieser für den DISEqC-Schalter konfiguriert ist, bevor die OK-Taste gedrückt wird.
3. Drücken Sie Beenden und starten die Suche Sat-Programme.

C: "Blind Search" (blinde Suche)

1. Markieren Sie im Fernsehgerät einen Satelliten und drücken Sie die OK-Taste um den Suchlauf zu starten.
2. Komplette Antennenkonfigurationen dieses Satelliten.
3. Markieren Sie Suche starten und wählen Sie "Blind Search" (blinde Suche) und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.

D: Suche TP

1. Markieren Sie im Fernsehgerät den Satelliten und drücken Sie die OK-Taste.
2. Schließen Sie die Konfiguration der Satellitenantenne ab.
3. Markieren Sie die TP und drücken Sie die OK-Taste, um die Liste der TP einzugeben.
4. Markieren Sie die Suche starten; Select ;TP und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.

E: Suche Multi TP

1. Markieren Sie im Fernsehgerät den Satelliten und drücken Sie die OK-Taste.
2. Schließen Sie die Konfiguration der Satellitenantenne ab.
3. Markieren Sie Suche starten, und wählen Sie "TP Search" (Suche TP) und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
4. Highlight Transponder TP-Liste auswählen und mit der OK-Taste kennzeichnen.
5. Drücken Sie auf Exit. Starten Sie dann die Suche nach Programmen, die der Transponder gekennzeichnet hat.

4.1.4 Antennen-Konfiguration für Motor

Menü-> Installation -> Antennen-> Configuration Engine

1. Modus motor:

Wählen Sie DiSEqC 1.2 oder USALS mit der Taste ◀/▶

DiSEqC 1.2: General Motor DiSEqC 1.2 Antenne mit Motor

USALS: Motorantenne mit USALS.

➤Auto Move [W / E]

Wenn Sie ◀/▶ drücken, richtet sich die motorisierte Antenne Ost / West Richtung aus.

Aufhören, bis Sie das beste Signal empfängt.

➤Einstellung West-Ost-

Drücken Sie die Taste ◀/▶, motorgesteuerte Antenne Ost / West Schritt für Schritt, bis das Maximale Signal in der Signalleiste angezeigt wird.

➤fein-Tuning (1)

Drücken Sie die Taste, um den digitalen Bewegungsschritt zu setzen.

➤Position speichern

Aktuelle Position gesucht.

➤Zur Position

Drücken Sie die OK-Taste, um die Antenne auf die gespeicherte Position zu bewegen.

➤Zur Referenz

Drücken Sie die OK-Taste, um die Antenne zu bewegen, bis zur Position 0.

➤West-Limit setzen

Sie können die Höchstgrenze des Motors WEST so einstellen um Schäden an der Antenne zu verhindern.

➤Ost-Limit setzen

Sie können die obere Grenze dieses Motors einstellen um Schäden an der Antenne zu verhindern.

➤ Abschließend

Westgrenze und Ostgrenze festlegen.

➤ Zum x.x

Drücken Sie die OK-Taste, um die Antenne zu bewegen, um USALS zu installieren.



Tip: Bevor Sie mit USALS installieren, gehen Sie zum Hauptmenü -> Installation -> USALS-Einstellung, um zur Ausgangsposition zurückzukehren.

4.2 Defaults

1. Menü-> Installation -> werkseigene Standardwerte

2. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die OK-Taste zum auszuführen.



4.3 Einstellung USALS

Menü-> Einstellungen -> Einstellungen USALS

Wenn der Modus USALS Motor eingestellt ist, stellen Sie die Länge und Breite in der USALS-Einstellung ein. Für die Ländereinstellung : Drücken Sie die ROTE-Taste, um so das Land auszuwählen, drücken Sie die OK-Taste.

5. Kanal bearbeiten

Tipp: Geben Sie das Standard-Passwort ein. Sie können die Taste drücken, um verschiedene Satelliten nach der Hilfe-Informationen Sa zu wählen. Drücken Sie OK zum bestätigen. Alle Kanäle des ausgewählten Satelliten werden angezeigt.

5.1 Kanäle TV / Radio-

Menü-> CHANNEL EDIT-> Kanäle TV / Radio-

1. Verschieben von Programmen

- 1) Drücken Sie die ROTE Taste, um in den Bewegungsmodus zu gelangen.
- 2) Wählen Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten und drücken Sie die OK-Taste um den Kanal auszuwählen.
- 3) Drücken Sie ▲/▼ für das 1. Ziel in der Kanalliste und drücken Sie die OK-Taste.



1.1 Liste Kanäle verschieben

- 1) Wählen Sie den Kanal aus der Liste, den Sie verschieben möchten. Dann drücken Sie die ROTE Taste, um den Kanal zu markieren.
- 2) Drücken Sie die Taste ▲/▼ oder ◀▶ um auf andere Kanäle zu gelangen wählen Sie in der Liste einen Kanal den Sie verschieben möchten. Dann drücken Sie die BLAUE Taste, um den Kanäle nacheinander einzusetzen.
- 3) Drücken Sie ▲/▼ um den Zielort in der Kanalliste auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.



2. Kanäle umbenennen

- 1) Wählen Sie den Kanal, den Sie umbenennen wollen, drücken Sie dann die Blaue Taste.
- 2) Geben Sie einen Kanalnamen direkt über die auf dem Bildschirm angezeigte Tastatur ein und drücken Sie die Taste BLAU um zu speichern.

3. Clear Channels

- 1) Drücken Sie die Taste ▲/▼, um den Kanal, den Sie löschen möchten zu markieren und drücken Sie die GRÜNE-Taste.
- 2) Drücken Sie hier die EXIT-Taste, wählen Sie Ja, dann werden die ausgewählten Programme gelöscht.

4. Sperren / Entsperren Kanäle

- 1) Wählen Sie den Kanal, den Sie sperren wollen, drücken Sie die GELBE Taste, um zu bestätigen.
 - 2) Geben Sie das Passwort ein um den Kanal zu sperren.
- Hinweis: Wenn der ausgewählte Kanal gesperrt ist und Sie dann die gelbe Taste drücken leuchtet Entsperren.

5,2 Bookmarks / Favoriten-Radio

Menü-> EDIT CHANNELS-> Lesezeichen / Favoriten-Radio

1. Durch drücken des farbigen Knopfes ist ein direktes hinzufügen oder entfernen der markierten Kanäle innerhalb oder außerhalb der Favoritengruppe möglich.
- 2 Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu verlassen, oder um zu speichern.

5.3 Kanäle sortieren

Menü-> EDIT SENDER -> Organisieren Kanäle

Wählen Sie die gewünschte Option aus und drücken Sie die OK-Taste um die Kanalliste zu sortieren. Diese können alphabetisch sortiert werden, nach: Transponder, CAS Für FTA, default, Favoriten, FTA + CAS Alphabetische Reihenfolge und die ID des Service Provider.

5.4 Benutzerprogrammliste

Benutzerprogrammlisten können Sie entweder speichern oder Sie laden alle Daten und Einstellungen.

1. Menü-> EDIT SENDER -> Kanalliste -> Benutzer Daten speichern
2. Menü-> EDIT SENDER -> Benutzerdaten Kanalliste-> Anwenderdaten laden


6. Konfiguration

Tipp: Geben Sie das Standard-Passwort ein.

6.1 Systemkonfiguration

Menü-> Einstellungen-> System-Einstellungen


1. **Menü-Sprache:** Stellen Sie die Menüsprache ein.
2. **Audio 1:** Stellen Sie die bevorzugte Audiosprache ein.
3. **Audio 2:** Stellen Sie die Sprache Secondary Audio ein.
4. **Untertitel-Sprache:** Stellen Sie die Sprache der Untertitel ein.
5. **EPG-Sprache:** Stellen Sie die EPG Sprache ein.
6. **TXT Sprache:** Stellen Sie die TXT Sprache ein.
7. **SCART-out:** **Auch wenn** der HDMI-Modus im 576i oder 480i eingestellt ist , können Sie den Ausgabe-Modus zwischen FBAS-und RGB-SCART ändern.
8. **Auto Channel Selection:** Bei Einstellung auf ON, wird der ausgewählte Kanal automatisch abgespielt. Wenn Sie die Taste Aus drücken und mit Ok bestätigen gelangen Sie aus der Liste.
9. **Out Automatische Kanalliste:** Auf ON verlässt man die Liste, wenn Sie auf dem ausgewählten Kanal OK drücken. Wenn OFF gedrückt ist, wird die Kanalliste nicht verschwinden.
10. **"Recall list":** Auf ON wird die Recall-Liste entfernt. Wenn OFF ausgewählt wird, können Sie bis zum letzten Programm das Sie ausgewählt haben zurück.
11. **Low Power Standby:** Ist ON gedrückt, wird der Standby-Stromverbrauch weniger. Ist OFF ausgewählt, bleibt der Standby-Stromverbrauch normal.
12. **Front Panel Light:** Stellen Sie die Helligkeit der LED ein.
13. **Auto-Update-Netzwerk:** Set automatische Aktualisierung desNetzwerk-oder nicht.

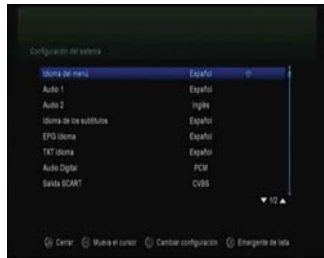

6.2 OSD-Konfiguration

Menü-> Einstellungen-> Einstellungen OSD

1. **Menütransparenz:** Stellen Sie die Transparenz aller Menüs ein.
2. **TXT Transparenz:** Stellen Sie die Transparenz des Teletext ein.
3. **Modus:** Stellen Sie das HD-Format zwischen 1080p, 1080i, 720p, 576i oder 576p ein.
4. **TV-Typ:** Festlegung des staatlichen Typ TV-PAL / NTSC / Auto.
5. **Anzeige Modus:** Stellen Sie das Anzeigeformat entsprechend des Bildschirmverhältnis ein.

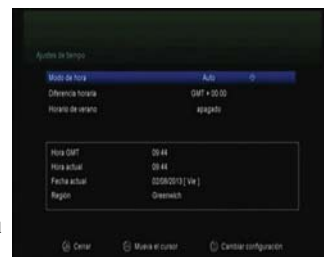

6. OSD Timeout: Stellen Sie die Zeitanzeige der Programminformationen ein.

6.3 Parental Control

Menü-> Einstellungen -> Kindersicherung

Mit Parental Control können Sie Grenzen für jedes Programm festlegen oder ändern das alte Passwort. Sie können auch die bearbeiteten Änderungen einsehen die Sie im Bereich der Installation Lock, Edit Channel Lock, System Lock vorgenommen und gespeichert haben. Auch Änderung der Altersfreigabe und PIN möglich.

6.4 Kalender

Menü-> Einstellungen -> Kalender

Der Kalender zeigt das aktuelle Datum an. Sie können Notizen für den Tag hinzufügen.

6.5 Zeit

6.5.1 Einstellen der Uhrzeit

Menü-> Einstellungen -> TIME-> Zeiteinstellungen

1. Zeitmodus


Zeitmodus zwischen Auto oder Manuell wählen durch Drücken ◀/▶

2. Zeitunterschied

Stellen Sie die Zeitzone ihrer Region ein.

3. Sommerzeit

Um die Zeit zu korrigieren, drücken Sie bitte die Taste ◀/▶

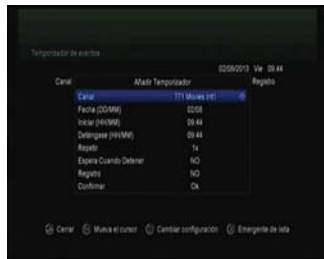

6.5.2 Event-Timer

Mit dem Event-Timer können bis zu 8 Veranstaltungen gespeichert werden.

1. Menü-> Einstellungen -> TIME-> Timer-Ereignis.

2. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um einen Timer einzustellen, und drücken Sie die OK-Taste, um den Timer nach der Installation zu sichern.

3. In dem Event-Timer-Menü, markieren Sie ein Ereignis, durch drücken der ROTEN Taste wird die Zeit aufgehoben, durch drücken der GELBEN Taste kann man den Timer bearbeiten.

6.5.3 Timer, "SLEEP"

Der Timer "SLEEP" die Ruhezeit wird gesetzt.

1. Menü-> Einstellungen -> TIME-> Timer, "SLEEP".

2. Drücken Sie ◀/▶ um die Zeitoption zu wählen, oder manuell die Min-Option.

3. Drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern.

6.5.4 Time "Standby"

1. Menü-> Einstellungen -> TIME-> time "Standby"

2. Drücken Sie ◀/▶, um die Option zu wählen. Bei ON wird die aktuelle Zeit auf dem Frontpanel im "Standby" angezeigt.

3. Drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern.

6.5.5 Stellen APD

1. Menü-> Einstellungen -> TIME-> Einstellungen APD

2. Drücken Sie ◀/▶ um die Funktion Auto Off auszuwählen, oder die manuelle Abschaltzeit in Minuten einzugeben.

3. Drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern.

6.6 CA Menü

Sie können Informationen über die CA card einsehen.

6.7 Farbeinstellungen

Menü-> Einstellungen -> Farbeinstellungen

Im Menü Farbeinstellungen können Sie die Helligkeit, den Kontrast und Sättigung anpassen.

6.8 Rezeptor auf

Menü-> Einstellungen -> Über Rezeptor

Im dem Menü ÜBER DEN EMPFÄNGER können Sie die Informationen über die Empfänger erhalten.

7. Spiele

Menü -> SPIELE

Im Menü Spiele stehen 9 zur Auswahl.

8. Expansion

8.1 USB

Menü-> EXPANSION-> USB oder drücken Sie direkt die Taste USB

8.1.1 Grundfunktionen

1. Werkzeuge

►Umbenennen von Dateien

- 1) Wählen Sie Datei-oder Ordner.
- 2) Drücken Sie die Taste ROT um Highlights umzubenennen.
- 3) Durch drücken der OK-Taste können Sie die Datei oder den Ordner umbenennen.

► Dateien löschen

- 1) Wählen Sie die Datei oder den Ordner.
- 2) Drücken Sie die ROTE-Taste um Notizen zu löschen.
- 3) Drücken Sie die OK-Taste, um die Datei oder den Ordner zu löschen.

►Verschieben von Dateien

- 1) Drücken Sie die ROTE Taste um Highlights zu bewegen.
- 2) Wählen Sie einen Zielordner.
- 3) Drücken Sie die OK-Taste, um die markierte Datei oder einen Ordner in den Zielordner zu verschieben.

►Dateien kopieren

- 1) Drücken Sie die ROTE Taste zur Auswahl der zu kopierenden Datei.
- 2) Wählen Sie eine andere Festplattenpartition.
- 3) Drücken Sie die OK-Taste, um die markierte Datei oder einen Ordner in der von Ihnen gewählten Partition zu kopieren.

►Neuen Ordner erstellen

- 1) Drücken Sie die rote Taste und markieren Sie den Punkt Neuen Ordner erstellen.
- 2) Drücken Sie die OK-Taste, um einen neuen Ordner im aktuellen Ordner zu erstellen.

Sortierung

- 1) Drücken Sie die ROTE-Taste und markieren Sie die Sortierung.
- 2) Wählen Sie die Art der Sortierung (standardmäßig Sortieren nach Name / Datum / Größe)
- 3) Drücken Sie die OK-Taste, nachdem Sie die Art der Klassifizierung ausgewählt haben.


►Disc Format

- 1) Drücken Sie die rote Taste und markieren Sie das Festplattenformat.
- 2) Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie den Modus-Format (FAT und NTFS). Dann drücken Sie die OK-Taste, um dieses Format zu bestätigen.

2. laden

►Dateien Laden von einem USB-Datenträger

- 1) Drücken Sie die Taste GELB um die Datei auf den USB-Datenträger zu laden.

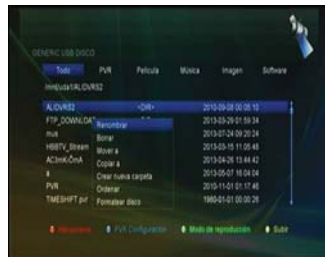

2) Drücken Sie die OK-Taste zum bestätigen.

➤ **Kanal zu USB**

1) Drücken Sie die GELBE Taste um den Kanal auf den USB-Datenträger zu laden.

2) Drücken Sie die OK-Taste zum bestätigen.

➤ **Alles Auf USB Galerie**

1) Drücken Sie die GELBE Taste zur Markierung.

2) Drücken Sie die OK-Taste, um die gesamte Festplatte auf den USB-Datenträger zu laden.

➤ **Upload auf FTP**

1) Drücken Sie die Taste GELB zur Markierung.

2) Drücken Sie die OK-Taste, um die markierte Datei oder einen Ordner auf die FTP zu laden.

3. Wiedergabemodus

➤ **"Loop"**

Setzen Sie den "Loop" in Normal, Reverse-, Random, Simple und Aus.

➤ **Präsentationsbereich**

Stellen Sie den Bereich der Präsentation von 2S-10S ein.

➤ **Foto-Modus Ansicht**

Stellen Sie die Fotoansicht auf Vollbild-Modus, 2x2 oder 2x3 Thumbnail Thumbnail.

8.1.2 Musikdateien

1. Musik

1) drücken Sie die Taste ◀/▶ um Musik auszuwählen.

2) Drücken Sie . / < um den Ordner oder die Datei zu ändern. Drücken Sie dann die OK-Taste, um den Ordner mit der Musikdatei zu öffnen.

2. Foto

1) drücken Sie die Taste ◀/▶ um ein Bild auszuwählen.

2) Drücken Sie ▲/▼ um den Ordner oder die Datei zu ändern. Drücken Sie dann die OK-Taste um den Ordner zu öffnen.

3. Film

1) drücken Sie die Taste ◀/▶ um einen Film zu wählen.

2) Drücken Sie ▲/▼ um den Ordner oder die Datei zu ändern, drücken Sie dann die OK-Taste, um den Ordner mit der Filmdatei zu öffnen.

4. Playlist

1) Auf dem Menü USB können Sie eine Film/ Foto / Musik / PVR -Datei auswählen, drücken Sie die FAV-Taste, um sie zu markieren, danach drücken Sie die GRÜNE Taste, um das Menü der Playlist einzugeben, danach können Sie die markierten Dateien in der Playlist sehen.

2) Drücken Sie die FAV-Taste, um alle Dateien in die Wiedergabeliste hinzuzufügen. (Wie nach der Hilfe-Informationen)

3) Wählen Sie eine Film / Foto / Musik-Datei und drücken Sie die ROTE-Taste, um sie zu markieren, danach geben Sie das Ziel an, und drücken OK um zu bestätigen.

4) Drücken Sie die GRÜNE Taste, für den Wiedergabemodus.

5) Drücken Sie die GELBE Taste, um die markierte Datei in der Playlist zu löschen.

6) Drücken Sie die BLAUE Taste, um alle Dateien in der Playlist zu löschen.

8.2 Wireless-Konfiguration

Verbinden Sie den "Stick" Wireless, USB zu USB-Anschluss.

1) Suche nach Access Point

Menü-> EXPANSION-> Einstellungen-> Suche Wireless Access Point

1. Wählen Sie den Netzwerknamen des Access Point in der Wi-Fi-Liste.

2. Drücken Sie die OK-Taste, und geben Sie das richtige Passwort ein.

- > **ROT:** Aktualisierung des Zugriffspunktes Wi-Fi
- > **GELB:** Veränderung der Verbindung deaktivieren oder aktivieren.




2) IP-Konfiguration

Menü-> EXPANSION-> LAN-Einstellungen -> IP

Wenn das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen ist, wird es in "Connected" angezeigt. In diesem Menü können Sie die IP-Adresse manuell konfigurieren. Sie können auch eine automatische IP-Adresse erhalten.

- > **ROT:** automatisch IP-Adresse erhalten.
- > **GRÜN:** Testen Sie, ob das Netzwerk korrekt angeschlossen ist.
- > **GELB:** Veränderung, Verbindung ,deaktivieren oder aktivieren.

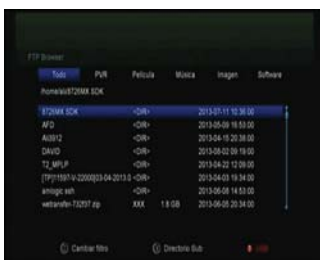

8.3 IP-Konfiguration

1. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an das Gerät und das andere Ende an den LAN-Router.

2. Menü-> EXPANSION-> IP-Einstellungen

- > **ROT:** automatisch IP-Adresse erhalten.
- > **GRÜN:** Testen Sie, ob das Netzwerk korrekt angeschlossen ist.

8.4 Netzwerkaktionen

8.4.1 FTP Download

Sie können S / W, Musik, Fotos und andere Mediendateien von der FTP herunterladen.

1. Menü-> EXPANSION -> Netzwerkaktionen -> FTP Download

2. Geben Sie die richtigen Informationen für jede Option ein.

3. Drücken Sie die OK-Taste, für den FTP-Zugriff.

4. Nach dem die Informationen angezeigt werden, wählen Sie die gewünschte Datei zum Download und drücken Sie die OK-Taste um sie auf einem USB-Datenträger herunter zu laden.

8.4.2 Wettervorhersage

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> Wetter

- > **BLAU:** Wählen Sie den Namen der Stadt aus. Das Wetter kann für 5 oder 10 Tage angezeigt werden.
- > **GRÜN:** Ändern der Anzeige.
- > **ROT:** Ändern Sie die Stadt und die Temperatureinheit.

8.4.3 RSS

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> RSS

Sie können die ROTE Taste drücken, um eine RSS-Website hinzuzufügen. Der Inhalt der Website wird nun angezeigt. Sie können mit der GELBEN Taste RSS Website löschen. Drücken Sie die GRÜNE Taste um RSS Seiten zu bearbeiten.

8.4.4 Währungsrechner

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> Währungsrechner

Suchen Sie nach der Währung, die Sie errechnen möchten.

8.4.5 Stock View

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> Bag

Sie können nun den Status einsehen.

8.4.6 Youtube

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> Youtube

Youtube-Videos können angesehen werden.

8.4.7 Gebetszeiten

Menü-> Expansion -> Netzwerk-Anwendungen-> Gebetszeiten

Sie können eine Stadt auswählen und den Gottesdienst bis zu fünf Mal am Tag einsehen.

8.4.8 Google Maps

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> Google Maps

Sie können Google Maps nutzen zur Suche von Informationen.

8.4.9 IPTV

Menü-> EXPANSION -> Netzwerk-Anwendungen-> IPTV

Sie können IPTV Besuchen und eine Website Ihrer Wahl hinzufügen.

9. Grundlagen der Bedienung

9.1 Audio-

1. Drücken Sie die Taste AUDIO.
2. Drücken Sie die OK-Taste, für die bevorzugte Audiosprache.
3. Wählen Sie die Audio-Richtung (links, rechts, Stereoanlage) mit der Taste ◀▶
4. Drücken Sie die Taste EXIT, um zu schließen.

9.2 Zoom

1. Drücken Sie die Taste ZOOM.
2. Drücken Sie ▲/▼/ ◀▶ um das Symbol zu dem Ort zu bewegen den Sie vergrößern möchten.
3. Drücken Sie die OK-Taste.
4. Drücken Sie die Taste EXIT, um zu schließen.

9.3 Liste der Satelliten

1. Drücken Sie den Menüpunkt SAT.
2. Wählen Sie den gewünschten Satelliten.
3. Drücken Sie die OK-Taste, dann wird die Programmliste mit den Kanälen der Satelliten angezeigt.
4. Drücken Sie die ROTE Taste, um den Satelliten zu zeigen oder zu verstecken. Wenn er versteckt wird, sind die Kanäle in der Kanalliste ausgeblendet.
5. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um den Satelliten zu löschen.

9.4 EPG

Sie können die EPG-Daten aller Kanäle mit Zeit und Datum sehen.

1. Drücken Sie EPG.
2. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um den Modus zwischen wöchentliche EPG und EPG Blatt zu ändern.

Wöchentliche EPG:

- 1) Drücken Sie ▲/▼ um das Programm zu ändern.
- 2) Drücken Sie ◀/▶ um das Datum zu ändern. Die EPG Liste der ausgewählten Kanäle für den Tag werden geändert.
- 3) Drücken Sie die OK-Taste, und drücken Sie dann die Taste ▲/▼ EPG um das Ereignis zu markieren. Die ausführliche EPG-Informationen werden auf dem unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die ROTE-Taste, um auf das Menü des aktiven Timer zuzugreifen. Drücken Sie die Taste OK, ist das Ereignis an den EPG-Timer hinzugefügt.

Tag EPG:

- 1) Drücken Sie ▲/▼ um den Kanal zu ändern.
- 2) Drücken Sie ◀/▶ EPG, um den hervorgehobenen Kanal in Ereignisse zu ändern.
- 3) Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Informationen des Programmes anzusehen.
- 4) Wählen Sie ein Programm, drücken Sie die ROTE Taste, um auf das aktive Menü "Timer" zuzugreifen.

9.5 Untertitel

1. drücken Sie SUB.
2. Wählen Sie die Untertitelsprache aus und drücken Sie die OK-Taste. Der Untertitel in der ausgewählten Sprache wird auf der Unterseite des Bildschirms angezeigt.

9.6 Teletext

1. Drücken Sie die TEXT.
2. Drücken Sie ▲/▼ um hoch und runter zu gehen.
3. Drücken Sie die Zahlentasten (0-9) um direkt an die angegebene Seite zu gehen.

9.7 Kanäle suchen

Sie können die Kanäle, die Sie wollen schnell durch direktes Drücken suchen. Drücken Sie die FIND-Taste um zu suchen. Oder die blaue Taste, Auf Der Liste / Favoriten hinzufügen.

9.8 Programm-Information

Sie können die Programm Informationen sehen, drücken Sie die INFO-Taste während Sie ein Programm ansehen.

1. Allgemeine Informationen



- : Es Ist ein FTA-Programm.
- : Es ist ein verschlüsseltes Programm.
- : Videotext-Informationen des aktuellen Programm.
- : Videotext-Informationen des aktuellen Programm.
- : Der Ton des aktuellen Programms ist nicht in Dolby.
- : Der Ton des aktuellen Programm ist in Dolby.
- : Das aktuelle Programm hat EPG-Informationen.
- : Das aktuelle Programm hat EPG-Informationen.
- : Das aktuelle Programm ist entriegelt.
- : Das aktuelle Programm ist gesperrt.
- : Das Aktuelle Programm ist nicht in HD.
- : Das aktuelle Programm ist in HD.

2. EPG-Informationen

Drücken Sie die INFO-Taste zweimal für detaillierte EPG Informationen. Drücken Sie die t / u um die aktuellen Informationen zu ändern. Drücken Sie die INFO-Taste erneut, werden die EPG Informationen gelöscht.

10. Kanalliste

10.1 Liste OK

- 1) Drücken Sie die OK-Taste, um die Programmliste einzublenden, während Sie in einem Programm sind.
- 2) Drücken Sie die ROTE Taste, um Kanäle alphabetisch zu ordnen, "Transponder" FTA CAS, standardmäßig, Favoriten, FTA + CAS Alphabetische Reihenfolge, und die ID des Service Provider.
- 3) Drücken Sie die BLAUE Taste, um in das Schnellmenü zu gelangen.
- 4) Drücken Sie die grüne Taste kann es Ihnen helfen den Kanal vom TP zu finden.
- 5) Drücken Sie die GELBE Taste kann es Ihnen helfen, das erste Zeichen des Kanal zu finden.

10.2 Liste der Favoriten

- 1) Wenn Sie mehrere Favoritenlisten konfiguriert haben, könne Sie durch drücken der FAV-Taste Ihre Auswahlliste eingeben.
 - 2) Drücken Sie die ROTE Taste, um den Kanal alphabetisch zu sortieren, "Transponder" FTA CAS standardmäßig.
 - 3) Drücken Sie die BLAUE Taste, um ins Schnellmenü zu gelangen.
 - 4) Drücken Sie die GRÜNE-Taste können Sie den Kanal bearbeiten.
 - 5) Drücken Sie die GELBE Taste kann es Ihnen schnell helfen, den Kanal mit dem ersten Zeichen zu finden.
- Hinweis:** Wenn Sie eine Favoriten-Liste ausgewählt haben drücken Sie ▲/▼ Sie können nur die Kanäle in einer Favoritenliste ändern. Durch drücken der OK-Taste können nur die Kanäle in einer Favoritenliste angezeigt werden.

11. USB-Control

11.1 Aufnahme

11.1.1 Aufnahme

Sie können einen weiteren Sender in dem gleichen TP während der Aufnahme sehen. Gleichzeitig können Sie zwei Kanäle auf dem gleichen TP aufzuzeichnen.

1. Aufnahme starten

- 1) Sie können die Taste **●** drücken um die Aufzeichnung zu starten, während Sie in einem Programm sind.
- 2) Sie können zu einem anderen Kanal wechseln, drücken Sie **●** um die zweite Aufnahme zu starten.
- 3) Wenn Sie den Timer eingestellt haben und die Zeit der Aufnahme, wird die Aufzeichnung , Abhängig von der Startzeit des Timer gestartet.

2. Aufzeichnung beenden

- 1) Sie können die Taste **■** drücken um die Aufnahme zu stoppen. Wenn Sie die Taste **■** nicht drücken stoppt die Aufnahme entsprechend der Aufnahmedauer.
- 2) Wenn Sie den Timer einstellen, wird die Aufnahme automatisch, entsprechend der Timer-Endzeit gestoppt.
- 3) Wenn der freie Speicherplatz auf dem USB-Datenträger oder USB-Laufwerk nicht ausreichend ist, wird die Aufnahme gestoppt.

3. Ein anderes Programm sehen während der Aufnahme

Zur gleichen Zeit, können Sie nur ein Programm mit dem gleichen TP sehen.

4. Andere Vorgänge während der Aufnahme

Während der Aufnahme auf dem aktuellen Kanal, können Sie durch drücken der INFO-Taste die Aufnahmezeit sehen. Drücken Sie die INFO-Taste ein zweites mal erhalten Sie Detailinformationen der Aufzeichnung. Drücken Sie **►** für den Wiedergabemodus. Drücken Sie **●** können Sie die Aufnahmezeit sehen. Drücken Sie die PAUSE / **||** Taste können Sie das Programm anhalten. Durch drücken der Taste **◀◀/▶▶** können Sie die Wiedergabe vor-oder zurückschalten.

Manuel FRANÇAIS

1. Référence.....	2
1.1 Accessoires.....	2
2. Description du produit.....	2
2.1 Panneau avant.....	3
2.2 Panneau arrière.....	3
2.3 Commandement (RCU).....	3
3. Connexion à d'autres appareils.....	4
3.1 Connexion à TV.....	4
3.2 Raccordement de l'antenne.....	5
4. Installation.....	5
4.1 Configuration d'antenne.....	5
4.3 configuration USALS.....	7
5. Modifier le canal.....	7
5.1 Filières TV / Radio.....	8
5,2 Favoris / favoris Radio.....	8
5.3 Trier les chaînes.....	8
5.4 Liste des canaux de l'utilisateur.....	8
6. Configuration.....	9
6.1 Configuration du système.....	9
6.2 Configuration OSD.....	9
6.3 Contrôle parental.....	9
6.4 Calendrier.....	9
6,5 Temps.....	9
6.6 CA Menu.....	10
6.7 Paramètres de couleur.....	10
6.8 Récepteur sur.....	10
7. Jeux.....	10
8. Expansion.....	10
8.1 USB.....	10
8.2 Configuration sans fil.....	12
8.3 Configuration IP.....	13
8.4 Applications de réseautage.....	13
9. Fonctionnement de base.....	14
9.1 Acoustique.....	14
9.2 Proche.....	14
9.3 Liste des TV.....	14
9.4 EPG.....	14
9.5 Sous-titre.....	15
9.6 Télétexte.....	15
9.7 Rechercher des canaux.....	15
9.8 Information sur le programme.....	15
10. Liste des chaînes.....	15
10.1 Liste OK.....	15
10.2 Liste des favoris.....	15
11. USB Control.....	16
11.1 Enregistrement.....	16

Consignes de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour répondre aux normes de sécurité internationales. Merci de lire les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Source principale:

Avant de commencer, merci de vérifier que la tension de fonctionnement est de 90 ~ 250V AC 50/60Hz.

Surcharge:

Ne pas surcharger la prise avec une rallonge ou un adaptateur, ou utiliser le cordon d'alimentation s'il est endommagé ou le toucher avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

Liquide:

Le récepteur ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé à proximité.

Ventilation:

Gardez les fentes situées sur le haut du récepteur à découvert pour permettre une circulation d'air suffisante. Ne pas placer le récepteur sur des tissus d'ameublement ou de tapis. Ne pas placer le récepteur à directement ou le placer près d'un radiateur ou dans des conditions humides ou à proximité de sources de chaleur (ex : radiateur). Ne pas empiler d'autres appareils électroniques sur le dessus du récepteur.

Nettoyage:

Débranchez le récepteur de la prise murale avant de le nettoyer. Nettoyez le avec un chiffon doux ou une solution douce (pas de solvants).

Lien:

Débranchez le récepteur de la prise lors de la connexion ou déconnexion de la LNB. Cela évitera d'endommager le LNB.

Emplacement:

Placez le couvercle du récepteur à l'abri des rayons lumineux, de la pluie et du soleil.

Découvrir:

Ne pas retirer le couvercle. En cas de problème, contactez le personnel technique qualifié pour réparer le récepteur, ou contactez votre revendeur.

1. Référence

1.1 Accessoires

- Manuel de l'utilisateur
- Batteries
- Télécommande



Figure 1.Accessories

2. Description du produit

2.1 Panneau avant



Figure 2. panneau avant

1. Bouton d'alimentation

2. Display

2.2 Panneau arrière

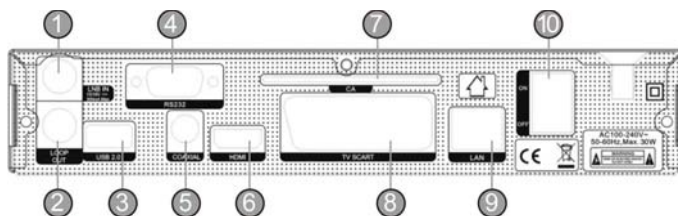


Figure 3. Panneau arrière

1. LNB IN

Connexion à l'antenne satellite.

2. LOOP OUT

Branchement d'un autre récepteur.

3. USB2.0

Connexion USB.

4. RS232

Connexion à votre ordinateur via le port série.

5. COAXIAL

Sortie audio numérique (coaxial).

6. HDMI

Connexion à la télévision à l'aide d'un câble HDMI.

7. CA

L'interface CA.

8. TV scart

Connexion à la télévision à l'aide d'un câble péritel.

9. LAN

Raccordement au réseau Internet à l'aide d'un câble réseau.

10. ON / OFF

Power on / off.

2.3 Télécommande (RCU)

Vous pouvez contrôler toutes les fonctions de ce récepteur à l'aide de cette télécommande.

1. **Power:** 
2. **MUTE:** Désactiver le son.
3. **AUDIO:** Affiche la liste des audio.
4. **PAUSE:** Gèle l'image.
5. **ZOOM:** Fonction zoom.
6. **INFO:** Informations sur le programme Affiche.
7. **◀◀:** Retour rapide.
8. **▶▶:** Avance rapide.
9. **◀◀:** Précédent.
10. **▶▶:** Suivant.
11. **▶:** Play.
12. **■:** Stop / Entrez dans le menu USB
13. **●:** Enregistrer.
14. **II:** Pause
15. **TV / Radio:** Basculer entre la télévision et la radio.
Basculer entre le mode et "standby".
16. **TXT:** Afficher le télétexte.
17. **Sous-titre:** Afficher la liste des langues de sous-titres.
18. **USB:** Entrer dans le menu USB.
19. **MENU:** Activer le menu principal.
20. **EXIT:** Quitter l'étape actuelle du menu par étape.
21. **▲/▼:** Changer de chaîne.
22. **◀/▶:** Augmenter/Diminuer le volume dans le mode d'affichage.
23. **OK:** Confirmer l'opération.
24. **EPG:** Afficher le guide des programmes.
25. **FAV:** Afficher la liste des chaînes favorites.
26. **RECALL:** Liste des derniers canaux affichés.
27. **SAT:** Afficher le satellite numérisée.
28. **P + / P -:** Haut de page / bas de page.
29. **F1:** fonction supplémentaire.
31. **Touche de numéro (0 à 9):** Entrer un numéro de canal de la télévision / ou de la radio ou une option du menu.



3. Connexion à d'autres appareils

Le schéma suivant montre les connexions entre le récepteur, TV, LNB et autres équipements.

3.1 Connexion à TV

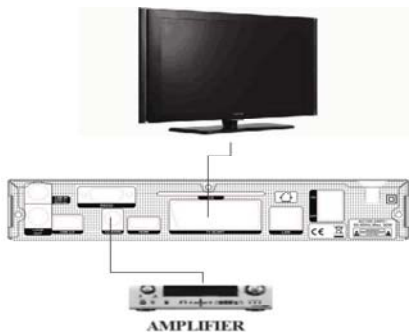


Figure 5. connecté au téléviseur via péritel

3.2 Raccordement de l'antenne

Vous pouvez connecter un LNB de l'antenne directement à la LNB IN, ou relier au moins deux LNB en utilisant un "switch" DiSEqC.

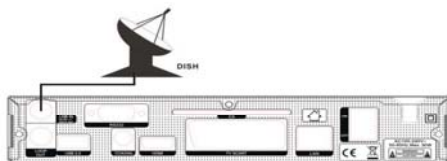


Figure6. Connexion câble ou satellite

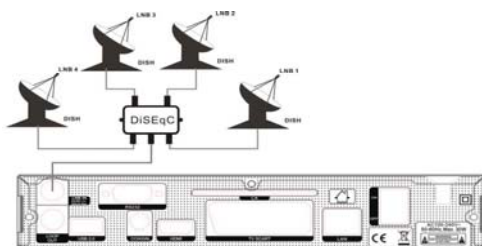


Figure 7. Connexion à "switch" DiSEqC

4. Installation

Vous devez installer l'appareil.

Astuce: Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous avez oublié votre mot de passe, merci de contacter votre revendeur.

4.1 Configuration d'antenne

Menu-> Installation-> Configuration de l'antenne

1. **Satellite:** Sélectionnez le satellite que vous souhaitez rechercher.
2. **Transpondeur (TP pour faire court):** Appuyez sur ◀▶ pour changer le TP.
3. **Type LNB:** Appuyez sur ◀▶ pour modifier la fréquence de LNB.
4. **Alimentation LNB:** Appuyez sur ◀▶ pour choisir la puissance de LNB requise.
5. **22kHz:** appuyez sur la ◀▶ pour sélectionner ON, OFF ou Auto.
6. **DiSEqC 1.0:** Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le DiSEqC1.0 entrée souhaitée.
7. **DiSEqC 1.1:** Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le DiSEqC1.1 entrée souhaitée.
8. **Moteur:** Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner DiSEqC 1.2 ou USALS.
9. **Numérisation:** appuyez sur la ◀▶ pour sélectionner le mode de numérisation que vous souhaitez utiliser.
10. **Lancer la recherche:** Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner Cable & Multi-Sat et "Blind scan" (recherche aveugle) et multi-transpondeur et le transpondeur pour lancer la recherche.

4.1.1 Plat Paramètres

➤ Sélectionner

Appuyez sur la ▲▼ de choisir le satellite que vous souhaitez utiliser.

➤ Ajouter

Appuyez sur la touche ROUGE pour ajouter un nouveau satellite.



➤ **Déménagement**

Vous pouvez sélectionner le satellite que vous voulez utiliser : appuyez sur le bouton BLEU, puis entrez le numéro du destinataire et appuyez sur OK.

➤ Effacer

Sélectionnez le satellite que vous souhaitez supprimer de la liste des satellites. Ensuite, appuyez sur la touche VERTE.

➤ **Rebaptiser**

Vous pouvez appuyer sur le bouton JAUNE pour renommer le satellite. Avec le clavier de pop-up, vous pouvez sélectionner les caractères.



4.1.2 Paramètres d'antenne pour TP

➤ Sélectionner

Appuyez sur la ▲/▼ de choisir le TP que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur OK pour confirmer.

➤ **Ajouter**

Vous pouvez appuyer sur la touche ROUGE pour ajouter un TP.

➤ Supprimer

Sélectionnez le TP que vous voulez supprimer de la liste des TP. Ensuite, appuyez sur le BLEU.

➤ **Modifier**

Appuyez sur la ▲/▼ de choisir le TP que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche VERTE pour modifier.

➤ Enlevez tout

Appuyez sur la touche jaune pour supprimer tous les canaux et transpondeurs satellite.

4.1.3 Recherche canaux de satellite

A: Recherche par satellite

1. Mettez en surbrillance le téléviseur et appuyez sur le bouton OK pour accéder au satellite.
2. Configurations d'antenne complets de ce satellite.
3. Mettez en surbrillance le « Démarrer la recherche » et sélectionnez « TV » et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

B: Multi-SAT Recherche

1. Mettez en surbrillance et sélectionnez les satellites « Rechercher multi », puis appuyez sur le bouton OK.
2. Sélectionnez satellites dans la liste des satellites, mais assurez-vous qu'ils sont configurés pour commutateur DiSeq avant d'appuyer sur le bouton OK pour les sélectionner.
3. Appuyez sur « Exit » et commencer à chercher des programmes de satellites qui ont été sélectionnés.

C: "Blind Search"

1. Mettez en surbrillance le téléviseur et appuyez sur le bouton OK pour accéder au satellite.
2. Configurations d'antenne complets de ce satellite.
3. Mettez en surbrillance le menu « Démarrer » et sélectionnez "Blind Search" et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

D: Recherche TP

1. Mettez en surbrillance le téléviseur et appuyez sur le bouton OK pour accéder au satellite.
2. Terminez la configuration de l'antenne satellite.
3. Mettez en surbrillance le TP et appuyez sur le bouton OK pour entrer dans la liste des TP.
4. Mettez en surbrillance le « Démarrer la recherche », sélectionnez TP et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

E: Recherche multi TP

1. Mettez en surbrillance le téléviseur et appuyez sur le bouton OK pour accéder au satellite.
2. Terminez la configuration de l'antenne satellite.

3. Mettez en surbrillance le menu « Démarrer » et sélectionnez « TP Search » et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner.
5. Appuyez sur Exit pour commencer à chercher des programmes qui ont sélectionnés les transpondeurs.

4.1.4 Configuration de l'antenne pour moteur

Menu-> Installation -> Antenne-> Configuration Engine

1. Motoring:

Sélectionnez DiSeqC 1.2 ou USALS l'aide du bouton ◀/▶
DiSeqC 1.2: antenne General Motors en utilisant DiSeqC 1.2.

USALS: moteur de l'antenne à l'aide USALS.

➤Auto Déplacer [W / E]

Appuyez sur ◀/▶ bouton, l'antenne motorisée sera Est / Ouest en continu, arrêter jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur signal

➤Plus à l'ouest-est

bouton ◀/▶, antenne motorisée sera pas Est / Ouest par étape, jusqu'à ce que le meilleur signal s'affiche dans la barre de signal.

➤fine Tuning (1)

Appuyez sur le bouton pour régler l'étape de déplacement numérique

➤Mémoriser la position

Enregistrer la position actuelle recherchée.

➤Aller à la position

bouton-poussoir OK pour déplacer l'antenne vers la position sauvegardée.

➤Aller à la référence

bouton OK pour déplacer l'antenne à la position 0.

➤Réglage de la limite Ouest

Vous pouvez définir la limite maximale de l'OUEST du moteur, pour éviter d'endommager l'antenne.

➤Limite Est Set

Vous pouvez régler la limite supérieure de ce moteur pour éviter d'endommager l'antenne.

➤Date limite de réduction

Hors limite ouest et de la limite est.

➤Aller à x.x

Appuyez sur OK de déplacer l'antenne à installer USALS.



Astuce: Avant d'utiliser USALS, aller au menu principal -> Installation -> USALS afin de définir la position de la maison.

4.2 Par défaut

1. Menu-> Installation -> L'usine des valeurs par défaut


2. Mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur le bouton OK pour exécuter.

4.3 Configuration USALS

Menu-> Configuration -> Paramètres USALS

Si le mode est réglé, définir la longitude et la latitude dans le cadre USALS.

Par Paramètres Pays: Appuyez sur le bouton ROUGE pour choisir le pays, puis appuyez sur le bouton OK.

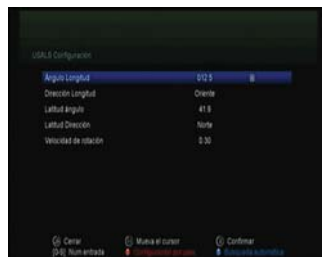

5. Modifier le canal

Astuce: Entrez le mot de passe par défaut. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour choisir différents satellites selon les informations de l'aide, appuyez sur OK pour confirmer, puis tous les canaux de ce satellite seront affichés.

5.1 Filières TV / Radio

Menu-> CHANNEL EDIT-> Chaînes TV / Radio

1. Déplacez Chaînes

- 1) Appuyez sur le bouton ROUGE pour passer en mode de mouvement.
- 2) Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le canal.
- 3) Appuyez sur ▲/▼ pour l destination dans la liste des chaînes et appuyez sur le bouton OK.



1.1 Chaînes de Groupe Déplacer

- 1) Sélectionnez le groupe de chaîne que vous souhaitez déplacer. Ensuite, appuyez sur la touche ROUGE pour sélectionner le canal.
- 2) Appuyez sur la ▲/▼ ou sur la touche ◀▶ pour sélectionner les canaux que vous souhaitez déplacer le groupe. Ensuite, appuyez sur le bouton BLEU pour régler la chaîne, une par une.
- 3) Appuyez sur ▲/▼ à la destination dans la liste des chaînes et appuyez sur OK pour confirmer.



2. Renommer les chaînes

- 1) Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer, appuyez sur le bouton BLEU.
- 2) Entrez un nom de canal directement en utilisant le clavier affiché à l'écran et appuyez sur le bouton BLEU pour compléter.

3. Effacer les canaux

- 1) Appuyez sur la ▲/▼ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche VERTE pour régler le canal.
- 2) Appuyez sur EXIT, Ici, sélectionnez Oui, il va supprimer les canaux sélectionnés.

4. Verrouiller / déverrouiller les canaux

- 1) Sélectionnez la chaîne que vous voulez verrouiller, appuyez sur la touche JAUNE pour confirmer.
- 2) Entrez le mot de passe pour verrouiller le canal.

Remarque: Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, appuyez sur la touche s'allume JAUNE Unlock.

5.2 Signets / Favoris Radio

Menu-> Modifier les chaînes-> Signets / Favoris Radio

1. Appuyez directement sur la couleur pour ajouter ou supprimer.
2. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu et enregistrer.

5.3 Trier les chaînes

Menu-> CANAUX EDIT -> Organiser Chaînes

Mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur le bouton OK pour trier la liste des chaînes. Vous pouvez trier par ordre alphabétique, transpondeur, CAS Pour ALE, par défaut, Favoris, afin FTA + CAS alphabétique, et l'ID du fournisseur de services.

5.4 Liste des canaux de l'utilisateur

L'utilisateur la liste des chaînes vous permet de sauvegarder ou de charger toutes les données et les paramètres.

1. Menu-> CANAUX EDIT -> Liste des chaînes -> Enregistrer les données de l'utilisateur
2. Menu-> CANAUX EDIT -> Données utilisateur Manche liste-> données utilisateur de charge


6. Configuration

Astuce: Entrez le mot de passe par défaut.

6.1 Configuration du système

Menu-> Paramètres-> Paramètres système


- 1. Menu Langue:** Choisissez la langue des menus.
- 2. Audio1:** Régler la première langue audio.
- 3. Audio2:** Régler la seconde langue audio.
- 4. Langue sous-titres:** Choisir la langue des sous-titres.
- 5. EPG Langue:** Régler l'EPG de la langue.
- 6. TXT Langue:** Régler la langue TXT.
- 7. Sortie péritel:** Bien que le mode HDMI soit réglé en 576i ou 480i mode, vous pouvez changer le mode de sortie entre CVBS et RGB péritel.
- 8. Sélection automatique des canaux:** Lorsqu'elle est activée, vous aurez automatiquement le canal en surbrillance. Si c'est réglé sur OFF, vous devez appuyer sur le bouton OK pour commencer.
- 9. List automatique des chaînes:** Lorsqu'elle est activée, elle disparaîtra lorsque vous appuierez sur OK sur le canal sélectionné. Si c'est réglé sur OFF, la liste des chaînes ne disparaîtra pas.
- 10. «Liste de rappel»:** Si elle est activée, en appuyant sur le bouton sur le retrait de la télécommande, vous obtiendrez la liste de retrait. Si c'est réglé sur OFF, vous pouvez revenir au dernier programme sélectionné.
- 11. Faible consommation en veille:** Lorsqu'elle est activée, la consommation d'énergie en mode veille est inférieure. Si c'est réglé sur OFF, la consommation d'énergie en mode veille est égale à la fonction normale.
- 12. Avant de panneau de lumière:** Régler la luminosité de la LED.
- 13. Mise à jour de réseau automatique:** votre mise à jour automatique du réseau ou pas.

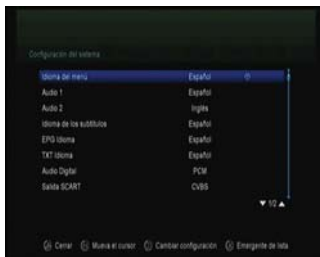

6.2 Configuration OSD

Menu-> Paramètres-> Paramètres OSD

- 1. Transparence menu:** Définir la transparence de tous les menus.
- 2. TXT Transparence:** Définir la transparence de télétexte.
- 3. Mode:** Sélectionner le format HD entre 1080p, 1080i, 720p 576i ou 576p.
- 4. Type de TV:** Définir le type de l'état de TV PAL / NTSC / Auto.
- 5. Mode d'affichage:** Régler le format d'affichage selon le rapport d'écran.
- 6. OSD:** Régler l'heure des informations de programme d'affichage.

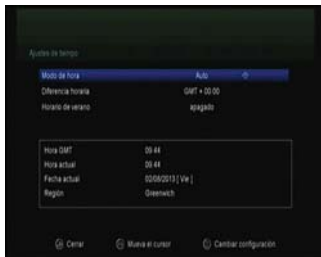

6.3 Contrôle parental

Menu-> paramètres-> Contrôle parental

Le contrôle parental vous permet de définir des limites pour chaque programme ou de changer l'ancien mot de passe. Vous pouvez également verrouiller les changements que vous avez fait. Enfin, vous pouvez changer le niveau d'âge et de changer le code PIN.

6.4 Calendrier

Menu-> Paramètres-> Calendrier

Le calendrier permet d'obtenir les dernières informations. Il permet d'ajouter des notes pour la journées.

6.5 Temps

6.5.1 Réglage de l'heure

Menu-> Paramètres -> TEMPS-> Temps Paramètres

1. Mode Temps

Vous pouvez modifier le mode de temps à Auto ou Manuel en appuyant sur ◀/▶

2. Décalage horaire

Régler le fuseau horaire en fonction de votre ville.

3. L'heure d'été

Si votre région nécessite DST, pour corriger l'heure, il suffit d'appuyer sur le bouton ◀/▶



6.5.2 Minuterie de l'événement

La minuterie d'événement permet de régler la minuterie de 8 événements.

1. Menu-> Paramètres -> TEMPS-> Événement temporisé.

2. Appuyez sur la touche VERTE pour régler une minuterie et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la minuterie après l'installation.

3. Dans le menu « Event Timer », sélectionnez un événement, appuyez sur la touche ROUGE : la minuterie est annulée et appuyez sur le bouton jaune pour aller modifier le calendrier.

6.5.3 Minuterie, "SLEEP"

La minuterie «SLEEP» peut régler le temps de sommeil.

1. Menu-> Paramètres -> TEMPS-> minuterie, "SLEEP".

2. Appuyez sur ◀/▶ option - pour sélectionner ou entrer le numéro "M".

3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.

6.5.4 Time "veille"

1. Menu-> Paramètres -> temps de TEMPS-> "veille"

2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option. Si elle est activée, l'heure actuelle sera affichée sur le panneau avant en "mode veille".

3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.

6.5.5 Réglez APD

1. Menu-> Paramètres -> TEMPS-> Paramètres APD

2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ou entrer le numéro "- M" Arrêt automatique sans contrôle.

3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.

6.6 CA Menu

Vous pouvez afficher des informations sur la carte insérée dans CA.

6.7 Paramètres de couleur

Menu-> Paramètres -> Paramètres de couleur

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste.

6.8 Récepteur sur

Menu-> Paramètres -> A propos récepteur

Vous pouvez obtenir des informations sur le destinataire.

7. Jeux

Menu -> JEUX

Dans le menu, il ya 9 jeux de jeux drôles.

8. Expansion

8.1 USB

Afficher les photos en mode plein écran, 2x2 miniature ou 2x3 miniatures.

8.1.2 Lecture des fichiers

1. Musique

- 1) appuyer sur la ◀/▶ pour sélectionner la musique.
- 2) Appuyer sur, ⌀ / ⏪ pour changer le dossier ou le fichier et appuyer sur le bouton OK pour ouvrir le dossier ou lire le fichier de musique.

2. Photo

- 1) Appuyer sur la ◀/▶ pour sélectionner l'image.
- 2) Appuyer sur ▲/▼ pour changer le dossier ou le fichier et appuyer sur le bouton OK pour ouvrir le dossier.

3. Film

- 1) Appuyer sur la ◀/▶ pour sélectionner la vidéo.
- 2) Appuyer sur ▲/▼ pour changer le dossier ou le fichier et appuyer sur le bouton OK pour ouvrir le dossier ou lire le fichier vidéo.

4. Playlist

- 1) Dans le menu USB mettre en surbrillance un fichier vidéo / photo / musique / PVR et appuyer sur la touche FAV pour marquer, puis appuyer sur la touche VERTE pour entrer dans le menu de liste de lecture : vous verrez les fichiers sélectionnés inclus dans la playlist.
- 2) Appuyer sur la touche FAV pour ajouter tous les fichiers à la playlist.
- 3) Sélectionner le fichier vidéo / photo / musique et appuyer sur la touche ROUGE pour marquer, puis passer à la destination, appuyer sur OK pour confirmer.
- 4) Appuyer sur la touche VERTE pour régler le mode de lecture.
- 5) Appuyer sur le bouton JAUNE pour supprimer la liste de fichier sélectionné.
- 6) Appuyer sur la touche BLEUE pour supprimer tous les fichiers dans la playlist.



8.2 Configuration sans fil

Connecter le "bâton" Wireless USB au port USB.

1) Point d'accès Recherche

Menu-> EXPANSION-> Paramètres-> Accès Recherche sans fil point

1. Sélectionner le nom du réseau du point d'accès Wi-Fi Liste.
 2. Appuyer sur le bouton OK, puis entrer le mot de passe correct.
- **ROUGE:** mettre à jour le point d'accès Wi-Fi
 - **JAUNE:** Modifier la connexion désactiver ou activer.

2) Configuration IP

Menu-> EXPANSION-> Paramètres réseau -> IP

Si le câble Internet est bien connecté, il apparaîtra dans "Connected". Dans ce menu, vous pouvez configurer l'adresse IP manuellement, vous pouvez également obtenir l'adresse IP automatiquement.


- **ROUGE:** obtenir une adresse IP automatiquement.
- **GREEN:** un test pour voir si le réseau est correctement connecté.
- **JAUNE:** Modifier la connexion désactiver ou activer.

8.3 Configuration IP

1. Connecter une extrémité du câble Internet à l'appareil et l'autre extrémité au routeur LAN.

2. Menu-> EXPANSION-> Paramètres IP

- **ROUGE**: obtenir une adresse IP automatiquement.
- **GREEN**: un test pour voir si le réseau est correctement connecté.

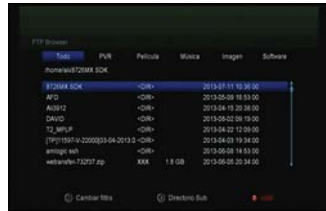

8.4 Applications de réseautage

8.4.1 FTP Télécharger

Vous pouvez télécharger S / W, musique, photos et autres fichiers multimédia à partir de FTP.

1. Menu-> EXPANSION - applications> réseau -> FTP Télécharger

2. Saisir les informations correctes pour chaque option.
3. Appuyer sur le bouton OK pour accéder au FTP.
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger et appuyez sur le bouton OK pour le télécharger sur un périphérique USB.

8.4.2 Prévisions météo

Menu-> EXPANSION -> Réseau Applications-> Météo

- **BLEU**: Vous pouvez entrer le nom de la ville pour connaître la météo de cette ville pendant 5 jours ou 10 jours.
- **VERT**: Modification du mode d'affichage.
- **ROUGE**: Changer la ville et l'unité de température.

8.4.3 RSS

Menu-> EXPANSION -> Réseau Applications-> RSS

Appuyer sur la touche ROUGE pour ajouter les sites Web de RSS et lire le contenu des sites Web.

Appuyer sur la touche jaune pour supprimer les sites de RSS.

Appuyer sur la touche VERTE pour éditer des sites Web RSS.

8.4.4 Convertisseur de devises

Menu-> EXPANSION -> Réseau Applications-> Convertisseur de devises

Regarder la conversion des devises.

8.4.5 Sac

Menu-> EXPANSION -> Réseau Applications-> Sac

Connaitre l'état du sac.

8.4.6 Youtube

Menu-> EXPANSION -> Réseau Applications-> Youtube

Regarder des vidéos sur Youtube.

8.4.7 Temps de prière

Menu-> Extension -> Réseau-> Applications temps de prière

Permet de choisir une ville pour la prière.

8.4.8 Google Maps

Menu-> EXPANSION -> Réseau-> Applications Google Maps

Google Maps

8.4.9 IPTV

Menu-> EXPANSION -> Réseau Applications-> IPTV

IPTV (ajouter un site).

9. Fonctionnement de base

9.1 Acoustique

1. Appuyer sur la touche AUDIO.
2. Appuyer sur le bouton OK pour sélectionner la langue audio préférée.
3. Sélectionner « direction audio » (gauche, droite, stéréo) à l'aide du bouton ◀▶
4. Appuyer sur le bouton EXIT pour fermer.

9.2 Proche

1. Appuyer sur le bouton ZOOM.
2. Appuyer sur ▲/▼ / ◀▶ pour déplacer l'icône à l'emplacement que vous souhaitez agrandir
3. Appuyer sur le bouton OK pour afficher.
4. Appuyer sur le bouton EXIT pour fermer.

9.3 Liste des TV

1. Appuyer sur la SAT.
2. Sélectionner le satellite souhaité.
3. Appuyer sur la touche OK
4. Appuyer sur la touche ROUGE pour afficher ou masquer la télévision.
5. Appuyer sur la touche VERTE pour supprimer le satellite.

9.4 EPG

Vous pouvez voir les données EPG pour tous les canaux dans le temps et par ordre chronologique.

1. Appuyer sur l'EPG.
2. Appuyer sur la touche VERTE pour changer le mode entre hebdomadaire EPG EPG et EPG Journal.

EPG hebdomadaire:

- 1) Appuyer sur ▲/▼ pour modifier le programme.
- 2) Appuyer sur ◀▶ pour changer la date et afficher la liste dans un canal EPG jour sélectionné.
- 3) Appuyer sur le bouton OK, puis appuyer sur la touche ▲/▼ EPG pour mettre en surbrillance l'événement que vous voulez, et les informations détaillées EPG seront affichées en bas de l'écran. Appuyer sur le bouton ROUGE pour accéder au menu de la minuterie active. Après le réglage, appuyer sur le bouton OK.

Jour EPG:

- 1) Appuyer sur ▲/▼ pour changer le canal.
- 2) Appuyer sur ◀▶ EPG pour changer les événements de canal en surbrillance.
- 3) Appuyer sur la touche BLEUE pour afficher les informations détaillées de l'événement.
- 4) Sélectionner l'événement que vous souhaitez EPG, appuyer sur la touche ROUGE pour accéder au menu actif "Timer".

9.5 Sous-titre

1. Appuyer sur la touche SUB
2. Sélectionner la langue des sous-titres que vous voulez et appuyer sur le bouton OK. Le sous-titre de la langue sélectionnée sera affiché sur le bas de l'écran.

9.6 Télétexte

1. Appuyer sur le TEXTE.
2. Appuyer sur ▲/▼ pour augmenter ou diminuer la page.
3. Appuyer sur les touches numériques (0-9) pour accéder directement à la page désignée.

9.7 Rechercher des canaux

Vous pouvez trouver les canaux que vous voulez rapidement en appuyant directement sur la touche FIND. Ou en appuyant sur le bouton bleu sur la Liste / Ajouter favoris.

9.8 Information sur le programme

Vous pouvez afficher les informations de programme en appuyant sur la touche INFO pendant que vous regardez un programme.

1. Informations générales



-  : Il s'agit d'un programme ALE.
-  : Il s'agit d'un programme crypté.
-  : Le programme actuel a des informations télétexte.
-  : Le programme actuel a des informations télétexte.
-  : Le son du programme actuel n'est pas Dolby.
-  : Le son est Dolby programme actuel.
-  : Le programme actuel a des informations EPG.
-  : Le programme actuel a des informations EPG.
-  : Le programme actuel est déverrouillé.
-  : Le programme actuel est verrouillé.
-  : Programme actuel n'est pas un programme HD.
-  : Le programme actuel est un HD.

2. Informations EPG

Appuyer deux fois sur la touche INFO pour afficher les détails EPG, appuyer sur la ◀▶ pour changer e et appuyer de nouveau sur la touche INFO pour masquer les détails EPG.

10. Liste des chaînes

10.1 Liste OK

- 1) Appuyer sur le bouton OK pour entrer dans la liste des chaînes tout en regardant un programme.
- 2) Appuyer sur le bouton ROUGE pour trier par ordre alphabétique, "transpondeur" ALE au TAS, par défaut, Favoris, afin FTA + CAS alphabétique, et l'ID du fournisseur de services.
- 3) Appuyer sur le bouton BLEU pour accéder au menu rapide.
- 4) Appuyer sur le bouton vert peut vous aider à trouver la voie rapide de TP.
- 5) Appuyer sur le bouton JAUNE peut vous aider à trouver la voie rapide pour le premier caractère.

10.2 Liste des favoris

- 1) Si vous avez configuré plusieurs listes de favoris, appuyez sur le bouton FAV peut entrer dans votre liste.
- 2) Appuyer sur le bouton ROUGE pour trier par ordre alphabétique canal, "transpondeur" ALE devant le TAS par défaut.
- 3) Appuyer sur le bouton BLEU pour accéder au menu rapide.
- 4) Appuyer sur le bouton vert peut vous aider à modifier le canal.
- 5) Appuyer sur le bouton JAUNE peut vous aider à trouver la voie rapide pour le premier caractère.

11. USB Control

11.1 Enregistrement

11.1.1 Enregistrement

Vous pouvez regarder une autre chaîne dans le même TP pendant l'enregistrement. Et vous pouvez enregistrer deux canaux sur le même TP.

1. Démarrer l'enregistrement

- 1) Vous pouvez appuyer sur la **●** pour lancer l'enregistrement tout en regardant le programme.
- 2) Vous pouvez passer à un autre canal et appuyez sur **●** pour commencer le deuxième enregistrement.
- 3) Si vous avez réglé la minuterie, et réglé l'heure de l'enregistrement, l'enregistrement démarrera automatiquement en fonction de l'heure de début de la minuterie.

2. Arrêter l'enregistrement

- 1) Vous pouvez appuyer sur la **■** pour arrêter l'enregistrement. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **■**, l'enregistrement s'arrêtera à la fin de l'enregistrement.
- 2) Si vous réglez la minuterie, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement en fonction de l'heure de fin de la minuterie.
- 3) Si l'espace libre sur le disque dur USB ou une clé USB est insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera.

3. Voir un autre programme en cours d'enregistrement

Dans le même temps, vous ne pouvez consulter le programme de la même TP.

4. Autres opérations pendant l'enregistrement

Appuyer sur la touche INFO pour voir la durée d'enregistrement.

Appuyer sur la touche INFO deux fois pour montrer les informations détaillées de l'enregistrement.

Appuyez sur **►** pour entrer dans le mode de lecture.

Appuyez sur **●** pour régler l'heure d'enregistrement.

Appuyez sur PAUSE / **||** bouton, pour mettre en pause ou démarrer le programme.

Appuyer sur la **◀◀/▶▶**, pour rembobiner ou avancer rapidement le mode de lecture.

Spis treści

Środki bezpieczeństwa	2
1. Prezentacja.	3
1. Akcesoria	3
2. Opis produktu	3
2.1. Panel przedni.	3
2.2. Panel tylni	3
2.3. Pilot	4
3. Instalacja	4
3.1. Ustawienia anteny	5
3.2. Ustawienia fabryczne	5
4. Edycja kanałów	5
4.1. Kanały TV/Radio	5
4.2. Sortowanie kanałów	5
4.3. Lista kanałów użytkownika	6
5. Ustawienia	6
5.1. Ustawienia systemu	6
5.2. Ustawienia OSD	7
5.3. Kontrola	7
5.4. Kalendarz	7
5.5. Czas	7
5.6. Menu CA	7
5.7. Ustawienia kolorów	7
5.8. O STB	7
6. Gry	8
7. Rozbudowa	8
7.1. USB	9
7.2. Ustawienia sieci bezprzewodowej	10
7.3. Ustawienia IP	10
7.4. Aplikacje sieciowe	11
8. Podstawowe operacje	12
8.1. Audio	12
8.2. Przybliżanie	12
8.3. Lista satelit	12
8.4. EPG	12
8.5. Napisy	12
8.6. Teletekst	12
8.7. Wyszukiwanie kanałów	13
8.8. Informacje o programie	13
9. Lista kanałów	13
9.1. Lista	13
9.2. Lista ulubionych	13
10. Kontrola USB	13
10.1. Nagrywanie	13

Środki bezpieczeństwa

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z spełnieniem wszystkich międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Proszę zapoznać się z poniższymi zaleceniami, oraz dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Zasilanie

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przeciążenie

Nie należy przeciążać gniazda zasilania, oraz nie używać uszkodzonych przedłużaczy lub adapterów zasilania. Przewody zasilające nie wolno dotykać mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować porażeniem prądem.

Płyny

Odbiornik nie powinien być narażony na kapanie wody lub być blisko miejsc wilgotnych. Należy umieścić urządzenie w miejscu suchym, bez możliwości zalania.

Wentylacja

Zachowaj szczelność górnej pokrywy odbiornika, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza. Nie należy umieszczać odbiornika na miękkich powierzchniach, oraz ustawiać innych urządzeń elektronicznych na urządzeniu.

Czyszczenie

Odłącz odbiornik od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Odbiornik należy czyścić miękką szmatką oraz łagodnym płynem do mycia naczyń (bez rozpuszczalnika).

Połączenie

Odłącz odbiornik od sieci po podłączeniu go do konwertera satelitarnego lub odłącz go od LNB. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie konwertera.

Położenie

Umieść odbiornik w miejscu osłoniętym, aby uniknąć kontaktu z słońcem lub płynami.

Demontaż urządzenia

Nie należy demontować urządzenia, gdyż może to grozić porażeniem prądem. W tym celu należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu w celu naprawy odbiornika.

1. Prezentacja

1. Akcesoria

Instrukcja obsługi

Baterie

Pilot




2. Opis produktu

2.1. Panel przedni



1. **Przycisk zasilania:** włącz/wyłącz odbiornik
2. **Wyświetlacz:** Wyświetla informacje o kanale. W trybie czuwania wyświetla zegar.

2.2. Panel tylni

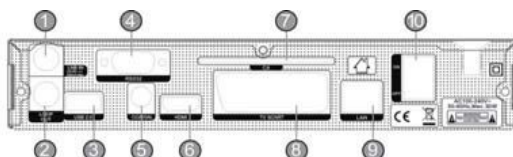

1. **LNB IN:** wejście kabla anteny satelitarnej
2. **LOOP OUT:** możliwość podłączenia innego odbiornika
3. **USB 2.0:** port USB

4. **RS232**: podłączenie do komputera za pomocą wejścia szeregowego
5. **COAXIAL**: cyfrowe wyjście audio
6. **HDMI**: wejście podłączające telewizor do odbiornika za pomocą kabłem HDMI
7. **CA**: interfejs CA
8. **Scart TV**: podłączenie do telewizora za pomocą kabła SCART
9. **LAN**: podłączenie do sieci za pomocą kabła sieciowego LAN
10. **ON/OFF**: włącz/wyłącz zasilanie

2.3. Pilot

Pełna kontrola odbiornika z wszystkimi dostępnymi funkcjami.

1. **POWER**: Przełączanie się między trybami pracy i gotowości.
2. **TV/Radio**: Przełączanie między TV a radiem.
3. **MUTE**: Wyciszenie.
4. **Klawisze numeryczne(0-9)**: wybierania kanałów TV/Radia.
5. **Recall**: Pokaż poprzednią listę kanałów lub przejdź do poprzedniego kanału.
6. **SAT**: Wyświetlanie listy satelity.
7. **MENU**: Aktywuj menu główne lub wróć do kanału.
8. **EPG**: Przewodnik po programach.
9. **FAV**: Wyświetlanie ulubionych kanałów.
10. **EXIT**: Zamykanie bieżącego trybu.
11. **CH+/CH-**: zmiana kanałów.
12. **VOL+/VOL-**: zmiana głośności.
13. **VOL+/VOL-**: zmiana głośności.
14. **Page**: Przechodzenie po stronach menu.
15. **i**: Wyświetlanie informacji o programie.
16. **ZOOM**: Zmiana rozdzielczości wyświetlanego obrazu.
17. **Audio**: Wyświetlanie listy audio.
18. **PAUSE**: zatrzymywanie wyświetlanego obrazu.
19. **F2/SUB**: Wyświetlanie listy języków napisów.
20. **[Grid Icon]**: Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie.
21. **TEXT**: Włącz telegazetę.
22. **[Left Arrow]**: Szybkie przewijanie do tyłu.
23. **[Right Arrow]**: Szybkie przewijanie do przodu.
24. **[Play Arrow]**: Odtwórz.
25. **[Stop Icon]**: Stop.
26. **[Previous Arrow]**: Poprzednie.
27. **[Next Arrow]**: Następne.
28. **[Pause Icon]**: Pausa
29. **[Record Icon]**: Nagrywanie.




3. Instalacja

Włącz odbiorniki do zasilania dopiero po podłączenie instalacji antenowej.

UWAGA: Domyślne hasło do odbiornika to: 0000. Jeżeli zapomniłeś hasło skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

3.1. Ustawienia anteny

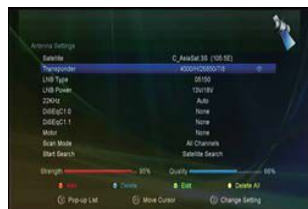

Możliwość konfigurowania parametrów anteny.

Menu → Instalacja → Ustawienia anteny

1. **Satelita:** możliwość zaznaczenia satelity, który chcesz wyszukać.
2. **Transponder (TP):** naciśnij  aby zmienić transponder.
3. **Typ LNB:** naciśnij  aby zmienić częstotliwość LNB.
4. **Zasilanie LNB:** naciśnij  aby wybrać wymagane zasilanie.
5. **22kHz:** naciśnij  aby wybrać opcję ON, OFF lub Auto.
6. **DiSEqC 1.0:** naciśnij  aby wybrać żądane wejście DiSEqC1.0.
7. **DiSEqC 1.1:** naciśnij  aby wybrać żądane wejście DiSEqC1.1.
8. **Motor:** naciśnij  aby wybrać DiSEqC1.2 lub USALS.
9. **Tryb skanowania:** naciśnij  aby wybrać tryb skanowania, który ma wykonać.
10. **Rozpocznij wyszukiwanie:** naciśnij  aby wybrać satelitę / Multi-Sat i Blind Scan / Transponder / MultiTransponder, który chcesz, aby rozpocząć wyszukiwanie.

3.2. Ustawienia fabryczna

Menu → Instalacja → Ustawienia fabryczne

Zaznacz opcję i naciśnij przycisk OK, aby wykonać.


4. Edycja kanałów

4.1. Kanały TV/Radio

Menu → Edycja kanałów → Kanały TV/Radiowe

1. Przeniesienie kanałów

- 1) Naciśnij przycisk RED (czerwony) aby otworzyć tryb przenoszenia.
- 2) Zaznacz kanał, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3) Naciśnij / aby przenieść kanał do miejsca docelowego na liście.

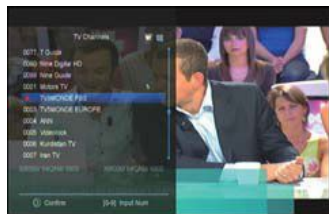

1.1. Przenoszenie do grupy kanałów

- 1) Zaznacz kanał jaki chcesz przenieść do grupy. Następnie naciśnij przycisk RED (czerwony) aby przypisać kanał.
- 2) Naciśnij / lub aby podświetlić inne kanały z grupy. Następnie / przycisk BLUE (niebieski), aby przypisać jeden kanał po drugim.
- 3) Naciśnij / do miejsca docelowego na liście kanałów i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.



2. Zmiana nazwy kanału

- 1) Zaznacz kanał, którego chcesz zmienić nazwę i naciśnij przycisk BLUE (niebieski).
- 2) Wpisz nazwę kanału za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie, a następnie naciśnij przycisk BLUE (niebieski), aby zakończyć.

3. Usuń kanał

1) Naciśnij ▲/▼ aby podświetlić kanał, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk GREEN (zielony).

2) Naciśnij przycisk EXIT (wyjście), wyświetli się komunikat i po wybraniu Tak spowoduje usunięcie wybranego kanału.

4. Blokowanie/odblokowywanie kanałów

1) Zaznacz kanał, który chcesz zablokować, naciśnij przycisk YELLOW (żółty), aby potwierdzić.

2) Wprowadź hasło, aby zablokować kanał.


Uwaga: Jeśli podświetlony kanał jest zablokowany, naciśnij YELLOW (żółty) aby odblokować.

5. Ustawienia

5.1. Ustawienia systemu

Menu → Ustawienia → Ustawienia systemowe

1. **Język menu:** ustaw, zmień język menu.
2. **Audio1:** ustawienia żądanego języka audio.
3. **Audio2:** ustawienia żądanego drugiego języka audio.
4. **Język napisów:** ustawienia języka napisów.
5. **Język EPG:** ustawienia języka EPG.
6. **Język TXT:** ustawienia języka TXT.
7. **Wyjście SCART:** możliwość zamiany trybu wyjścia SCART pomiędzy CVBS i RGB.
8. **Automatyczny wybór kanału:** jeśli ustawimy Włącz, automatycznie włączy się podświetlony kanał. Jeśli ustawisz Wyłączony, należy nacisnąć przycisk OK, aby go odtworzyć.
9. **Automatyczne wyjście z listy kanałów:** jeżeli ustawisz na Włącz, to zniknie po naciśnięciu przycisku OK podświetlonego kanału. Jeśli ustawisz Wyłącz, lista kanałów zniknie.
10. **Przywróć listę:** po ustawieniu Włącz, i naciśnięciu przycisku na pilocie Recall przywrócisz listę programów. W przypadku ustawienia Wyłącz, można wrócić do ostatniego programu, który wybrałeś.
11. **Nisko pobór prądu w trybie Standby:** jeśli ustawisz Włącz, pobór mocy będzie mniejszy. W przypadku ustawienia Wyłącz, zużycie energii jest takie samo jak zasilanie.
12. **Dioda LED panel przedni:** ustaw jasność przedniej diody LED na panelu.
13. **Automatyczna aktualizacja poprzez sieć:** włącz lub wyłącz automatyczną aktualizację poprzez sieć.

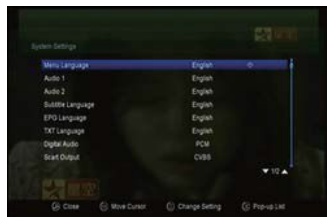

5.2. Ustawienia OSD

Menu → Ustawienia → Ustawienia OSD

1. **Przezroczystość menu:** ustawienia przejrzystości wszystkich menu.
2. **Przezroczystość TXT:** ustawienia przejrzystości teletekstu.
3. **Tryb wyświetlania:** ustawienia formatów HD 1080p, 1080i, 720p oraz 576i lub 576p.



4. **Typ TV:** ustawienia typu TV na: PAL / NTSC / AUTO.
5. **Typ wyświetlacza:** ustawienie formatu wyświetlacza zgodnego z ekranem.
6. **Czas wyświetlania OSD:** ustawienie czasu wyświetlania menu informacyjnego na kanałach.

5.3. Kontrola rodzicielska

Menu → Ustawienia → Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pozwala na ustalenie limitów dla każdego programu lub blokadę poprzez hasło. Można również zablokować zmiany dokonywane za pomocą: instalacji, edycja i zmiany PIN-u.

5.4. Kalendarz

Menu → Ustawienia → Kalendarz

W kalendarzu możesz uzyskać informacje o dacie lub dodać notatkę dnia.

5.5. Czas

5.5.1. Ustawienia czasu

Menu → Ustawienia → Czas → Ustawienia czasu

1. Tryb czasu

Ustawienia między trybem Auto (automatycznym) lub Manual (ręcznie) wybierając przyciskami .



2. Strefa czasowa

Ustaw strefę czasową, w zależności od miasta.

3. Czas letni


Jeśli dany region potrzebuje korygowania aktualny czas na letni naciśnij przycisk .

5.6. Menu CA

Wyświetlana jest informacja o karcie CA.

5.7. Ustawienia kolorów

Menu → Ustawienia → Ustawienia kolorów
Można ustawić jasność, kontrast i nasycenie.

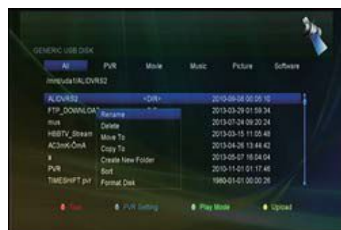

5.8. O STB.

Menu → Ustawienia → O STB

Wyświetlane są informacje o odbiorniku.

6. Gry

Menu → Gry

Znajdziemy tu 9 zabawnych gier.

7. Rozbudowa

7.1. USB

Menu → Rozbudowa → USB

7.1.1. Podstawowe operacje

1. Narzędzia

Zmiana nazwy pliku

- 1) Zaznacz plik lub folder.
- 2) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz polecenie Zmień nazwę.
- 3) Naciśnij przycisk OK i możesz zmienić nazwę pliku lub folderu.

Usuwanie pliku

- 1) Zaznacz plik lub folder.
- 2) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz Usuń.
- 3) Naciśnij przycisk OK aby usunąć plik.

Przenieś plik

- 1) Zaznacz plik lub folder.
- 2) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz Przenieś do.
- 3) Naciśnij przycisk OK aby przenieść.

Kopiowanie pliku

- 1) Zaznacz plik lub folder.
- 2) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz Kopiuj.
- 3) Naciśnij przycisk OK aby skopiować.

Tworzenie nowego folderu

- 1) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz Utwórz nowy folder.
- 2) Naciśnij przycisk OK aby utworzyć.

Sortuj

- 1) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz Sortuj.
- 2) Mamy do wyboru : Sortuj domyślnie, Sortuj po Nazwie/Dacie/Rozmiarze
- 3) Naciśnij przycisk OK aby utworzyć.

Formatuj dysk

- 1) Naciśnij przycisk RED (czerwony) i zaznacz Formatuj dysk.
- 2) Naciśnij przycisk OK, następnie wybierz typ formatu (FAT czy NTFS) i potwierdź przyciskiem OK.

2. Przesyłanie/kopiowanie

Przesyłanie/kopiowanie na USB

- 1) Naciśnij przycisk YELLOW (żółty) i zaznacz Prześlij dane na USB
- 2) Naciśnij przycisk OK, aby przesłać plik lub folder na USB.

Przesyłanie/kopiowanie kanałów na USB

- 1) Naciśnij przycisk YELLOW (żółty) i zaznacz Prześlij kanały USB

7.2. Ustawienia sieci bezprzewodowej

Podłącz bezprzewodowy adapter USB WiFi do portu USB.

1) Wyszukiwanie punktu dostępu do sieci

Menu → Rozbudowa → Ustawienia sieci bezprzewodowej → Wyszukaj punkt dostępu

1. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi dostępnych z listy.
2. Naciśnij przycisk OK, a następnie wpisz hasło dostępu jeżeli sieć jest zabezpieczona.



Przycisk RED (czerwony): odśwież listę dostępnych sieci WiFi.

Przycisk YELLOW (żółty): zmień połączenia, lub włącz/wyłącz

2) Ustawienia IP


Menu → Rozbudowa → Ustawienia sieci bezprzewodowej → Ustawienia IP

Jeśli kabel Ethernet jest podłączony prawidłowo, wyświetli się "Połącz". W menu możesz ustawić ręcznie adres IP; oraz uzyskać adres IP automatycznie.

Przycisk RED (czerwony): pobierz adres IP automatycznie.

Przycisk GREEN (zielony): testuj połączenie sieciowe.

Przycisk YELLOW (żółty): zmień połączenia, lub włącz/wyłącz

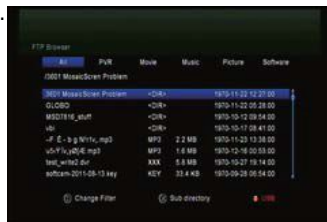

7.3. Ustawienia IP

1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do produktu i drugi do routera.

2. Menu → Rozbudowa → Ustawienia IP

Przycisk RED (czerwony): pobierz adres IP automatycznie.

Przycisk GREEN (zielony): testuj połączenie sieciowe

7.4. Aplikacje sieciowe

7.4.1. Pobieranie FTP

Możliwość pobierania S / W, muzyki, zdjęć i innych plików multimedialnych z FTP.

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → Pobieranie FTP

1. Wprowadź prawidłowe informacje dla każdej opcji.
2. Wejdź na Połącz, naciśnij OK aby połączyć się z FTP.
3. Wybierz plik jakich chcesz pobrać, a następnie pobierz go na dysk USB.

7.4.2. Prognoza pogody

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → Pogoda

Przycisk BLUE (niebieski): tutaj można wpisać nazwę miasta i przeglądnąć pogodę w terminie od 5 dni do 10 dni.

Przycisk GREEN (zielony): Zmiana trybu wyświetlania.

Przycisk RED (czerwony): Zmień miasto i jednostkę temperatury.

7.4.3. RSS

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → RSS

Nacisnąć przycisk RED (czerwony), aby dodać stronę internetową RSS, a następnie odczytaj jej zawartość.

Nacisnąć przycisk YELLOW (żółty), aby usunąć strony internetowe RSS.

Naciśnij przycisk GREEN (zielony), aby edytować strony internetowe RSS.

7.4.4. Przelicznik

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → Przelicznik

Możliwość przejrzania obecnego kursu.

7.4.5. Przeglądanie zdjęć

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → Przeglądanie zdjęć

Możliwość przeglądania stoku zdjęć.

7.4.6. YouTube

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → Youtube

Możliwość przeglądania serwisu YouTube.

7.4.7. Google Map

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → Google Map

Przegląd aktualnej mapy Google.

7.4.8. IPTV

Menu → Rozbudowa → Aplikacje sieciowe → IPTV

Możliwość przeglądania internetowej telewizji IPTV.

8. Podstawowe operacje

8.1. Audio

1. Naciśnij przycisk AUDIO.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać język dźwięku.
3. Wybierz kierunek dźwięku (lewy, prawy, stereo) za pomocą przycisku  .
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć.

8.2. Przybliżanie

1. Naciśnij przycisk ZOOM.
2. Naciśnij przycisk  /   /  aby przenieść ikonę do pozycji, którą chcesz powiększyć.
3. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić.
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć.

8.3. Lista satelit

1. Naciśnij przycisk SAT.
2. Zaznacz satelitę, który chcesz.
3. Naciśnij przycisk OK, a następnie otwórz listę kanałów, która zawiera kanały danego satelity.
4. Naciśnij przycisk RED (czerwony), aby ukryć lub pokazać satelitę. Jeśli jest ona ukryta, kanały z satelity będą ukryte na liście kanałów.
5. Naciśnij przycisk GREEN (zielony), aby usunąć satelitę.

8.4. EPG

Możesz wyświetlić informacje EPG dla wszystkich kanałów i w porządku chronologicznym.

1. Naciśnij przycisk EPG.
2. Naciśnij przycisk GREEN (zielony), aby przełączyć się między trybami EPG.

8.5. Napisy

1. Naciśnij przycisk SUB.
2. Wybierz żądany język napisów i naciśnij przycisk OK. Napisów wybranego języka będzie wyświetlany na dole ekranu.

8.6. Teletekst

1. Naciśnij przycisk TEXT.
2. Naciśnij przycisk  /  aby przejść na górę/dół strony.
3. Naciśnij przycisk numeryczny (0-9). Przyciskami można przejść do bezpośrednio wyznaczonej strony.

8.7. Wyszukiwanie kanałów

Możliwość szybkiego wyszukiwania kanałów. Naciśnij przycisk FIND (Szukaj) lub przycisk BLUE (niebieski) na liście ulubionych.

8.8. Informacje o programie

Naciskając przycisk INFO podczas oglądania programu, wyświetlą się informacje o programie.

Informacje EPG

Naciśnij dwa razy przycisk INFO, aby wyświetlić szczegółowe informacje EPG. Naciśnij  aby przełączyć bieżącą i następną stronę. Naciśnij przycisk INFO ponownie, aby ukryć szczegółowe informacje EPG.

9. Lista kanałów

9.1. Lista

- 1) Naciśnij przycisk OK, aby wejść do listy kanałów podczas oglądania programu.
- 2) Naciśnij przycisk RED (czerwony), aby posortować kanały w kolejności: alfabetycznej, transponder, FTA do CAS, domyślnej, FTA do CAS + alfabet, dostawcy usług oraz ID.
- 3) Naciśnij przycisk BLUE (niebieski), aby wejść do menu szybkiego odnajdywania.
- 4) Naciśnij przycisk GREEN (zielony), aby szybko znaleźć kanały przez TP.
- 5) Naciśnij przycisk YELLOW (żółty) pomoże szybko znaleźć kanały przy podaniu pierwszego znaku nazwy.

9.2. Lista ulubionych

- 1) Jeśli ustawiono kilka list ulubionych, naciśnij przycisk FAV, aby wejść do list ulubionych.
- 2) Naciśnij przycisk RED (czerwony), aby posortować kanały w kolejności alfabetycznej, Transponder, FTA do CAS lub domyślne.
- 3) Naciśnij przycisk BLUE (niebieski), aby wejść do szybkiego menu odnajdywania.
- 4) Naciśnij przycisk GREEN (zielony), aby móc edytować kanał.
- 5) Naciśnij przycisk YELLOW (żółty) aby znaleźć szybko kanał po pierwszym znaku nazwy.

10. Kontrola USB

10.1. Nagrywanie

10.1.1. Nagrywanie

Można oglądać inny kanał z tego samego TP podczas nagrywania. W tym samym czasie można nagrywać dwa kanały w tym samym TP.

1. Rozpoczęcie nagrywania

- 1) Naciśnij przycisk  aby rozpocząć nagrywanie podczas oglądania programu.
- 2) Możesz przełączyć się na inny kanał i naciśnij przycisk  aby rozpocząć drugą nagrywanie.

3) Jeżeli ustawisz timer i czas nagrywania, nastąpi rozpoczęcie nagrywania automatycznie w zależności od czasu rozpoczęcia timera.

2. Zatrzymywanie nagrywania

1) Możesz nacisnąć przycisk ■ aby zatrzymać nagrywanie. Jeśli nie naciśnij, to nagranie zakończy się po ustawieniu timera.

2) Jeśli ustawisz timer, nagrywanie zatrzyma automatycznie.

3) Jeśli ilość wolnego miejsca na dysku twardego USB lub dysku jest niewystarczająca, nagrywanie zostanie zatrzymane.

3. Oglądanie innego programu podczas nagrywania

W tym samym czasie, można tylko oglądać program od tego samego TP.

4. Inne operacje podczas nagrywania

Podczas nagrywania może cały czas oglądać inne programy, oraz śledzić cały czas nagrywające się programy. Naciśnij raz INFO a zobaczysz czas nagrywania. Naciśnij dwa razy INFO aby wyświetlić szczegółowe informacje o nagraniu. Możesz także w każdej chwili zatrzymać nagranie.



Digital Satellite Receiver **HD**

WARRANTY CARD

Every effort has been made in the development of this product to be free from defects in materials and workmanship under normal use, service and storage. This warranty does not cover failures or conditions due to damages caused by accident, improper use, abuse or negligence, failure to follow the operating instructions and/or tampering of the unit.

.....

Specific Terms of Warranty:

Date of purchase: _____

Serial No.: _____

Name of Dealer: _____

Warranty period : 2years

Dealer Address: _____

Service Center:

Tel:



